



Jak wymienić siłowników  
klapy bagażnika w  
**VAUXHALL Zafira Mk I**  
**(A) (T98)** - poradnik  
naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.8 Dualfuel, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.6 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.8 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.0 DI 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.2 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.0 DTI 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.0 GSI Turbo, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.0, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.6 CNG, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.6 Dualfuel

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)

WYMIANA: SIŁOWNIKA KLAPY BAGAŻNIKA –  
VAUXHALL ZAFIRA MK I (A) (T98). LISTA NARZĘDZI,  
KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:



- Sprej WD-40
- Śrubokręt Płaski
- Podnośnik hydrauliczny do skrzyni biegów


**Kup narzędzia**

Wymiana: siłownika klapy bagażnika – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98).  
 Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Prawe i lewe sprężyny gazowe pokrywy bagażnika powinny być jednocześnie wymienione.
- Procedura wymiany jest identyczna dla prawych i lewych sprężyn gazowych pokrywy bagażnika.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

## WYMIANA: SIŁOWNIKA KLAPY BAGAŻNIKA – VAUXHALL ZAFIRA MK I (A) (T98). ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:

- 1 Otwórz pokrywę bagażnika.
- 2 Podeprzyj pokrywę bagażnika. Użyj podnośnika hydraulicznego do skrzyni biegów.
- 3 Zwolnij pierścień zabezpieczający łączący sprężynę gazową z pokrywą bagażnika. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

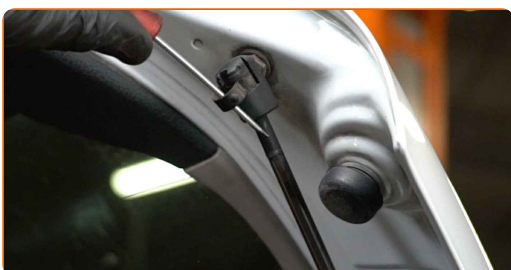

- 4** Zwolnij pierścień zabezpieczający łączący sprężynę gazową z nadwoziem samochodu. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.




**Wymiana: siłownika klapy bagażnika – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98).  
Profesjoniści zalecają:**

- W celu uniknięcia obrażeń upewnij się, że podczas demontowania sprężyn gazowych przytrzymujesz pokrywę bagażnika.

- 5** Wyjmij sprężynę gazową pokrywy bagażnika.



- 6** Zwolnij pierścień zabezpieczający łączący sprężynę gazową z pokrywą bagażnika. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

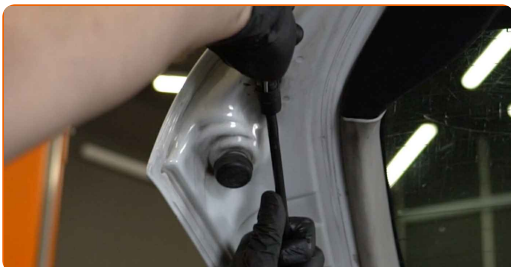

- 7** Zwolnij pierścień zabezpieczający łączący sprężynę gazową z nadwoziem samochodu. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.



**Wymiana: siłownika klapy bagażnika – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98).  
Wskazówka od AUTODOC:**

- W celu uniknięcia obrażeń upewnij się, że podczas demontowania sprężyn gazowych przytrzymujesz pokrywę bagażnika.

- 8** Wyjmij sprężynę gazową pokrywy bagażnika.



- 9** Wyczyść gniazda montażowe siłownika klapy bagażnika. Skorzystaj ze spreju WD-40.




**10** Zamontuj nową sprężynę gazową pokrywy bagażnika.



**Wymiana: siłownika klapy bagażnika – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98).  
AUTODOC zaleca:**

- W celu uniknięcia obrażeń upewnij się, że podczas montowania sprężyny gazowej przytrzymujesz pokrywę bagażnika.


**11** Zaciśnij pierścień zabezpieczający łączący sprężynę gazową z nadwoziem samochodu.

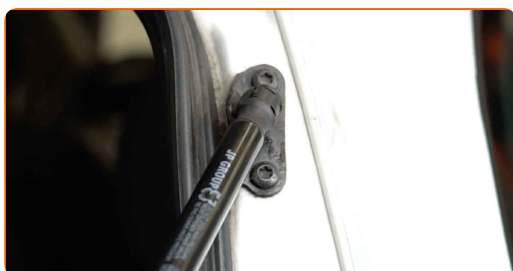

**12** Zaciśnij pierścień zabezpieczający łączący sprężynę gazową z pokrywą bagażnika.



**13** Zamontuj nową sprężynę gazową pokrywy bagażnika.

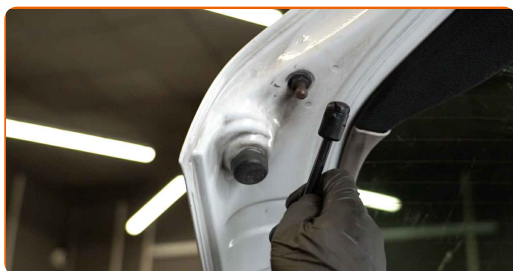


Wymiana: siłownika klapy bagażnika – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98).  
Wskazówka:

- W celu uniknięcia obrażeń upewnij się, że podczas montowania sprężyny gazowej przytrzymujesz pokrywę bagażnika.


14

Zaciśnij pierścień zabezpieczający łączący sprężynę gazową z pokrywą bagażnika.

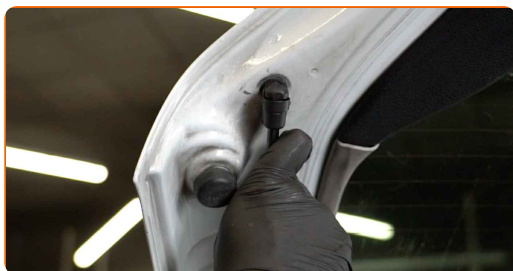

15

Zaciśnij pierścień zabezpieczający łączący sprężynę gazową z nadwoziem samochodu.

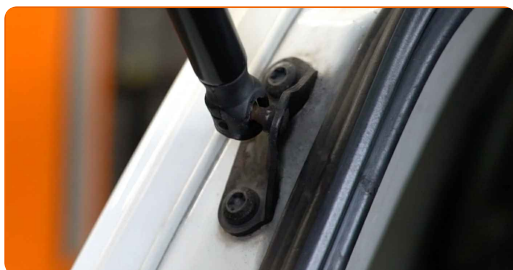

16

Wyciągnij hydrauliczny podnośnik do skrzyni biegów.



**AUTODOC poleca:**

- Wymiana: siłownika klapy bagażnika – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Opuść płynnie podnośnik skrzyni biegów, bez gwałtownych ruchów, aby uniknąć uszkodzenia elementów i mechanizmów.



**17**

Sprawdź prawidłową pracę sprężyn gazowych pokrywy bagażnika po ich zainstalowaniu.

**18**

Zakryj pokrywę bagażnika.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU**

**SIŁOWNIK KLAPY BAGAŻNIKA: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.