



Jak wymienić szkło
lusterka zewnętrznego w
VW POLO (9N_) -
poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

 Ważne!


Procedura wymiany może być stosowana dla:

VW POLO (9N_) 1.9 TDI, VW POLO (9N_) 1.4 TDI, VW POLO (9N_) 1.4 16V, VW POLO (9N_) 1.2 12V, VW POLO (9N_) 1.9 SDI, VW POLO (9N_) 1.2, VW POLO (9N_) 1.4 FSI, VW POLO (9N_) 1.8 GTI, VW POLO (9N_) 1.6 16V, VW POLO (9N_) 1.8 GTi Cup Edition

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI

WYMIANA: SZKŁO LUSTERKA ZEWNĘTRZNEGO – VW
POLO (9N_). POTRZEBNE NARZĘDZIA:

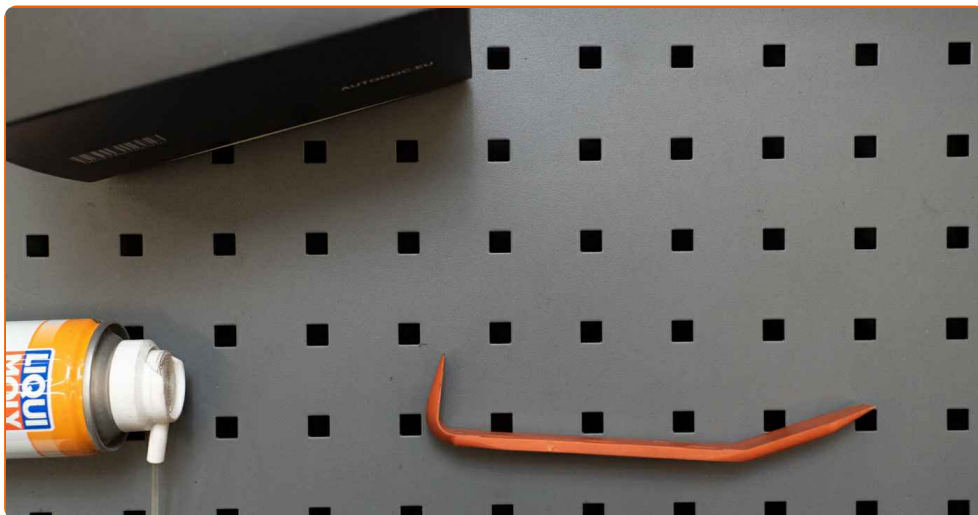

- Spray do konserwacji instalacji elektrycznych
- Plastikowe narzędzie demontujące

[Kup narzędzia](#)

Wymiana: szkło lusterka zewnętrznego – VW POLO (9N_). AUTODOC zaleca:

- Procedura wymiany jest identyczna dla prawego i lewego szkła lusterka.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: SZKŁO LUSTERKA ZEWNĘTRZNEGO – VW POLO (9N_). ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:


1

Odchyl szkło lusterka od obudowy.




2

Ostrożnie odczep szkło lusterka od jego mocowania. Skorzystaj z plastikowego ściągacza do tapicerki.

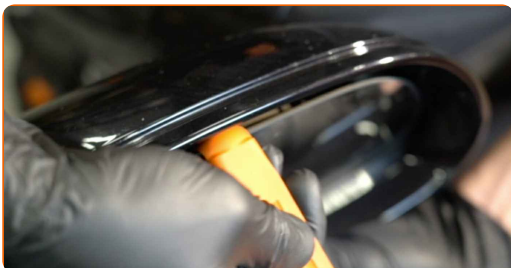

3

Wymij szkło lusterka.

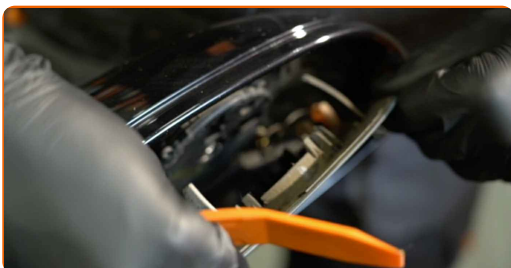


AUTODOC poleca:

- Wymiana: szkło lusterka zewnętrznego – VW POLO (9N_). Aby uniknąć uszkodzenia części podczas montażu, nie używaj nadmiernej siły.


4

Odłącz złącza grzewcze lusterka.

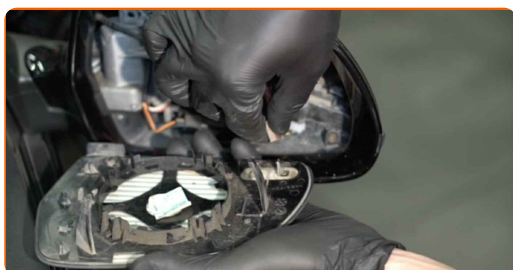


5

Nasmaruj złącza grzewcze lusterka. Skorzystaj ze smaru dielektrycznego.

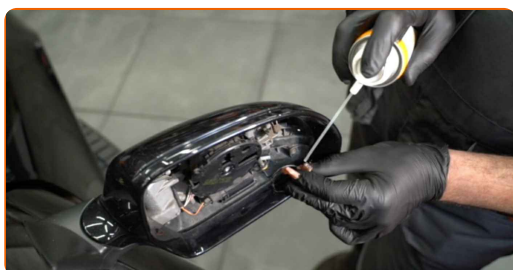


6

Podłącz złącza grzewcze lusterka.

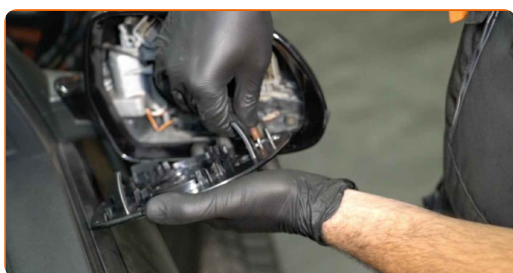

7

Zamontuj nowe szkło lusterka. Upewnij się, że usłyszysz kliknięcie wskazujące na to, że została umocowana na miejscu.

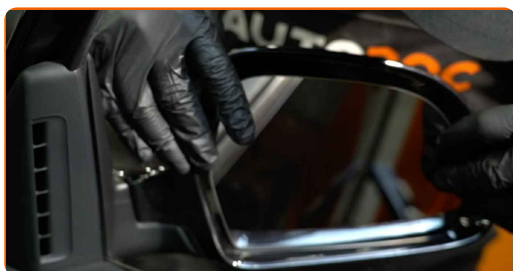

Wymiana: szkło lusterka zewnętrznego – VW POLO (9N_). Profesjoniści zalecają:

- Podczas montażu części nie przykładaj zbyt dużo siły. W przeciwnym razie możesz uszkodzić mocowania.
- Upewnij się, że szkło lusterka jest prawidłowo ustawione. Nie powinno wystawać poza zaczepy blokujące na obudowie.


8

Wyczyść szkło lusterka.



9

Włącz zapłon. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

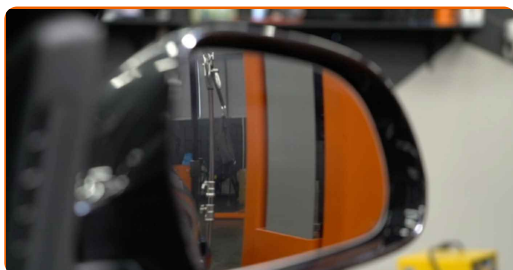

10

Wyłącz zapłon.



DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

SZKŁO LUSTERKA ZEWNĘTRZNEGO: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.