




Jak wymienić siłowników  
klapy bagażnika w **Opel  
Zafira B A05** - poradnik  
naprawy

## FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)

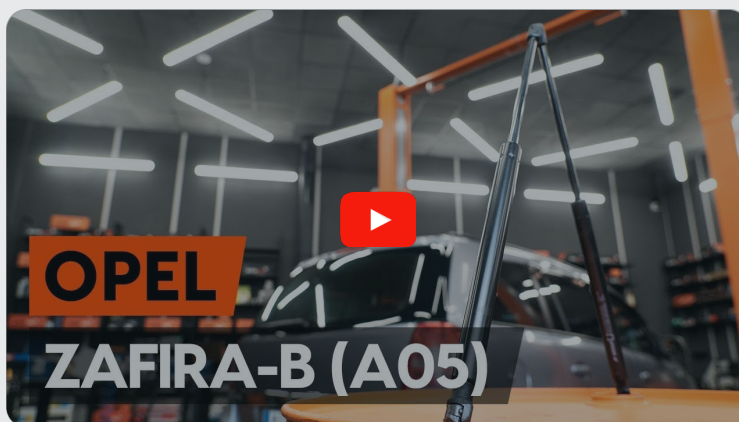

### Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

OPEL Zafira B Van (A05) 1.7 CDTI (M75), OPEL Zafira B Van (A05) 1.6 CNG Turbo (M75), OPEL Zafira B Van (A05) 1.8 (M75), OPEL Zafira A (T98) 2.2 DTI 16V (F75), OPEL Zafira A (T98) 1.6 16V (F75), OPEL Zafira A (T98) 1.8 16V (F75), OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75), OPEL Zafira A (T98) 2.2 16V (F75), OPEL Zafira A (T98) 2.0 DTI 16V (F75), OPEL Zafira A (T98) 2.0 OPC (F75), OPEL Zafira A (T98) 1.6 CNG (F75), OPEL Zafira B (A05) 1.6 (M75), OPEL Zafira B (A05) 2.0 (M75), OPEL Zafira B (A05) 2.2 (M75), OPEL Zafira B (A05) 1.9 CDTI (M75), (+ 4)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

WYMIANA: SIŁOWNIKA KLAPY BAGAŻNIKA – OPEL  
ZAFIRA B A05. LISTA NARZĘDZI, KTÓRYCH BĘDZIESZ  
POTRZEBOWAĆ:



- Śrubokręt Płaski

- Podnośnik hydrauliczny do skrzyni biegów

**KUP NARZĘDZIA**


Wymiana: siłownika klapy bagażnika – Opel Zafira B A05. Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Prawe i lewe sprężyny gazowe pokrywy bagażnika powinny być jednocześnie wymienione.
- Procedura wymiany jest identyczna dla prawych i lewych sprężyn gazowych pokrywy bagażnika.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

## WYMIANA: SIŁOWNIKA KLAPY BAGAŻNIKA – OPEL ZAFIRA B A05. PODEJMIJ NASTĘPUJĄCE KROKI:


1

Otwórz pokrywę bagażnika.

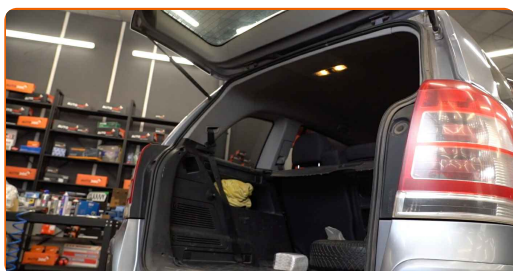


2


Podprzyj pokrywę bagażnika. Użyj podnośnika hydraulicznego do skrzyni biegów.

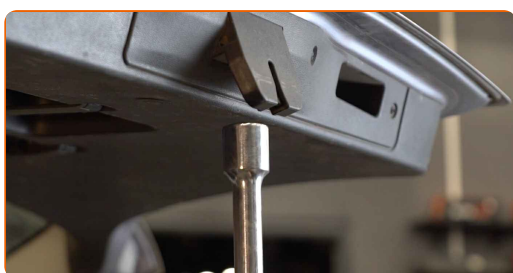

- 3 Zwolnij pierścień zabezpieczający łączący sprężynę gazową z pokrywą bagażnika. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

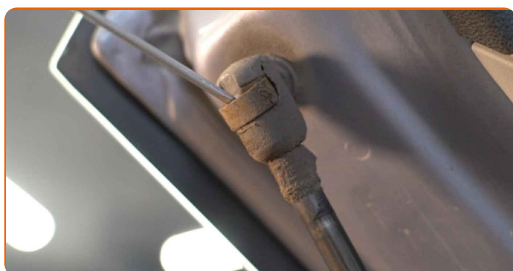

- 4 Zwolnij pierścień zabezpieczający łączący sprężynę gazową z nadwoziem samochodu. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

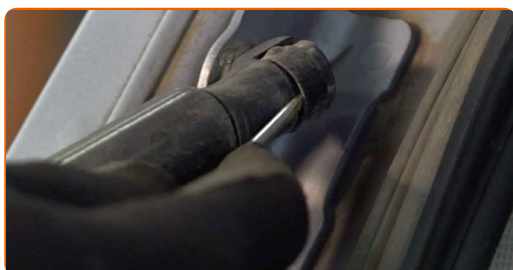


Wymiana: siłownika klapy bagażnika – Opel Zafira B A05. AUTODOC zaleca:

- W celu uniknięcia obrażeń upewnij się, że podczas demontowania sprężyn gazowych przytrzymujesz pokrywę bagażnika.


- 5 Wyjmij sprężynę gazową pokrywy bagażnika.



- 6 Zwolnij pierścień zabezpieczający łączący sprężynę gazową z pokrywą bagażnika. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

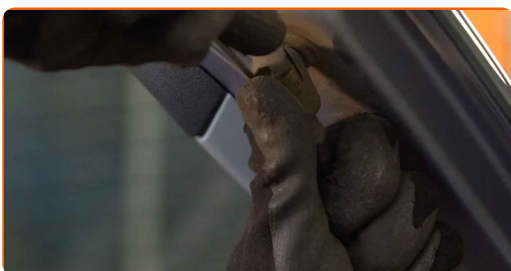

- 7 Zwolnij pierścień zabezpieczający łączący sprężynę gazową z nadwoziem samochodu. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

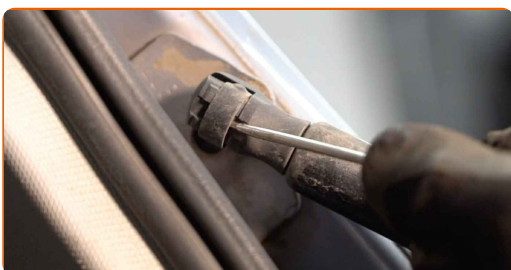

### Wymiana: siłownika klapy bagażnika – Opel Zafira B A05. Wskazówka:

- W celu uniknięcia obrażeń upewnij się, że podczas demontowania sprężyn gazowych przytrzymujesz pokrywę bagażnika.

- 8 Wyjmij sprężynę gazową pokrywy bagażnika.




9

Wyczyść gniazda montażowe siłownika klapy bagażnika.



10

Zamontuj nową sprężynę gazową pokrywy bagażnika.

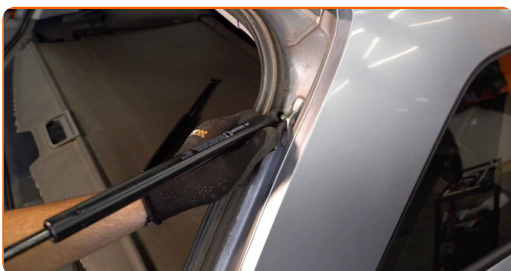


Wymiana: siłownika klapy bagażnika – Opel Zafira B A05. Wskazówka od AUTODOC:

- W celu uniknięcia obrażeń upewnij się, że podczas montowania sprężyny gazowej przytrzymujesz pokrywę bagażnika.


11

Zaciśnij pierścień zabezpieczający łączący sprężynę gazową z nadwoziem samochodu.

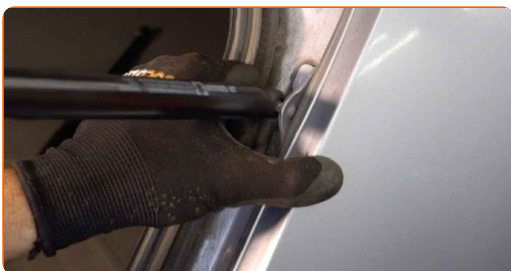


12

Zaciśnij pierścień zabezpieczający łączący sprężynę gazową z pokrywą bagażnika.

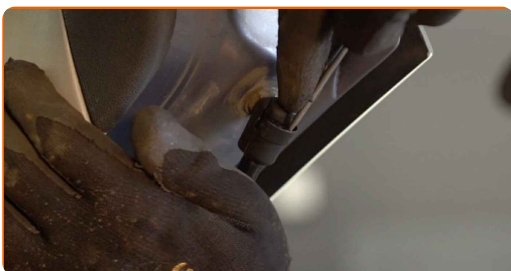

13

Zamontuj nową sprężynę gazową pokrywy bagażnika.

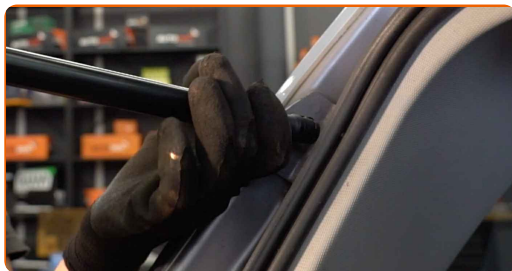

Wymiana: siłownika klapy bagażnika – Opel Zafira B A05. Profesjonaliści zalecają:


- W celu uniknięcia obrażeń upewnij się, że podczas montowania sprężyny gazowej przytrzymujesz pokrywę bagażnika.

14

Zaciśnij pierścień zabezpieczający łączący sprężynę gazową z nadwoziem samochodu.


15

Zaciśnij pierścień zabezpieczający łączący sprężynę gazową z pokrywą bagażnika.

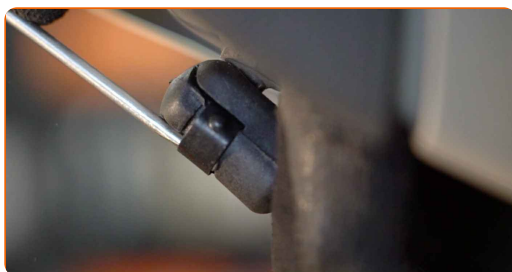

16

Wyciągnij hydrauliczny podnośnik do skrzyni biegów.

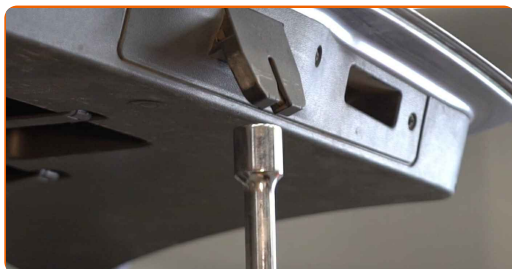




AUTODOC poleca:

- Wymiana: siłownika klapy bagażnika – Opel Zafira B A05. Opuść płynnie podnośnik skrzyni biegów, bez gwałtownych ruchów, aby uniknąć uszkodzenia elementów i mechanizmów.

17

Sprawdź prawidłową pracę sprężyn gazowych pokrywy bagażnika po ich zainstalowaniu.

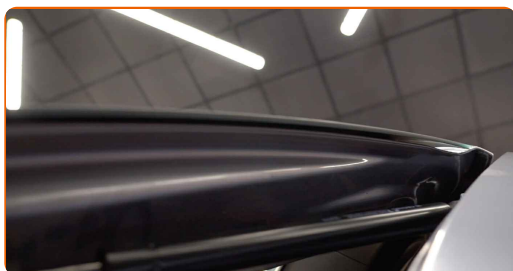

18

Zakryj pokrywę bagażnika.



**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO OPEL**

**SIŁOWNIK KLAPY BAGAŻNIKA: SZEROKI WYBÓR**

**WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO OPEL ZAFIRA B A05**

**SIŁOWNIK KLAPY BAGAŻNIKA DO OPEL: KUP JUŻ TERAZ**

**SIŁOWNIK KLAPY BAGAŻNIKA DO OPEL ZAFIRA B A05:  
NAJLEPSZE OKAZJE I OFERTY**

## **ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2021 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.