AUTODOC
Expert in auto parts!

Jak wymienić mocowanie kolumny resorującej przedniej w Honda Jazz GD

Wymianę należy przeprowadzać w tej kolejności:

1

Zaciągnij dźwignię hamulca ręcznego.

2

Włóż kliny pod koła tylne.

3

Poluzuj śruby mocujące koło

4

Podejmij przednią część samochodu i zafiksuj na podporach.

5

Zdejmij koła przednie.

6.1

Odkręć górne mocowanie łącznika stabilizatora.

Jak wymienić mocowanie kolumny resorującej przedniej w Honda Jazz GD

6.2

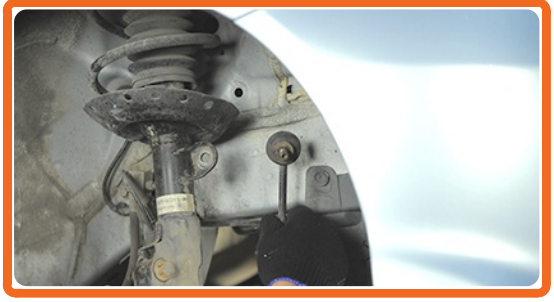

7.1

Odłącz przewody i przewód hamulcowy od wspornika amortyzatorów.

7.2

7.3

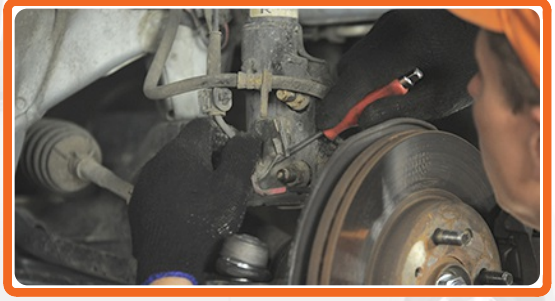

8.1

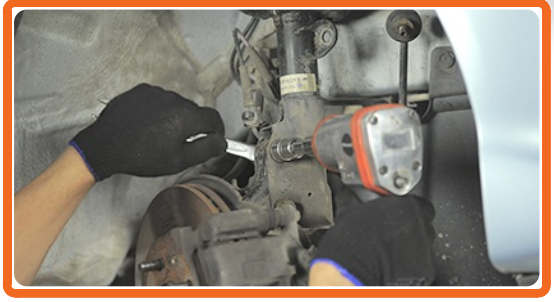

Odkręć dolne mocowanie sprężyny amortyzatora.

8.2

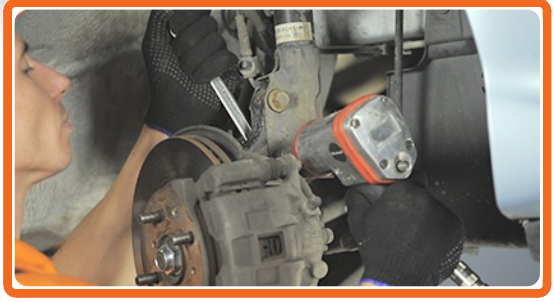

Jak wymienić mocowanie kolumny resorującej przedniej w Honda Jazz GD

9

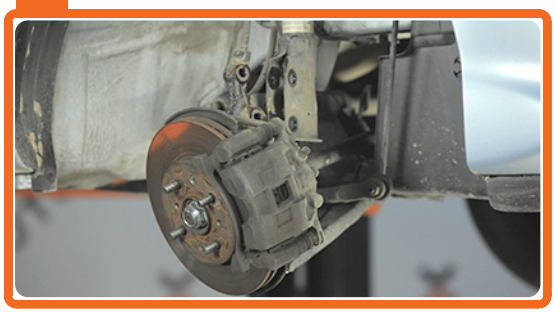

Odłącz zwrotnicę z kolumny amortyzatora.

10

Otwórz maskę

11

Odkręć górne mocowanie uchwytu amortyzatora

12

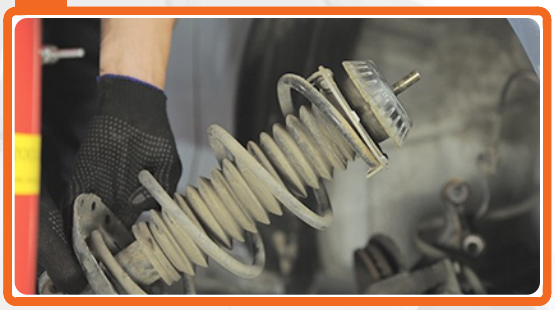

Wyjmij kolumnę resorującą.

13

Zdejmij górne mocowanie kolumny.

AutoDoc poleca:

Sprawdź łożysko sprężyny spiralnej. W razie potrzeby je wymień.

Jak wymienić mocowanie kolumny resorującej przedniej w Honda Jazz GD

14

Zainstaluj nowe mocowanie kolumny.

15

Umieść amortyzator w nadkolu i zabezpiecz go.

16

Dokręć górne mocowanie amortyzatora.

17

Zamknij maskę

18

Zamontuj wspornik amortyzator w zwrotnicy.

19.1

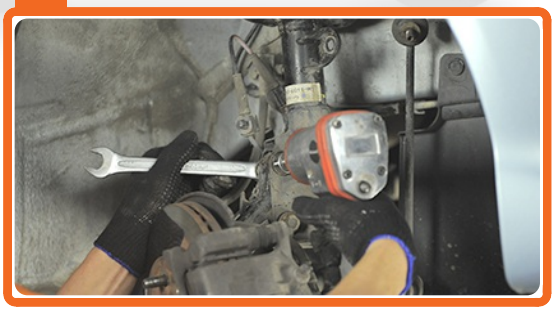

Dokręć dolne mocowanie amortyzatora.

19.2

20.1

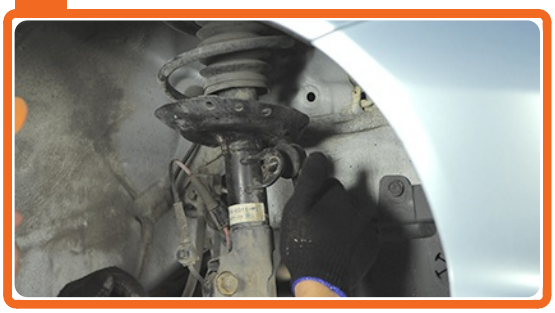

Dokręć górne mocowanie łącznika stabilizatora.

20.2

21.1

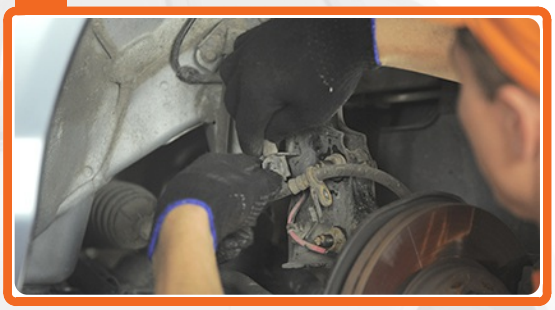

Podłącz przewody i przewód hamulcowy do wspornika amortyzatorów.

Jak wymienić mocowanie kolumny resorującej przedniej w Honda Jazz GD

21.2

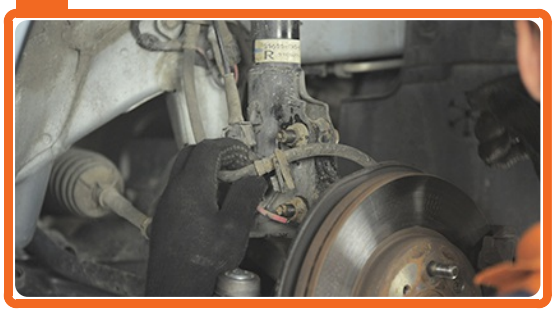

21.3

22

Zainstaluj koło.

23

Spuść samochód i, działając w porządku krzyżowym, zaciągnij bolce mocujące koła

Mamy nadzieję, że ta informacja była przydatna!

Poradniki wideo

Obejrzyj nasze szczegółowe przewodniki w formie filmu wideo o naprawie swojego Honda Jazz GD na naszym kanale YouTube. Oglądaj przewodniki w formie filmu wideo.

AutoDoc online

Najwyższej jakości mocowanie amortyzatora do Twojego samochodu Honda Jazz GD są dostępne na AutoDoc. Przejdź do strony internetowej.

Jak wymienić mocowanie kolumny resorującej przedniej w Honda Jazz GD

AUTODOC — NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

CZĘŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI

HONDA

MOCOWANIE AMORTYZATORA

HONDA JAZZ GD

MOCOWANIE AMORTYZATORA DLA HONDA

MOCOWANIE AMORTYZATORA DLA HONDA JAZZ GD

O odpowiedzialności:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą być Tobie przydatne podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. AutoDoc nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, uszkodzenia mienia powstałe podczas procesu naprawy lub wymiany z powodu nieprawidłowego użytkowania lub niepoprawnej interpretacji dostarczonych informacji.

AutoDoc nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy i niewiadome w tym przewodniku. Zawarte informacje są wyłącznie przeznaczone do celów informacyjnych i nie mogą one zastąpić porady zasięgniętej od specjalistów.

AutoDoc nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub niebezpieczne korzystania ze sprzętu, narzędzi i części samochodowych. AutoDoc zaleca bycie ostrożnym i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany. Pamiętaj: używanie części samochodowych niskiej jakości nie gwarantuje Tobie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

AUTODOC W SIECIACH SPOŁECZNYCH