AUTODOC
Expert in auto parts!

Jak wymienić łożysko piasty koła przedniego w TOYOTA YARIS XP10

Wymianę należy przeprowadzać w tej kolejności:

1

Zaciągnij dźwignię hamulca ręcznego.

2

Włóż kliny pod koła tylne.

3

Poluzuj śruby mocujące koło

4

Podejmij przednią część samochodu i zafiksuj na podporach.

5

Zdejmij koła przednie.

6

Odkręć nakrętkę mocującą piastę koła

Jak wymienić łożysko piasty koła przedniego w TOYOTA YARIS XP10

7.1

Odkręć mocowanie zacisku hamulcowego.

7.2

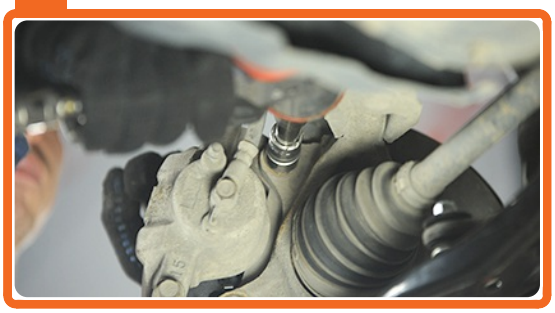

8

Zdejmij zacisk hamulcowy.

AutoDoc poleca:

Podłącz zacisk hamulcowy do zawieszenia lub do nadwozia za pomocą przewodu z Toyota Yaris XP10 bez rozłączania przewodów hamulcowych, aby zapobiec wyciekowi z układu hamulcowego

Nie wciskaj pedału hamulca po usunięciu zacisku hamulcowego. W rezultacie tłok może wypaść z cylindra, co może spowodować wyciek płynu hamulcowego oraz dekompresję całego układu.

9

Zdejmij tarczę hamulcową.

10.1

Odkręć śrubę mocującą końcówkę do zwrotnicy.

10.2

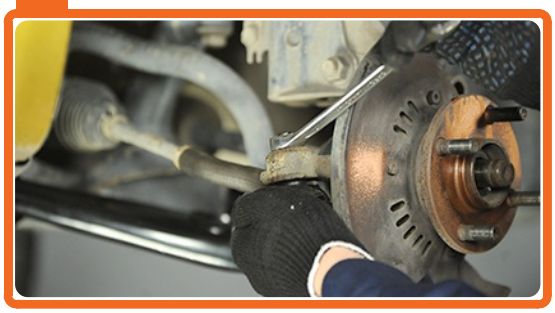

11

Za pomocą specjalnego narzędzia wyciągnij końcówkę drążka kierowniczego ze zwrotnicy.

12

Odkręć nakrętkę mocującą przegub kulowy.

13.1

Ściągnij przegub kulowy ze zwrotnicy.

13.2

14.1

Odkręć dolne mocowanie sprężyny amortyzatora.

14.2

15.1

Wyjmij zwrotnicę wraz z piastą.

15.2

16

Wyciśnij piastę koła z łożyska stożkowego.

17

Wyjmij pierścień zabezpieczający ze zwrotnicy.

18.1

Wyciśnij łożysko piasty koła.

18.2

AutoDoc poleca:

Wyczyść elementy i pokryj gniazdo łożyska cienką warstwą smaru.

19.1

Wciśnij nowe łożysko do piasty koła.

19.2

20

Zainstaluj pierścień zabezpieczający do zwrotnicy.

21.1

Zainstaluj piastę koła na zwrotnicy.

21.2

22

Zamontuj zwrotnicę wraz z piastą.

23.1

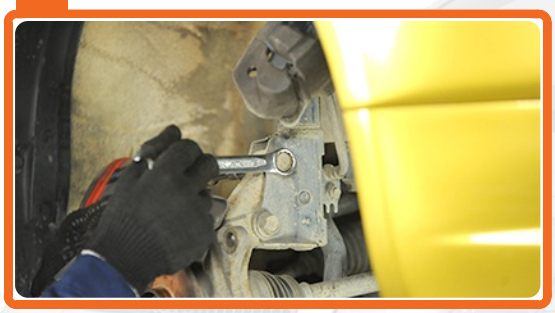

Dokręć dolne mocowanie amortyzatora.

23.2

24

Połącz przegub kulowy ramienia sterującego ze zwrotnicą i zainstaluj śrubę mocującą przegub kulowy.

25

Dokręć nakrętkę piasty.

26

Przykręć nakrętkę kontrującą.

27

Zamontuj tarczę hamulcową i zabezpiecz ją.

28.1

Zainstaluj zacisk hamulcowy i zamontuj go.

28.2

28.3

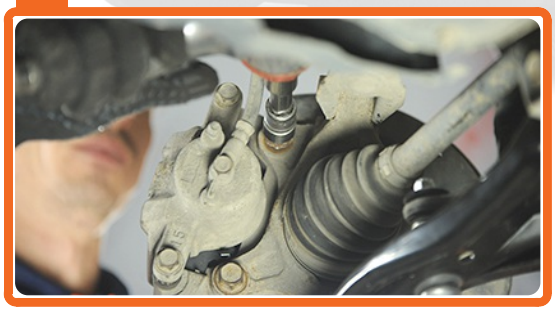

29.1

Połącz końcówkę drążka kierowniczego ze zwrotnicą i dokręć ją.

29.2

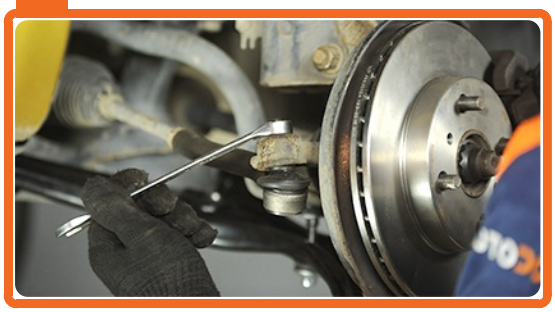

29.3

30

Zainstaluj koło.

31

Spuść samochód i, działając w porządku krzyżowym, zaciągnij bolce mocujące koła.

Mamy nadzieję, że ta informacja była przydatna!

Poradniki wideo

Obejrzyj nasze szczegółowe przewodniki w formie filmu wideo o naprawie swojego TOYOTA YARIS XP10 na naszym kanale YouTube. Oglądaj przewodniki w formie filmu wideo.

AutoDoc online

Najwyższej jakości zestawy łożysk kołowych do Twojego samochodu TOYOTA YARIS XP10 są dostępne na AutoDoc. Przejdź do strony internetowej.

Jak wymienić łożysko piasty koła przedniego w TOYOTA YARIS XP10

AUTODOC — NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

CZĘŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI

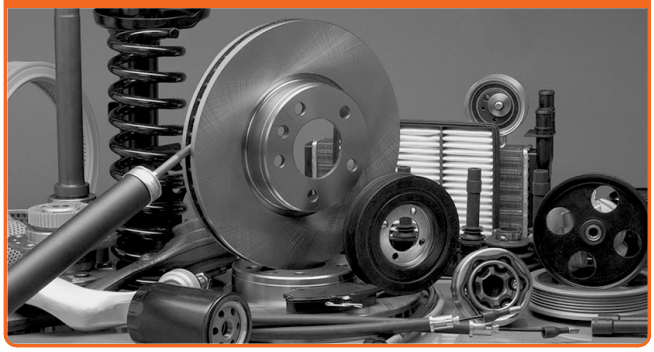

TOYOTA

ZESTAWY ŁOŻYSK KOŁOWYCH

TOYOTA YARIS XP10

ZESTAWY ŁOŻYSK KOŁOWYCH DLA TOYOTA

ZESTAWY ŁOŻYSK KOŁOWYCH DLA TOYOTA YARIS XP10

O odpowiedzialności:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą być Tobie przydatne podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. AutoDoc nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, uszkodzenia mienia powstałe podczas procesu naprawy lub wymiany z powodu nieprawidłowego użytkowania lub niepoprawnej interpretacji dostarczonych informacji.

AutoDoc nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy i niewiadome w tym przewodniku. Zawarte informacje są wyłącznie przeznaczone do celów informacyjnych i nie mogą one zastąpić porady zasięgniętej od specjalistów.

AutoDoc nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub niebezpieczne korzystania ze sprzętu, narzędzi i części samochodowych. AutoDoc zaleca bycie ostrożnym i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany. Pamiętaj: używanie części samochodowych niskiej jakości nie gwarantuje Tobie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

AUTODOC W SIECIACH SPOŁECZNYCH