



Jak wymienić świece  
zapłonowe w **Citroen C3**  
1 - poradnik naprawy

## FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)



### Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

CITROËN AX (ZA-\_) 1.0 E, CITROËN AX (ZA-\_) 1.0, CITROËN AX (ZA-\_) 1.1, CITROËN AX (ZA-\_) 1.3 Sport, CITROËN AX (ZA-\_) 1.4, CITROËN BX (XB-\_) 1.4 E, CITROËN BX (XB-\_) 1.6, CITROËN BX (XB-\_) 1.9, CITROËN BX (XB-\_) 1.9 E, CITROËN BX (XB-\_) 1.9 GTi, CITROËN BX (XB-\_) 1.4, CITROËN BX (XB-\_) 1.6 E, CITROËN BX (XB-\_) 1.9 E 4x4, CITROËN BX (XB-\_) 1.9 GTi 4x4, CITROËN BX Break (XB-\_) 1.6, (+ 145)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

WYMIANA: ŚWIEC ZAPŁONOWYCH – CITROEN C3 1.  
POTRZEBNE NARZĘDZIA:



- Smar przeciw zatarciom w wysokiej temperaturze
- Nasadka o numerze 10
- Klucz do świec zapłonowych o numerze 16
- Klucz grzechotkowy
- Klucz dynamometryczny
- Magnes teleskopowy
- Pokrowiec na błotnik

**KUP NARZĘDZIA**


Wymiana: Świec zapłonowych – Citroen C3 1. Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Procedura wymiany jest taka sama dla wszystkich świec zapłonowych.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

## WYMIANA: ŚWIEC ZAPŁONOWYCH – CITROEN C3 1. ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:


1

Otwórz maskę.

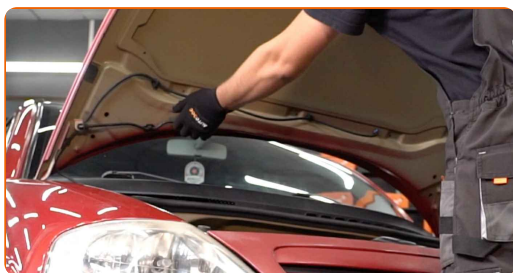

2

Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

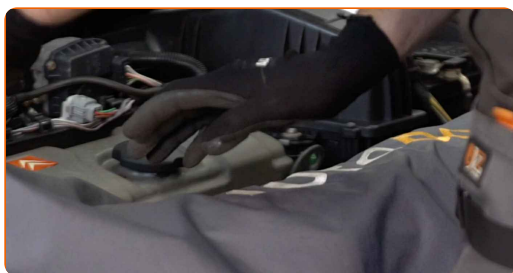


3

Odłącz zawór PCV.



4

Odłącz przewód wentylacyjny skrzyni korbowej od kolektora dolotowego.

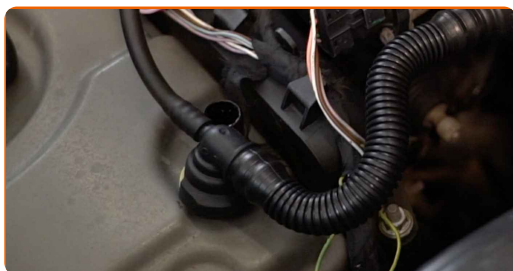


5

Zdejmij przewody wentylacji skrzyni korbowej.


6

Odłącz przewód wentylacyjny skrzyni korbowej od przewodu wentylacyjnego.

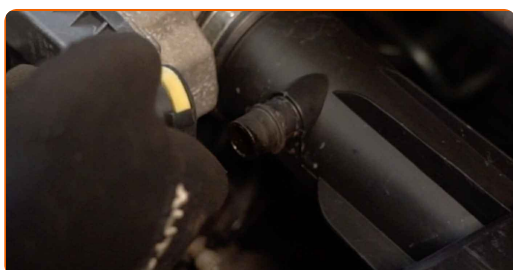


7

Odłącz złącza przepustnicy.

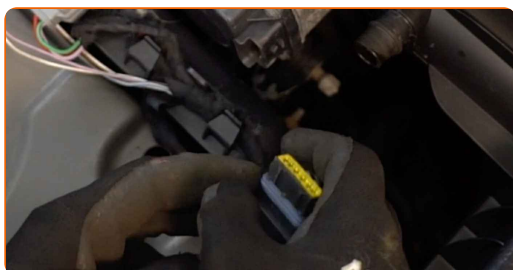


8


Odczep złącze od cewki zapłonowej.

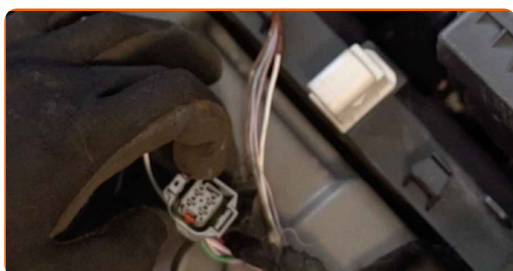


**9** Odłącz wtyczkę od kolektora dolotowego.

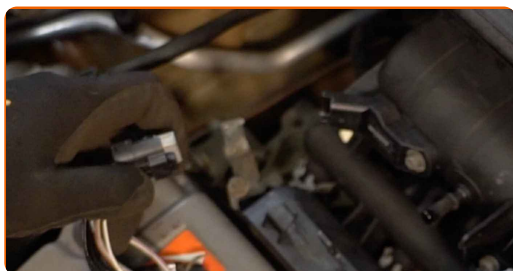


**10** Przykryj otwór zaworu PCV ściereczką z mikrofibry, aby zapobiec przedostawaniu się brudu i ciał obcych do układu.

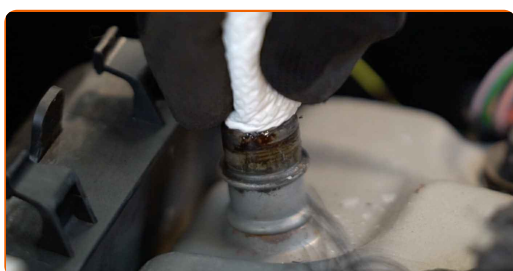


**11** Odkręć wspornik cewki zapłonowej. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

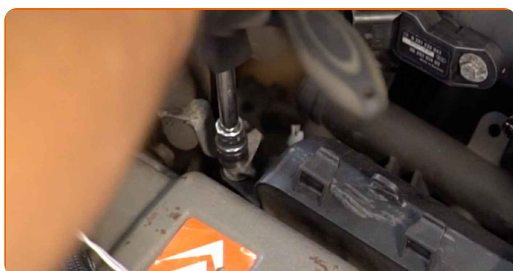

**12** Podważ cewkę zapłonową. Wyciągnij cewkę zapłonową z otworu świecy zapłonowej.

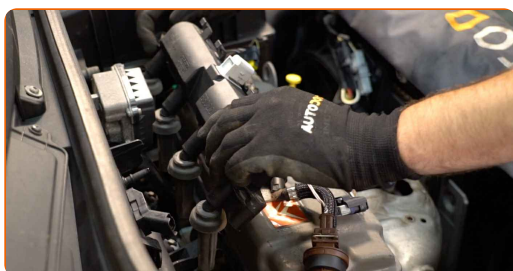


**13** Usuń brud, pył i cząstki zanieczyszczeń z wnętrza gniazd świec zapłonowych.

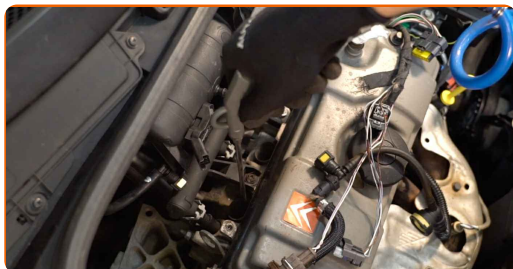

**14** Wykręć świecę zapłonową. Skorzystaj z klucza do świec zapłonowych o numerze #16. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.




**15** Wyciągnij świecę zapłonową. Użyj magnesu teleskopowego.

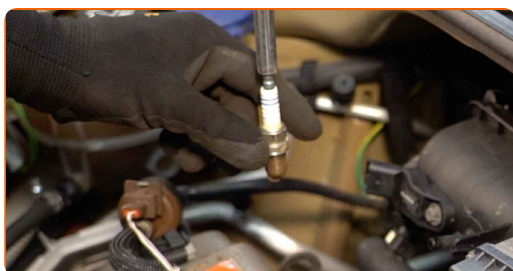


**16** Zastosuj ciekłą warstwę specjalnego smaru przeciw zatarciom przy wysokich temperaturach na gwinty nowej świecy zapłonowej.

**17** Zamontuj nowe świecę zapłonowe w gniazdach. Skorzystaj z klucza do świec zapłonowych o numerze #16.

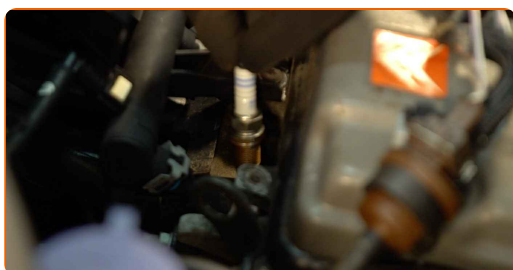


- 18** Wkręć nowe świece i zaciągnij je. Skorzystaj z klucza do świec zapłonowych o numerze #16. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 28 Nm.

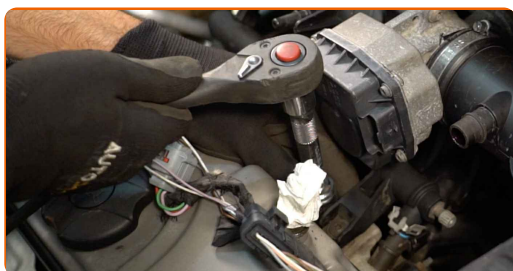


### Wymiana: świec zapłonowych – Citroen C3 1. AUTODOC zaleca:

- Nie dokręcaj świec z nadmierną siłą. Przekroczenie momentu ich dokręcania może uszkodzić gwintowe połączenie.
- Należy uważać podczas pracy z kluczem do świec zapłonowych. Ich przekrzywienie może spowodować uszkodzenie połączenia gwintowego.

- 19** Oczyszcz końcówki cewki zapłonowej. Skorzystaj ze smaru dla wysokich temperatur.

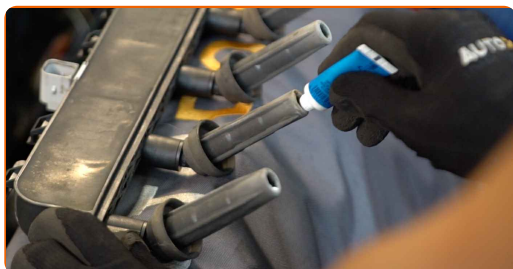

- 20** Dokładnie zamontuj cewkę zapłonową w otworze świecy zapłonowej. Upewnij się, że usłyszysz kliknięcie wskazujące na to, że została umocowana na miejscu.

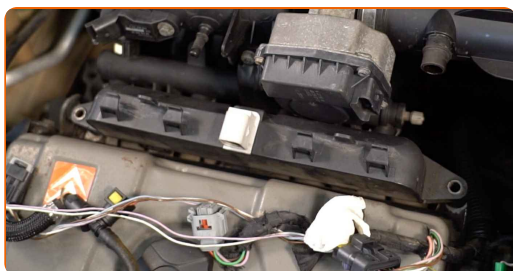




21

Dokręć mocowanie cewki zapłonowej. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 9 Nm.




22

Podłącz wtyczkę do kolektora dolotowego.

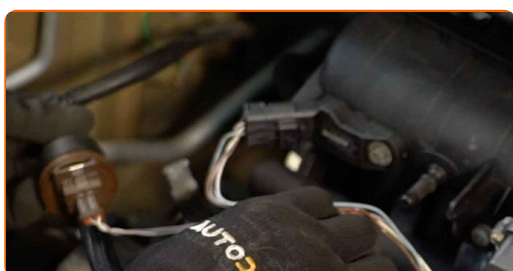


23

Podłącz zawór PCV.

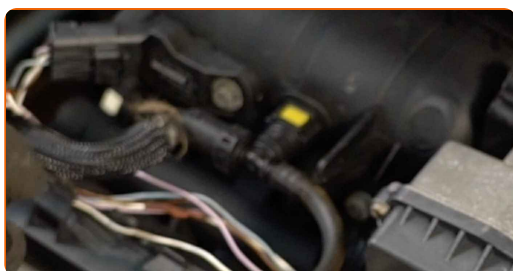

24


Podłącz przewód wentylacyjny skrzyni korbowej do kolektora dolotowego.

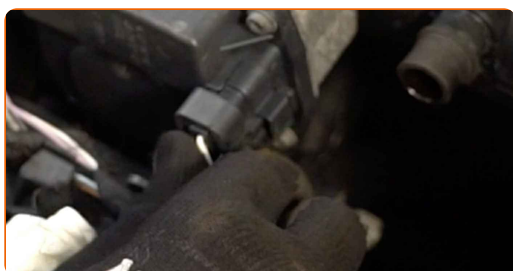


25

Podłącz złącza przepustnicy.

**26** Zdejmij ściereczkę z mikrofibry z otworu zaworu PCV.

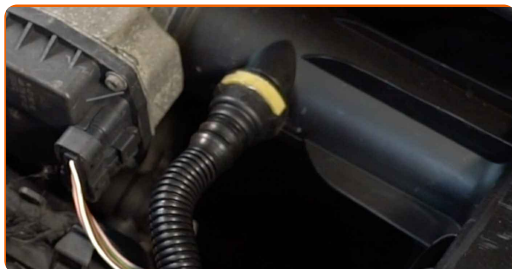

**27** Zamontuj przewody wentylacji skrzyni korbowej.

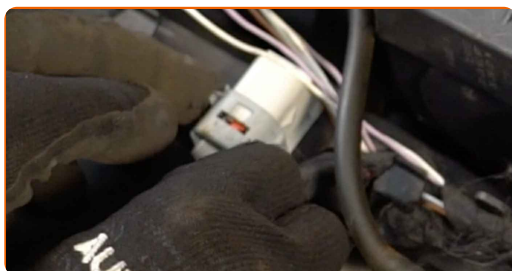

**28** Podłącz przewód wentylacyjny skrzyni korbowej do przewodu ssącego.

**29** Podłącz złącze cewki zapłonowej.

**30** Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

**31** Zgaś silnik.

**32** Zdejmij osłonę chroniącą zderzak. Zamknij maskę.



**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO CITROEN**

**ŚWIECE ZAPŁONOWE: SZEROKI WYBÓR**

**WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO CITROEN C3 1**

**ŚWIECE ZAPŁONOWE DO CITROEN: KUP JUŻ TERAZ**

**ŚWIECE ZAPŁONOWE DO CITROEN C3 1: NAJLEPSZE OKAZJE I OFERTY**

## **WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.