




Jak wymienić filtr
kabinowy w **BMW E36** -
poradnik naprawy

FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)

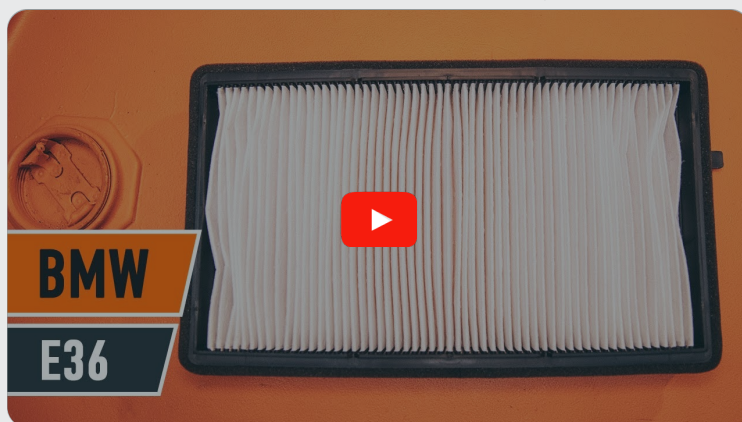

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla
BMW 3 Sedan (E36) 316i 1.6, BMW 3 Sedan (E36) 318i 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 318is 1.8, BMW 3 Coupe (E36) 318is 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 325i 2.5, BMW 3 Sedan (E36) 325td 2.5, BMW 3 Sedan (E36) 325tds 2.5, BMW 3 Cabrio (E36) 320i 2.0, BMW 3 Cabrio (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 316i 1.6, BMW 3 Cabrio (E36) 318i 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 318tds 1.7, (+ 21)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

WYMIANA: FILTRA KABINOWEGO – BMW E36. LISTA
NARZĘDZI, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:



- Śrubokręt krzyżakowy
- Śrubokręt płaski
- Narzędzie do podważania klamr

KUP NARZĘDZIA

Wymiana: filtra kabinowego – BMW E36. Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Wymieniaj filtr kabinowy nie mniej niż jeden raz na pół roku, na początku wiosny i jesieni.
- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Jeżeli potok powietrza trafiającego do wnętrza samochodu się zmniejszył, to należy wymienić filtr kabinowy wcześniej, niż przewiduje plan obsługi technicznej.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – BMW E36 – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.


WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

1 Przesuń fotel pasażera całkowicie do tyłu.

2 Otwórz schowek.



3 Odkręć śruby mocujące schowek. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

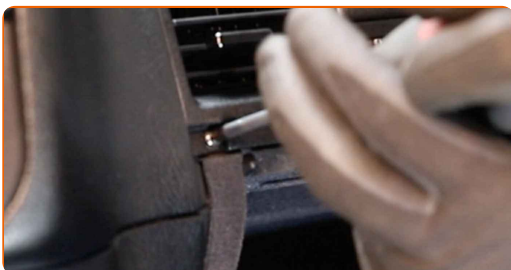

4 Zdejmij kratkę nawiewu.



5 Odkręć śruby mocujące schowek. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.



6 Odłącz złącze oświetlenia schowka.



7 Wymij schowek.



Wymiana: filtra kabinowego – BMW E36. Profesjonaliści zalecają:

- Bądź ostrożny, aby uniknąć uszkodzenia mocowań przedniego schowka.

8 Odłącz złącze oświetlenia schowka.




9 Usuń mocowania obudowy przewodu ssącego powietrza. Skorzystaj z narzędzia do podważania klamer.



10 Wyjmij obudowę kanałów powietrza.



11 Zdejmij dolną osłonę schowka na rękawiczki.

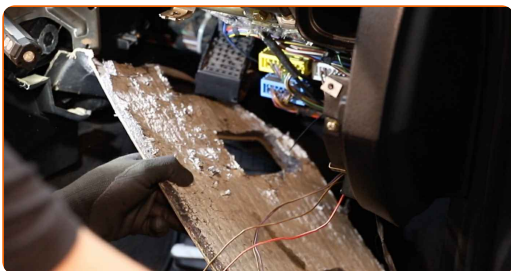

12 Zdejmij ponownie pokrywę mocującą filtr kabinowy. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.




AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra kabinowego – BMW E36. Aby uniknąć uszkodzenia części podczas jej demontażu, nie używaj nadmiernej siły.

13

Wyciągnij filtr kabinowy.

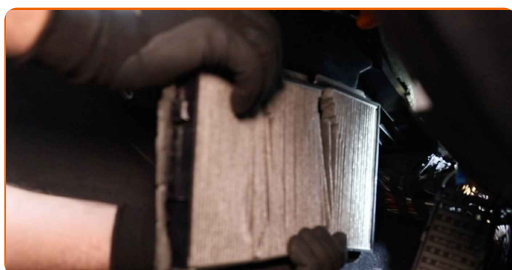


Wymiana: filtra kabinowego – BMW E36. Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Nie próbuj oczyścić i ponownie stosować filtra - to będzie miało wpływ na jakość czyszczenia powietrza we wnętrzu samochodu.

14


Zamontuj filtr kabinowy w jego gnieździe montażowym. Upewnij się, że krawędzie filtra pasują szczelnie do jego obudowy.

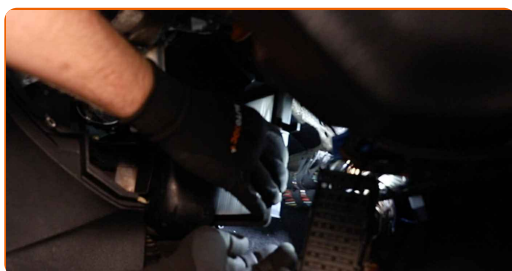

Wymiana: filtra kabinowego – BMW E36. Wskazówka:

- Sprawdzaj czy materiał filtrujący jest umieszczony poprawnie. On nie musi być przechylony.
- Podążaj na strzałką kierunkową przepływu powietrza na filtrze.
- Uwaga! Używaj wysokiej jakości filtrów – BMW E36.


- 15** Zainstaluj ponownie pokrywę mocującą filtr kabinowy. Upewnij się, że usłyszysz kliknięcie wskazujące na to, że została umocowana na miejscu. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

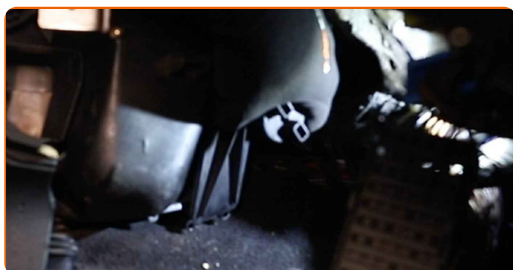

AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra kabinowego – BMW E36. Aby uniknąć uszkodzenia części podczas montażu, nie używaj nadmiernej siły.

- 16** Zamontuj z powrotem obudowę kanałów powietrza.

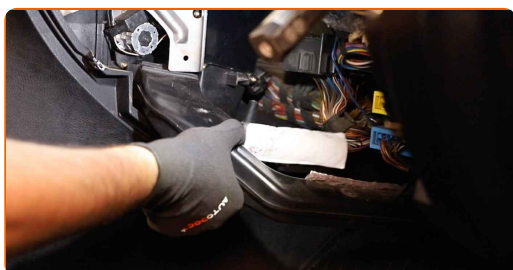

- 17** Zamontuj mocowania obudowy przewodu ssącego powietrza.

18 Zainstaluj dolną osłonę schowka na rękawiczki.



19 Podłącz złącze oświetlenia schowka.



20 Zamontuj schówek.



21 Dokręć śruby mocujące schówek. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.



22 Podłącz złącze oświetlenia schowka.



23 Załóż kratkę nawiewu.



24 Dokręć śruby mocujące schowek. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.



25 Zamknij schowek.



26 Przywróć fotel pasażera do pozycji początkowej.

27 Włącz zapłon.

28 Włącz klimatyzację. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.



29

Wyłącz zapłon.



DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO BMW

FILTR KABINOWY: SZEROKI WYBÓR

[WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO BMW E36](#)[FILTR KABINOWY DO BMW: KUP JUŻ TERAZ](#)[FILTR KABINOWY DO BMW E36: NAJLEPSZE OKAZJE I OFERTY](#)

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.