



Jak wymienić filtr  
kabinowy w **BMW E46**  
**touring** - poradnik  
naprawy

## FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)



### Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

BMW 3 Touring (E36) 328i 2.8, BMW 3 Sedan (E46) 318i 1.9, BMW 3 Sedan (E46) 328i 2.8, BMW 3 Sedan (E46) 320d 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 323i 2.5, BMW 3 Sedan (E46) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 323Ci 2.5, BMW 3 Coupe (E46) 328Ci 2.8, BMW X3 (E83) xDrive 20 d, BMW X3 (E83) xDrive 30 d, BMW 3 Sedan (E46) 316i 1.9, BMW 3 Touring (E46) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 318Ci 1.9, BMW 3 Touring (E46) 318i 1.9, (+ 67)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

WYMIANA: FILTRA KABINOWEGO – BMW E46  
TOURING. NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ  
POTRZEBOWAĆ:



- Bity typu Torx T20
- Klucz arzechotkowy
- Pokrowiec na błotnik

**KUP NARZĘDZIA**

Wymiana: filtra kabinowego – BMW E46 touring. AUTODOC zaleca:

- Wymieniaj filtr kabinowy nie mniej niż jeden raz na pół roku, na początku wiosny i jesieni.
- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Jeżeli potok powietrza trafiającego do wnętrza samochodu się zmniejszył, to należy wymienić filtr kabinowy wcześniej, niż przewiduje plan obsługi technicznej.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

## WYMIANA: FILTRA KABINOWEGO – BMW E46 TOURING. PODEJMIJ NASTĘPUJĄCE KROKI:


1

Otwórz maskę.



2

Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

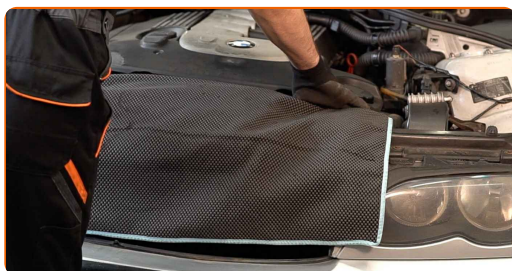

3 Odkręć mocowania osłony obudowy filtra kabinowego.



4 Zdejmij ponownie pokrywę mocującą filtr kabinowy.



5 Wyciągnij filtr kabinowy.



6 Usuń gumową uszczelkę.




7 Odkręć śruby mocujące obudowę filtra. Skorzystaj z klucza typu Torx T20. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.




8

Odłącz wiązkę przewodów od obudowy filtra kabinowego.

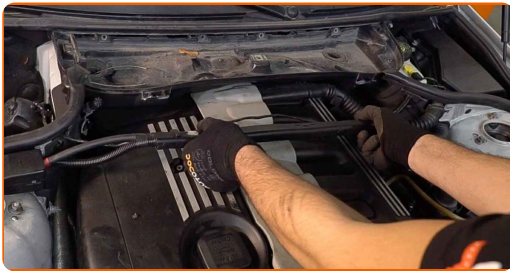


9

Zdejmij obudowę filtra kabinowego.

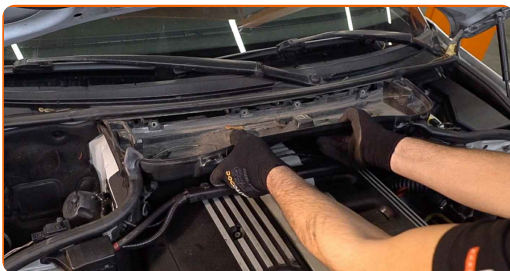

10

Wyczyść obudowę i osłonę filtra kabinowego.

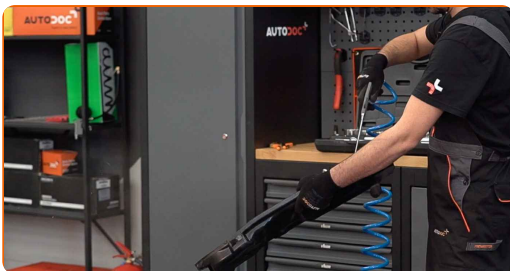


Wymiana: filtra kabinowego – BMW E46 touring. Profesjoniści zalecają:

- Usuwać śmieci z obudowy filtra kabinowego, aby uniknąć zanieczyszczenia kanału wentylacji.
- Nie próbuj oczyścić i ponownie stosować filtra - to będzie miało wpływ na jakość czyszczenia powietrza we wnętrzu samochodu.


11 Zamontuj obudowę filtra kabinowego.



12 Przykręć śruby mocujące obudowę filtra. Skorzystaj z klucza typu Torx T20. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

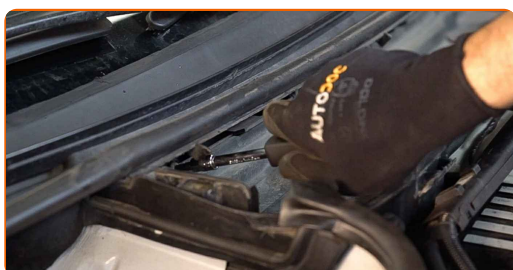


13 Załóż gumową uszczelkę.

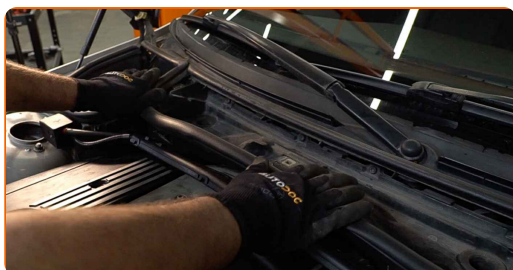

14 Podłącz wiązkę przewodów do obudowy filtra kabinowego.



15 Włóż do obudowy filtra nowy materiał filtrujący. Upewnij się, że krawędzie filtra pasują szczelnie do jego obudowy.

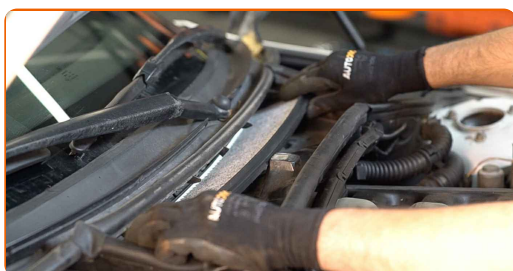


Wymiana: filtra kabinowego – BMW E46 touring. Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Podążaj na strzałką kierunkową przepływu powietrza na filtrze.
- Wymiana: filtra kabinowego – BMW E46 touring. Upewnij się, że element filtrujący jest prawidłowo umieszczony. Uważaj, aby się nie przesunął.
- Korzystaj wyłącznie z filtrów wysokiej jakości.


16

Zainstaluj ponownie pokrywę mocującą filtr kabinowy.

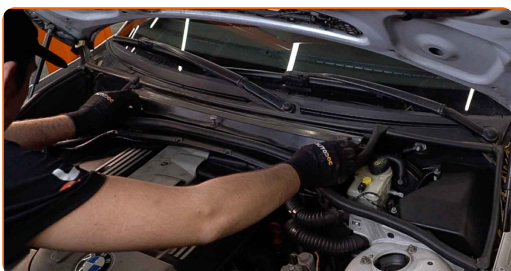


17

Przykręć mocowania osłony obudowy filtra kabinowego.

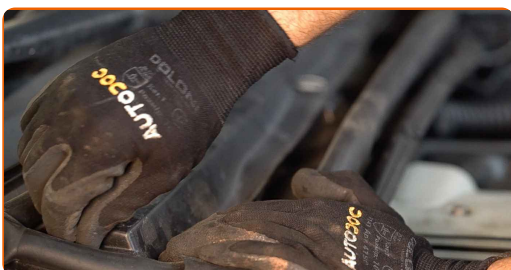

18

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

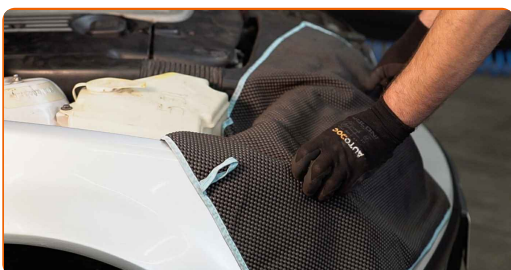



19

Zamknij maskę.

**DOBRA ROBOTA!** 👍**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO BMW**

**FILTR KABINOWY: SZEROKI WYBÓR**

[WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO BMW E46 TOURING](#)[FILTR KABINOWY DO BMW: KUP JUŻ TERAZ](#)[FILTR KABINOWY DO BMW E46 TOURING: NAJLEPSZE OKAZJE I OFERTY](#)

## **ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2021 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.