

 **AUTODOC CLUB**

Jak wymienić świece
zapłonowe w **Peugeot**
308 I - poradnik naprawy


FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)** Ważne!**

Procedura wymiany może być stosowana dla:

PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6 THP, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 THP, PEUGEOT 408 Sedan 1.6 16V, PEUGEOT PARTNER nadwozie pełne 1.6, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V RC, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V, PEUGEOT 207 SW 1.6 16V, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 16V, (+ 14)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

**WYMIANA: ŚWIEC ZAPŁONOWYCH – PEUGEOT 308 I.
NARZĘDZIA, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:**

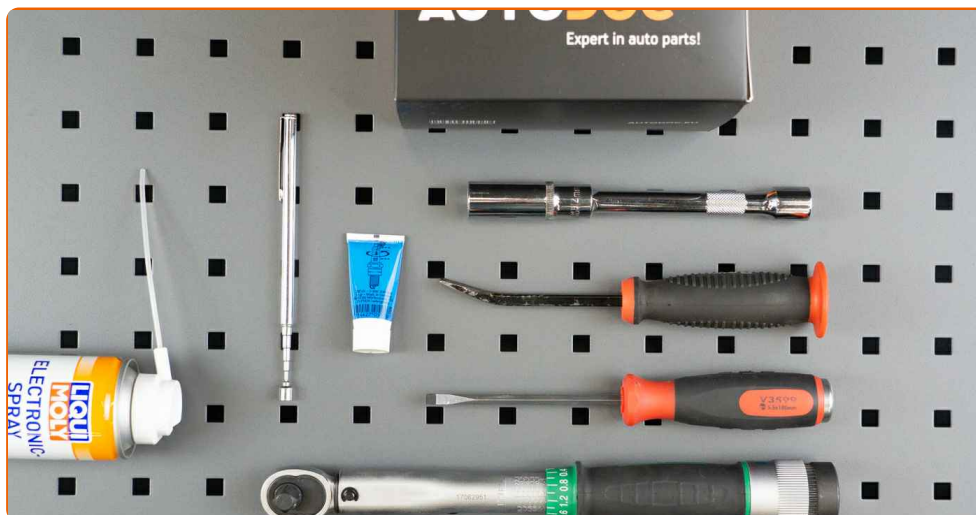

- Spray do konserwacji instalacji elektrycznych
- Łom
- Klucz do świec zapłonowych o numerze 14
- Smar przeciw zatarciom w wysokiej temperaturze
- Klucz dynamometryczny
- Pokrowiec na błotnik
- Narzędzie do usuwania cewki zapłonowej
- Magnes teleskopowy

KUP NARZĘDZIA


Wymiana: Świec zapłonowych – Peugeot 308 I. Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Procedura wymiany jest taka sama dla wszystkich świec zapłonowych.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: ŚWIEC ZAPŁONOWYCH – PEUGEOT 308 I. ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:

1

Otwórz maskę.

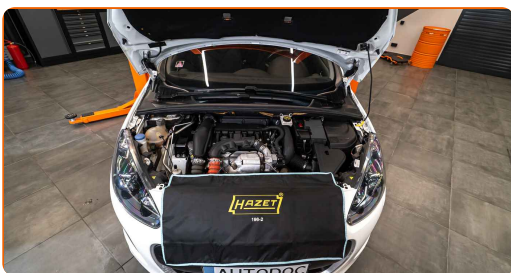


2

Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.




3

Wyciągnij złącza z cewek zapłonowych. Zastosuj ściągacz do cewek zapłonowych.

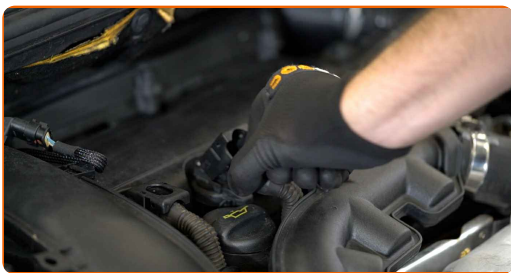

4

Podważ cewkę zapłonową. Użyj łomu. Wyciągnij cewkę zapłonową z otworu świecy zapłonowej.

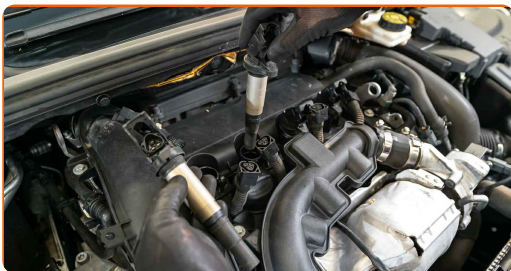

Wymiana: świec zapłonowych – Peugeot 308 I. Wskazówka:

- Zapamiętaj kolejność kroków demontażu cewki zapłonowej.


5

Oczyść błoto, pył i osady ze środka otworu świecy zapłonowej.




6

Wykręć świece zapłonowe. Sorzystaj z 12-punktowego klucza do świec zapłonowych #14.

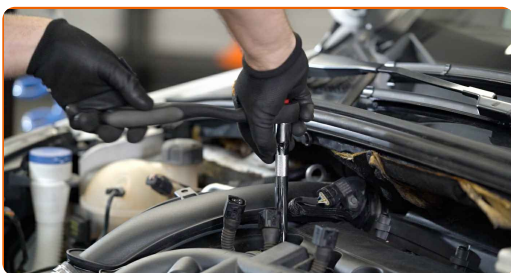

7


Wyciągnij świecę zapłonową. Użyj magnesu teleskopowego.

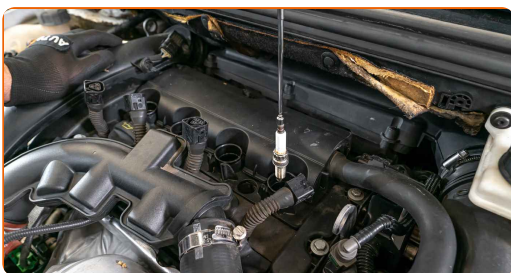


- 8** Zastosuj ciekłą warstwę specjalnego smaru przeciw zatarciom przy wysokich temperaturach na gwinty nowej świecy zapłonowej.



- 9** Zamontuj nowe świece zapłonowe w gniazdach.

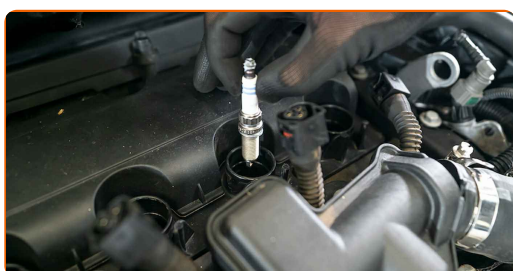

- 10** Wkręć nowe świece i zaciągnij je. Sorzystaj z 12-punktowego klucza do świec zapłonowych #14. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 23 Nm.

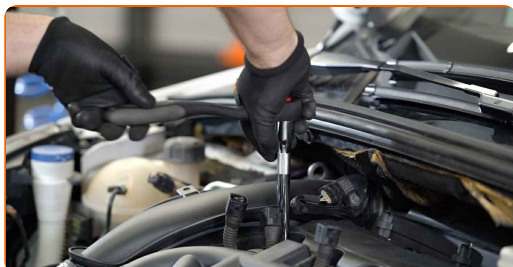


Wymiana: świec zapłonowych – Peugeot 308 I. Wskazówka od AUTODOC:

- Należy uważać podczas pracy z kluczem do świec zapłonowych. Ich przekrzywienie może spowodować uszkodzenie połączenia gwintowego.
- Nie dokręcaj świec z nadmierną siłą. Przekroczenie momentu ich dokręcania może uszkodzić gwintowe połączenie.

11

Dokładnie zamontuj cewkę zapłonową w otworze świecy zapłonowej. Upewnij się, że usłyszysz kliknięcie wskazujące na to, że została umocowana na miejscu.

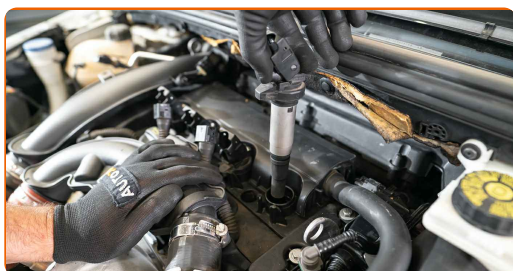


AUTODOC poleca:

- Wymiana: świec zapłonowych – Peugeot 308 I. Postępuj zgodnie z instrukcją montażu.


12

Oczyść złącze cewki zapłonowej przy pomocy sprayu do konserwacji instalacji elektrycznych. Spray ochroni styki elektryczne przed korozją, utlenieniem, a także zmniejszy rezystancję styków.

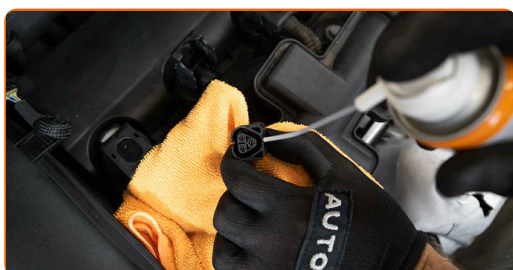


13

Podłącz złącza cewek zapłonowych.

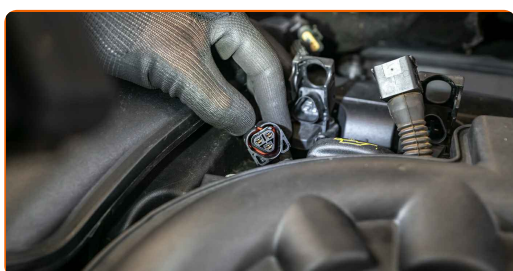

14

Umocuj złącze.

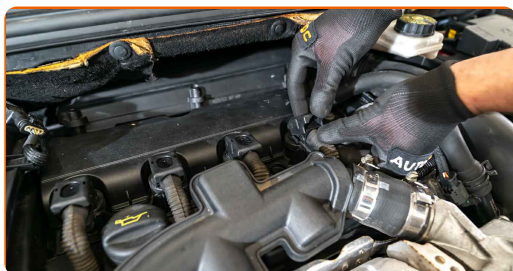

15

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.



16

Zamknij maskę.



DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO PEUGEOT

ŚWIECE ZAPŁONOWE: SZEROKI WYBÓR

WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO PEUGEOT 308 I

ŚWIECE ZAPŁONOWE DO PEUGEOT: KUP JUŻ TERAZ

**ŚWIECE ZAPŁONOWE DO PEUGEOT 308 I: NAJLEPSZE
OKAZJE I OFERTY**

ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2021 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.