



Jak wymienić pasek  
wielorowkowy w **Audi A6**  
**C5 Avant** - poradnik  
naprawy

## FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)



### Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.6, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.8, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.6 quattro, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.8 quattro, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6 quattro, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro, AUDI A6 C4 Sedan (4A2) 2.8, AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.8, AUDI A6 C4 Sedan (4A2) 2.8 quattro, AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.8 quattro, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.8 (ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA), (+ 26)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

WYMIANA: PASKA WIELORÓWKOWEGO – AUDI A6 C5  
AVANT. NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ  
POTRZEBOWAĆ:



- Klucz płasko-oczkowy o numerze 17
- Śrubokręt krzyżakowy
- Śrubokręt płaski
- Pokrowiec na błotnik

**KUP NARZĘDZIA**


Wymiana: paska wielorowkowego – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC zaleca:

- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

## WYMIANA: PASKA WIELOROWKOWEGO – AUDI A6 C5 AVANT. UŻYJ NASTĘPUJĄCEJ PROCEDURY:


1

Otwórz maskę.

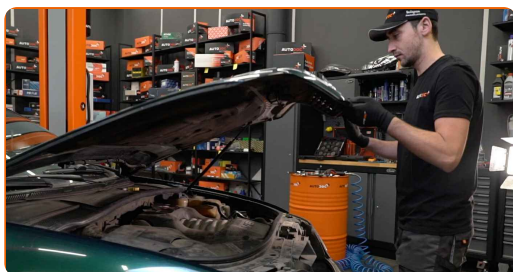

2

Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobieżenia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

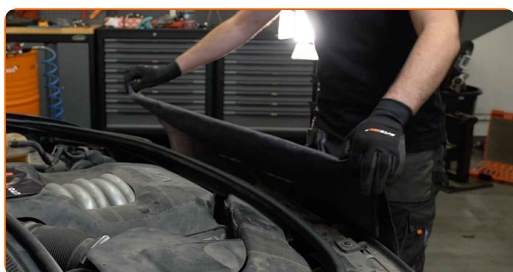


3

Odkręć elementy mocujące obudowę kanałów powietrza. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.




4

Wymij obudowę kanałów powietrza.

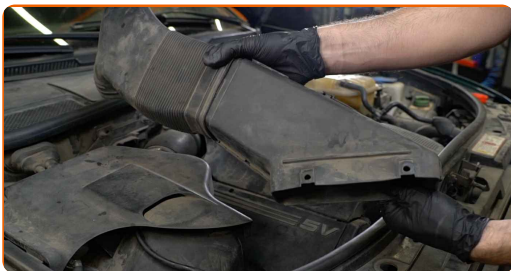

5

Odkręć mocowanie pokrywy silnika. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

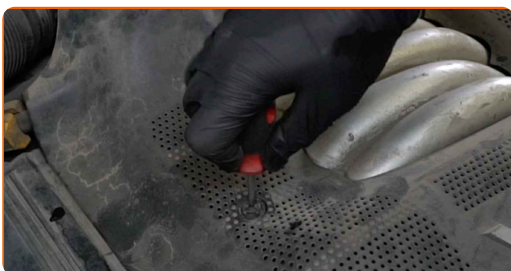

6

Zdejmij pokrywę silnika.



### AUTODOC poleca:

- Wymiana: paska wielorowkowego – Audi A6 C5 Avant. Nie używaj nadmiernej siły podczas demontażu części, ponieważ można ją w ten sposób uszkodzić.


7

Odciągnij koło pasowe napinacza paska klinowego. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 17.



8

Wyjmij pasek klinowy.

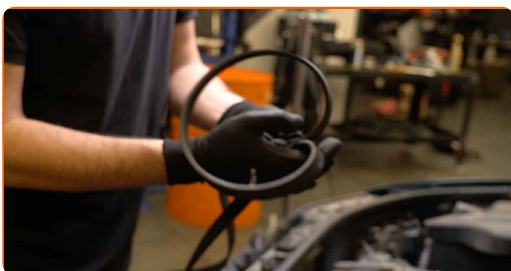

Wymiana: paska wielorowkowego – Audi A6 C5 Avant. Wskazówka od AUTODOC:

- Sprawdź stan napinacza koła pasowego oraz rolki zwrotnej. W razie potrzeby wymień je.

9

Przywróć napinacz koła pasowego do jego pozycji początkowej.


10

Załad pasek klinowy.



11

Odciągnij koło pasowe napinacza paska klinowego. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 17.

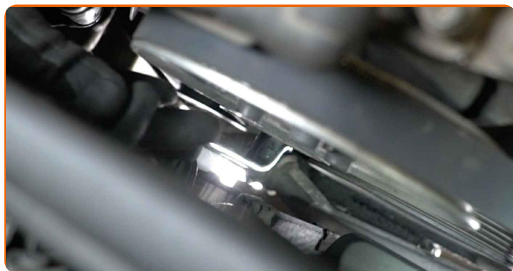

12

Umieść pasek wielorowkowy na kole pasowym wału korbowego.



### Wymiana: pasek wielorowkowego – Audi A6 C5 Avant. Wskazówka:


- Upewnij się, że pasek klinowy jest dobrze dopasowany do wszystkich kół pasowych.
- Upewnij się, że pasek wielorowkowy jest odpowiednio napięty.

13

Przywróć napinacz koła pasowego do jego pozycji początkowej. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 17.

14

Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

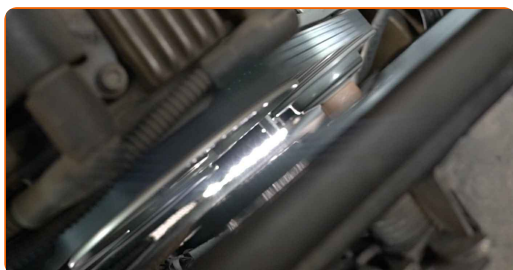


15


Zgaś silnik.



16 Zamontuj z powrotem obudowę kanałów powietrza.

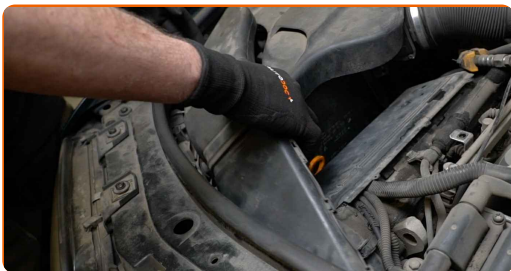

17 Wkręć elementy mocujące obudowę kanałów powietrza. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

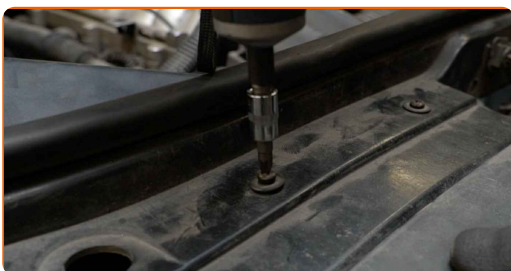

18 Zamontuj osłonę silnika i ją zabezpiecz.



### AUTODOC poleca:

- Upewnij się, że pokrywa silnika jest prawidłowo założona. Nie powinna być ona przesunięta w odniesieniu do elementów prowadzących.
- Wymiana: paska wielorowkowego – Audi A6 C5 Avant. Nie używaj nadmiernej siły podczas montażu. Może to spowodować uszkodzenie części.




19

Dokręć mocowania pokrywy silnika. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.




20

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

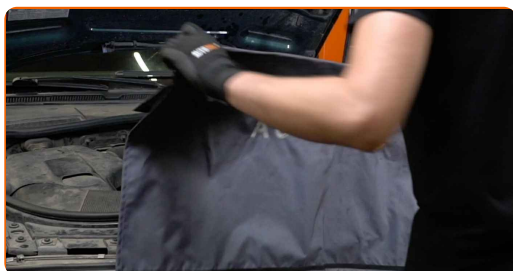

21

Zamknij maskę.

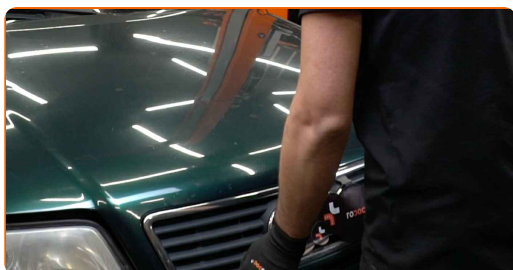

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO AUDI**

**PASEK WIELOROWKOWY: SZEROKI WYBÓR**

**WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO AUDI A6 C5 AVANT**

**PASEK WIELOROWKOWY DO AUDI: KUP JUŻ TERAZ**

**PASEK WIELOROWKOWY DO AUDI A6 C5 AVANT:  
NAJLEPSZE OKAZJE I OFERTY**

## **ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.