




Jak wymienić filtr
kabinowy w **ALPINA B3
Coupe (E36)** - poradnik
naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY

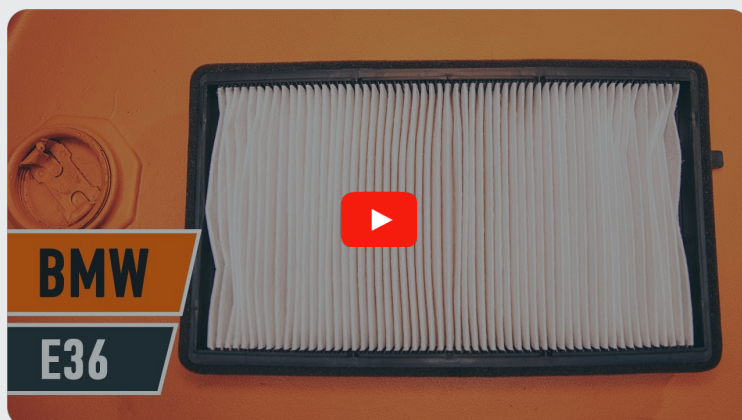

Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

 **Ważne!**

Procedura wymiany może być stosowana dla
ALPINA B3 Coupe (E36) 3.2

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: BMW 3 Sedan (E36) 323i 2.5

WYMIANA: FILTRA KABINOWEGO – ALPINA B3 COUPE
(E36). LISTA NARZĘDZI, KTÓRYCH BĘDZIESZ
POTRZEBOWAĆ:



- Śrubokręt krzyżakowy
- śrubokręt płaski
- Narzędzie do podważania klamr

[Kup narzędzia](#)

Wymiana: filtra kabinowego – ALPINA B3 Coupe (E36). Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Wymieniaj filtr kabinowy nie mniej niż jeden raz na pół roku, na początku wiosny i jesieni.
- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Jeżeli potok powietrza trafiającego do wnętrza samochodu się zmniejszył, to należy wymienić filtr kabinowy wcześniej, niż przewiduje plan obsługi technicznej.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – ALPINA B3 Coupe (E36) – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.


WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

1 Przesuń fotel pasażera całkowicie do tyłu.

2 Otwórz schowek.



3 Odkręć śruby mocujące schowek. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

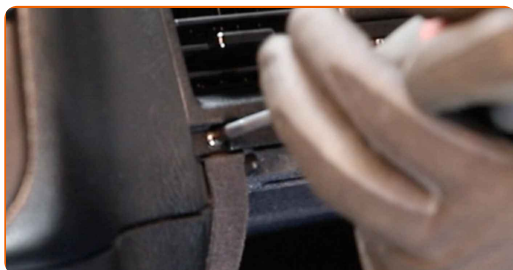

4 Zdejmij kratkę nawiewu.



5 Odkręć śruby mocujące schowek. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.



6 Odłącz złącze oświetlenia schowka.



7 Wymij schowek.




Wymiana: filtra kabinowego – ALPINA B3 Coupe (E36). Profesjonaliści zalecają:

- Bądź ostrożny, aby uniknąć uszkodzenia mocowań przedniego schowka.

8

Odłącz złącze oświetlenia schowka.

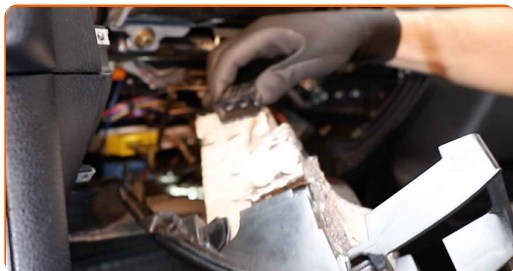


9

Usuń mocowania obudowy przewodu ssącego powietrza. Skorzystaj z narzędzia do podważania klamer.




10

Wymij obudowę kanałów powietrza.

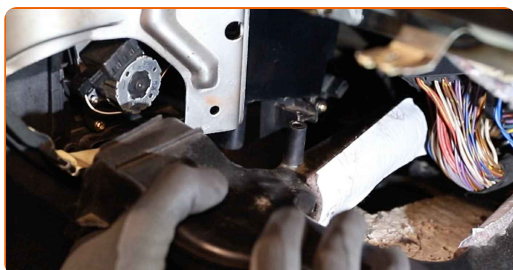

11

Zdejmij dolną osłonę schowka na rękawiczki.

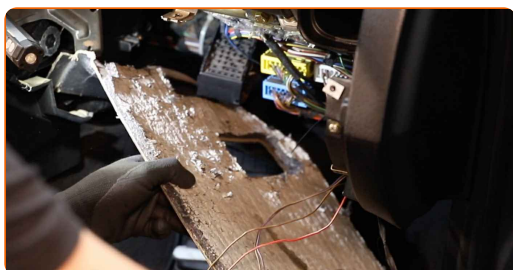

12

Zdejmij ponownie pokrywę mocującą filtr kabinowy. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.



AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra kabinowego – ALPINA B3 Coupe (E36). Aby uniknąć uszkodzenia części podczas jej demontażu, nie używaj nadmiernej siły.

13

Wyciągnij filtr kabinowy.



Wymiana: filtra kabinowego – ALPINA B3 Coupe (E36). Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Nie próbuj oczyścić i ponownie stosować filtra - to będzie miało wpływ na jakość czyszczenia powietrza we wnętrzu samochodu.

14

Zamontuj filtr kabinowy w jego gnieździe montażowym. Upewnij się, że krawędzie filtra pasują szczelnie do jego obudowy.



Wymiana: filtra kabinowego – ALPINA B3 Coupe (E36). Wskazówka:

- Sprawdzaj czy materiał filtrujący jest umieszczony poprawnie. On nie musi być przechylony.
- Podążaj na strzałką kierunkową przepływu powietrza na filtrze.
- Uwaga! Używaj wysokiej jakości filtrów – ALPINA B3 Coupe (E36).


- 15** Zainstaluj ponownie pokrywę mocującą filtr kabinowy. Upewnij się, że usłyszysz kliknięcie wskazujące na to, że została umocowana na miejscu. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.



AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra kabinowego – ALPINA B3 Coupe (E36). Aby uniknąć uszkodzenia części podczas montażu, nie używaj nadmiernej siły.

- 16** Zamontuj z powrotem obudowę kanałów powietrza.

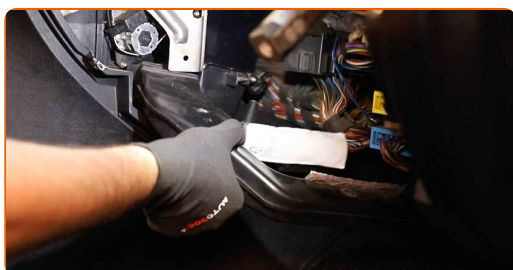

- 17** Zamontuj mocowania obudowy przewodu ssącego powietrza.

18 Zainstaluj dolną osłonę schowka na rękawiczki.



19 Podłącz złącze oświetlenia schowka.



20 Zamontuj schowek.



21 Dokręć śruby mocujące schowek. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.



22 Podłącz złącze oświetlenia schowka.



23 Załóż kratkę nawiewu.



24 Dokręć śruby mocujące schowek. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.



25 Zamknij schowek.



26 Przywróć fotel pasażera do pozycji początkowej.

27 Włącz zapłon.

28 Włącz klimatyzację. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

29 Wyłącz zapłon.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU

FILTR KABINOWY: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.