



Jak wymienić filtr paliwa  
w **ALPINA B3 kabriolet**  
**(E46)** - poradnik naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe


 **Ważne!**

Procedura wymiany może być stosowana dla  
ALPINA B3 kabriolet (E46) 3.3

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0

WYMIANA: FILTRA PALIWA – ALPINA B3 KABRIOLET (E46). NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:

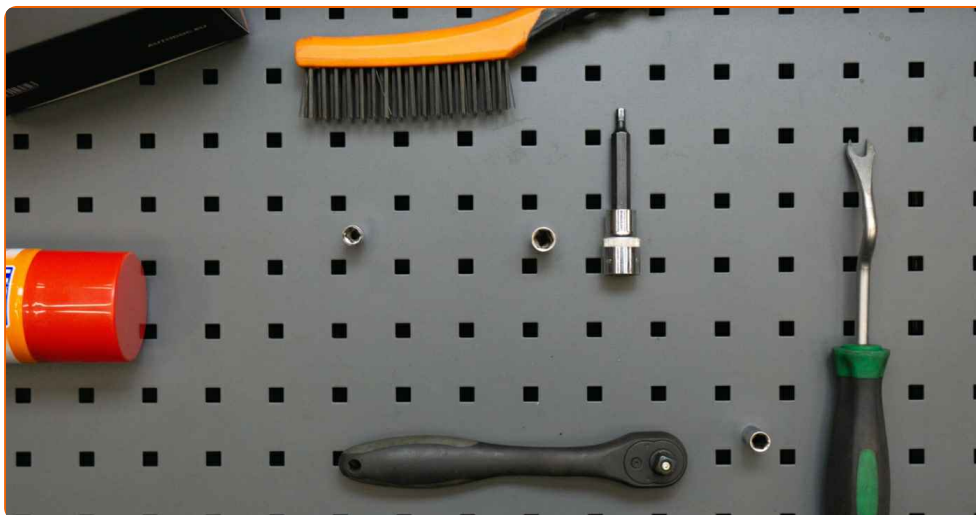

- Szczotka druciana
- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Zbiornik na płyn
- Nasadka o numerze 5.5
- Nasadka o numerze 8
- Nasadka o numerze 10
- bit imbusowy numerze H5
- Klucz grzechotkowy
- Narzędzie do podważania klamr
- Pokrowiec na błotnik

**Kup narzędzia**

Wymiana: filtra paliwa – ALPINA B3 kabriolet (E46). Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Sprawdź, czy wystarczy przestrzeni na wentylację. Opary paliwa są szkodliwe.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – ALPINA B3 kabriolet (E46) – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.


## WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

- 1 Otwórz klapkę wlewu paliwa.
- 2 Odkręć korek wlewu paliwa.
- 3 Odkryj maskę silnika.
- 4 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobieżenia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.
- 5 Podnieś samochód przy pomocy podnośnika lub umieść go nad stanowiskiem inspekcyjnym.
- 6 Odkręć elementy mocujące osłonę podwozia. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.




7

Zdejmij spinki osłony podwozia. Skorzystaj z narzędzia do podważania klamer.

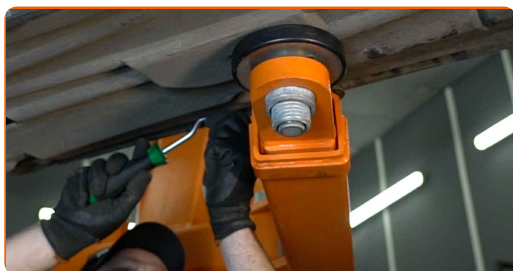

8

Zdejmij osłonę podwozia.

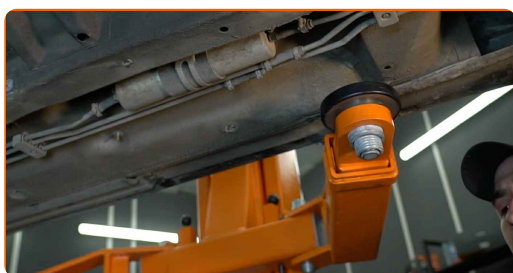


**Wymiana: filtra paliwa – ALPINA B3 kabriolet (E46). Wskazówka:**

- Podczas demontowania części nie przykładaj zbyt dużej siły. W przeciwnym razie możesz ją uszkodzić.

9

Oczyść mocowania przewodów dostarczających paliwo. Użyj szczotki nylonowej. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.

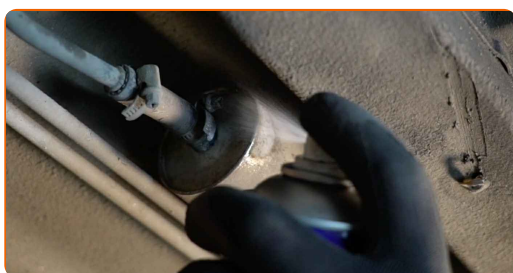

10

Przygotuj zbiornik na płyny.



- 11** Odkręć mocowanie łączące przewód dopływowy paliwa z obudową filtra paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #5.5. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.




- 12** Odłącz przewody podania paliwa od filtra paliwa.




- 13** Wyczyść mocowanie filtra paliwa. Skorzystaj ze spreju WD-40.



- 14** Poluzuj mocowanie filtra paliwa. Skorzystaj z klucza sześciokątneho typu HEX o numerze H5. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

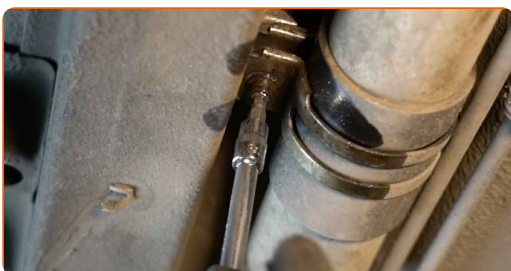

- 15** Wyjmij filtr paliwa.

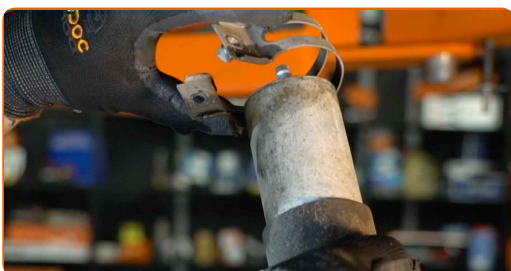

16

Zainstaluj nowy filtr paliwa.



**Wymiana: filtra paliwa – ALPINA B3 kabriolet (E46). Wskazówka od AUTODOC:**

- Pamiętaj, ważne jest nie pomylić miejsca wyjścia i wejścia. Strzałki na filtrze wskazują kierunek potoku paliwa.
- W trakcie instalacji zadbaj o to, aby zapobiec przedostaniu się pyłu i brudu do wnętrza obudowy filtra paliwa.
- ALPINA B3 kabriolet (E46) – Ważne jest używanie wyłącznie wysokiej jakości filtrów.


17

Podłącz przewody doprowadzające paliwo z filtrem paliwa.



18

Wkręć mocowanie filtra paliwa. Skorzystaj z klucza sześciokątnej typu HEX o numerze H5. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

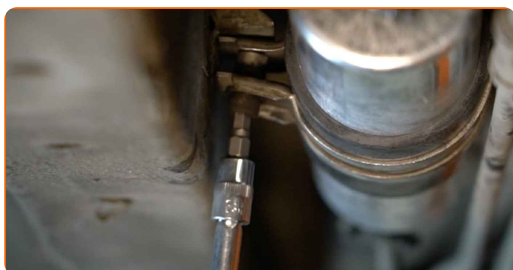

- 19** Wkręć mocowanie łączące przewód dopływowy paliwa z obudową filtra paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #5.5. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



- 20** Odstaw zbiornik na płyny spod filtra paliwa.



- 21** Załóż osłonę podwozia z powrotem na jej miejsce.



- 22** Wkręć elementy mocujące osłonę podwozia. Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



- 23** Zamontuj spinki osłony podwozia.





**24** Obniż samochód.

**Wymiana: filtra paliwa – ALPINA B3 kabriolet (E46). Profesjonaliści zalecają:**

- Przed rozpoczęciem jazdy kilkakrotnie włącz i wyłącz zapłon. Należy to zrobić w celu aktywacji pompy paliwowej, aby przepompowywała ona paliwo przez układ paliwowy.

**25** Zakręć korek wlewu paliwa.

**26** Zamknij klapkę wlewu paliwa.

**27** Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

**28** Zgaś silnik.

**29** Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

**30** Zamknij maskę.

**AUTODOC poleca:**

- W celu ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem upewnij się, że oddałeś zużyte filtry do specjalnych punktów składowania odpadów.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**FILTR PALIWA: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.