



Jak wymienić filtr  
powietrza w **AUDI A1  
Sportback (GBA)** -  
poradnik naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

 **Ważne!**

Procedura wymiany może być stosowana dla:

AUDI A1 Sportback (GBA) 40 TFSI

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

**WYMIANA: FILTRA POWIETRZA – AUDI A1 SPORTBACK (GBA). LISTA NARZĘDZI, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:**



- Bity typu Torx T25
- Klucz grzechotkowy
- Ręcznik z mikrofibry
- Pokrowiec na błotnik

**Kup narzędzia**

Wymiana: filtra powietrza – AUDI A1 Sportback (GBA). Wskazówka od AUTODOC:

- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – AUDI A1 Sportback (GBA) – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

**WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:**

**1** Odkryj maskę silnika.

**2** Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

**3** Odłącz przewód odpowietrzający skrzynię korbową od obudowy filtra powietrza.



**4** Odłącz przewód podciśnienia od obudowy filtra powietrza.



- 5** Odkręć śruby mocujące pokrywę filtra powietrza. Skorzystaj z klucza typu Torx T25. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



- 6** Zdejmij pokrywę filtra.



- 7** Wyjmij z obudowy wymienny materiał filtrujący.



- 8** Zakryj przewód wlotu powietrza przy pomocy ręcznika z mikrofibry, aby zapobiec przedostawaniu się do wnętrza systemu pyłu i brudu.



- 9** Oczyszcz osłonę filtra powietrza oraz obudowę.



**10** Zdejmij ręcznik z mikrofibry z przewodu wlotu powietrza.



**11** Włóż do obudowy filtra nowy materiał filtrujący.



**Wymiana: filtra powietrza – AUDI A1 Sportback (GBA). Wskazówka:**


- Upewnij się, że krawędzie filtra pasują szczelnie do jego obudowy.
- Uwaga! Używaj wysokiej jakości filtrów – AUDI A1 Sportback (GBA).
- W trakcie instalacji upewnij się, aby zapobiec przedostawaniem się pyłu oraz brudu do wnętrza obudowy filtra powietrza.

**12** Zainstaluj pokrywę filtra powietrza. Przymocuj ją.




13

Dokręć śruby mocujące osłonę filtra powietrza. Skorzystaj z klucza typu Torx T25. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

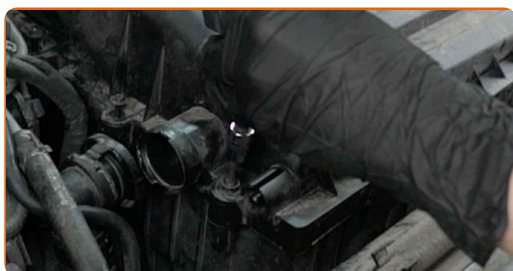

14

Podłącz przewód podciśnienia do obudowy filtra powietrza.

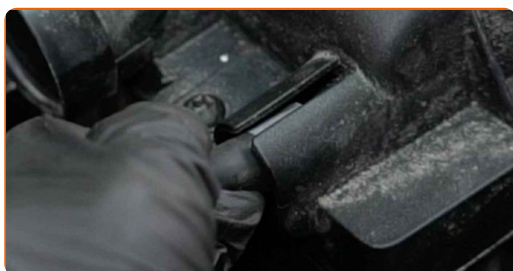

15

Podłącz przewód odpowietrzający skrzynię korbową do obudowy filtra powietrza.



16

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

17

Zamknij maskę.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**



## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU**

**FILTR POWIETRZA: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.