



Jak wymienić filtr
powietrza w **AUDI**
Cabriolet (8G7, B4) -
poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!


Procedura wymiany może być stosowana dla:

AUDI Cabriolet (8G7, B4) 1.9 TDI

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

WYMIANA: FILTRA POWIETRZA – AUDI CABRIOLET
(8G7, B4). NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ
POTRZEBOWAĆ:

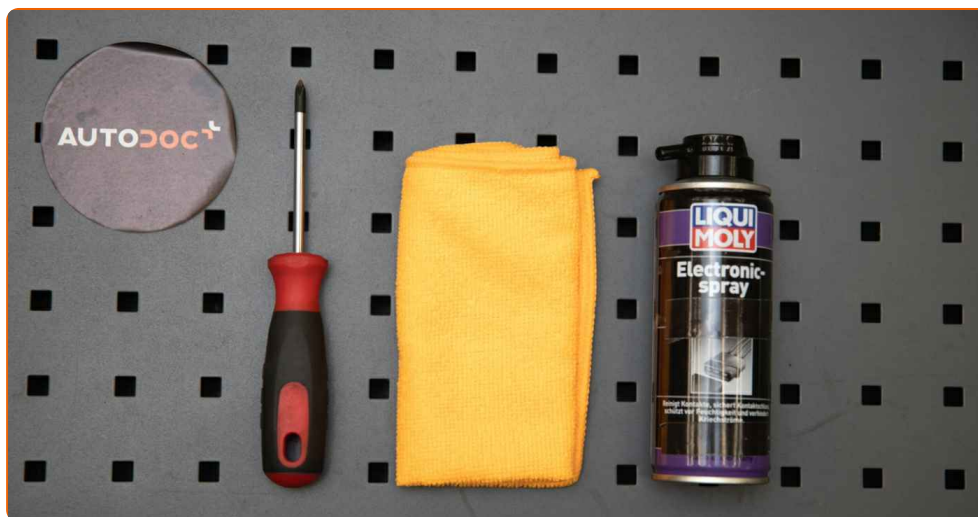

- Spray do konserwacji instalacji elektrycznych
- Ręcznik z mikrofibry
- Śrubokręt krzyżakowy
- Pokrowiec na błotnik


Kup narzędzia

Wymiana: filtra powietrza – AUDI Cabriolet (8G7, B4). Ekspert z AUTODOC zalecają:

- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – AUDI Cabriolet (8G7, B4) – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

- 1 Otwórz maskę.
- 2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.
- 3 Remova a cobertura da carcaça do filtro de ar.

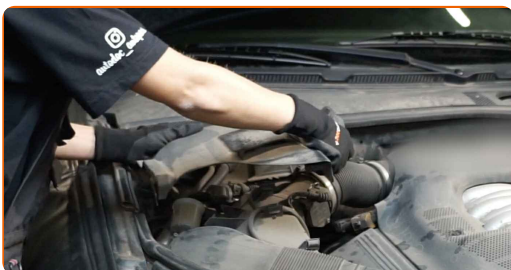

AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra powietrza – AUDI Cabriolet (8G7, B4). Nie używaj nadmiernej siły podczas demontażu części, ponieważ można ją w ten sposób uszkodzić.


4

Odkręć elementy mocujące obudowę kanałów powietrza. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.




5

Wyjmij obudowę kanałów powietrza.

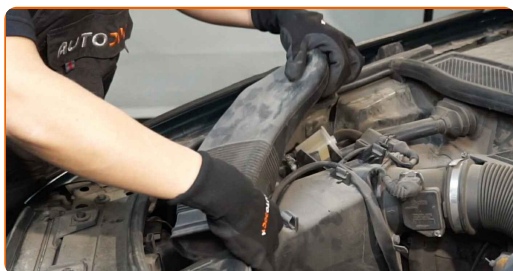

6

Odłącz złącze przepływomierza masowego powietrza.

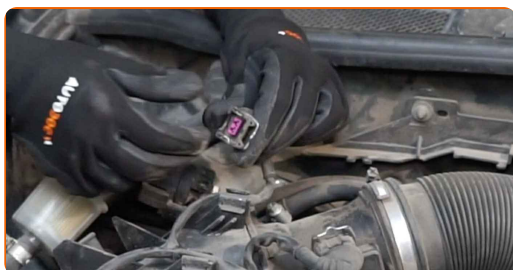


7

Poluzuj spinki pokrywy filtra powietrza.



8

Lekko unieś do góry obudowę filtra powietrza.

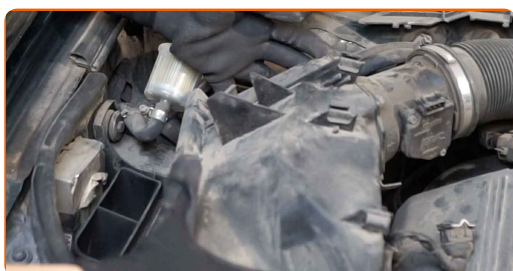

9

Wyjmij z obudowy wymienny materiał filtrujący.




10

Zakryj przewód wlotu powietrza przy pomocy ręcznika z mikrofibry, aby zapobiec przedostawaniu się do wnętrza systemu pyłu i brudu.



11

Oczyść osłonę filtra powietrza oraz obudowę.

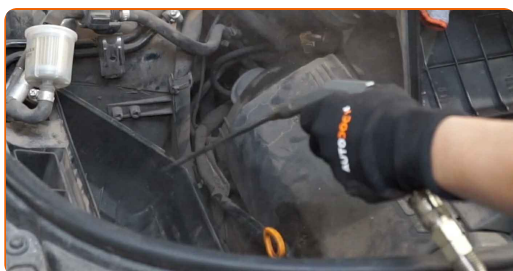


Wymiana: filtra powietrza – AUDI Cabriolet (8G7, B4). Wskazówka od AUTODOC:

- Przed oczyszczaniem filtra powietrza i obudowy zasłoń elementy przewodu ssącego, czujnika przepływu masy powietrza (jeśli jest dostępny) oraz zaworu dławiącego czystą szmatką.

- 12** Zdejmij ręcznik z mikrofibry z przewodu wlotu powietrza.




- 13** Włóż do obudowy filtra nowy materiał filtrujący. Upewnij się, że krawędzie filtra pasują szczelnie do jego obudowy.

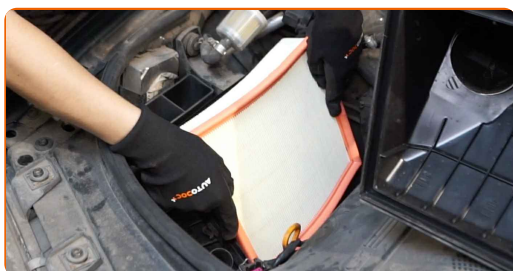

Wymiana: filtra powietrza – AUDI Cabriolet (8G7, B4). AUTODOC zaleca:

- Sprawdzaj czy materiał filtrujący jest umieszczony poprawnie. On nie musi być przechylony.
- Uwaga! Używaj wysokiej jakości filtrów – AUDI Cabriolet (8G7, B4).
- W trakcie instalacji upewnij się, aby zapobiec przed przedostawaniem się pyłu oraz brudu do wnętrza obudowy filtra powietrza.

- 14** Zainstaluj pokrywę filtra powietrza. Przymocuj ją.

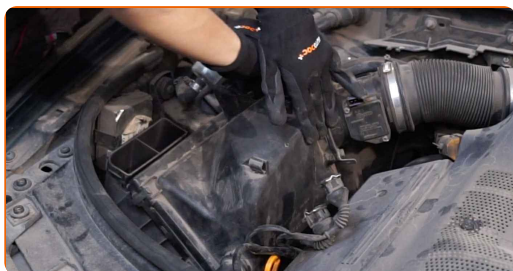


AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra powietrza – AUDI Cabriolet (8G7, B4). Nie używaj nadmiernej siły podczas montażu. Może to spowodować uszkodzenie części.


15

Wciśnij spinki pokrywy filtra powietrza na swoje miejsce.

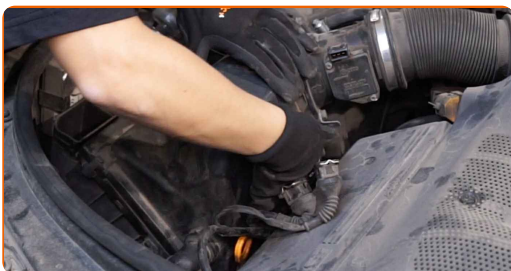


16

Obrób złącze przepływomierza masowego powietrza. Skorzystaj ze smaru dielektrycznego.

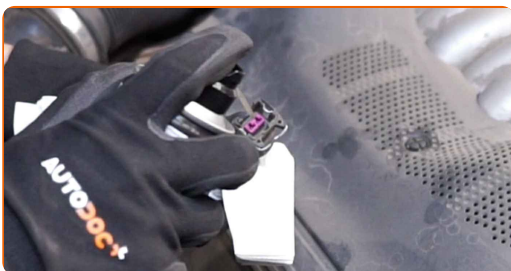


17

Podłącz złącze przepływomierza masowego powietrza.

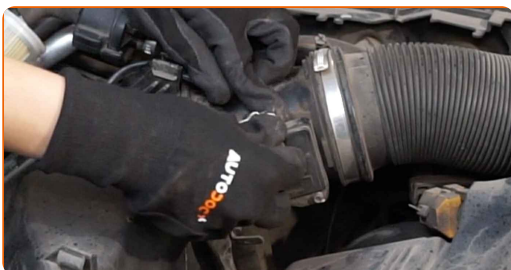


18

Zamontuj z powrotem obudowę kanałów powietrza.

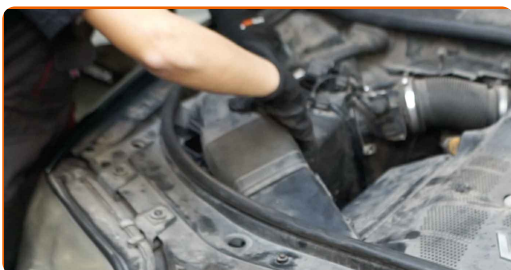


19

Wkręć elementy mocujące obudowę kanałów powietrza. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

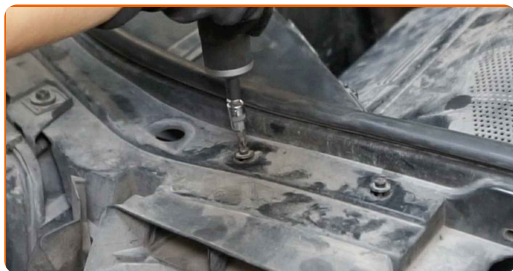

20

Instale a cobertura da carcaça do filtro de ar.

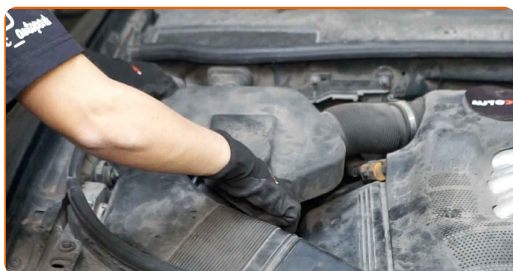

AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra powietrza – AUDI Cabriolet (8G7, B4). Aby uniknąć uszkodzenia części podczas montażu, nie używaj nadmiernej siły.

21

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

22

Zamknij maskę.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

FILTR POWIETRZA: SZEROKI WYBÓR

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.