



Jak wymienić sprężyny  
zawieszenia przód w **VW**  
**Passat 3C B6 Variant** -  
poradnik naprawy

**FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)**** Ważne!**

Procedura wymiany może być stosowana dla:

VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (362) 3.6 FSI 4motion, VW Passat Variant (365) 3.6 FSI 4motion, VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI MultiFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI MultiFuel, (+ 16)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.



Wymiana: sprężyny zawieszenia – Passat B6 3C Variant. AUTODOC zaleca:


- Obydwie sprężyny śrubowe przedniego zawieszenia powinno wymieniać się jednocześnie.
- Procedura wymiany jest taka sama dla lewych i prawych sprężyn śrubowych przedniego zawieszenia.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

## WYMIANA: SPRĘŻYNY ZAWIESZENIA – VW PASSAT VARIANT B6. UŻYJ NASTĘPUJĄCEJ PROCEDURY:


**1** Odkryj maskę silnika.



**2** Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

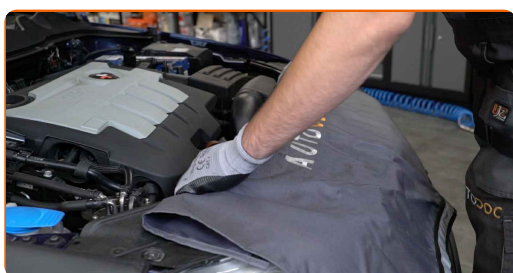


**3** Odłącz przewód dyszy spryskiwacza szyby czołowej. Skorzystaj z narzędzia do podważania klamer.

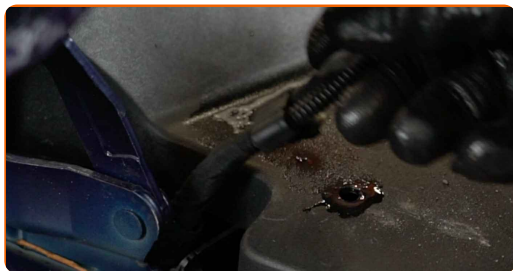


**4** Zdejmij klamry plastikowej osłony chłodnicy.



**5** Podnieś plastikową osłonę ochroną wycieraczki.

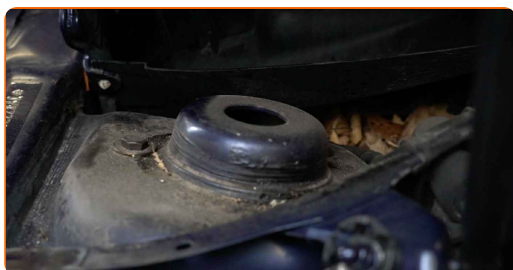

**6** Wyczyść mocowania górnego mocowania amortyzatora. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

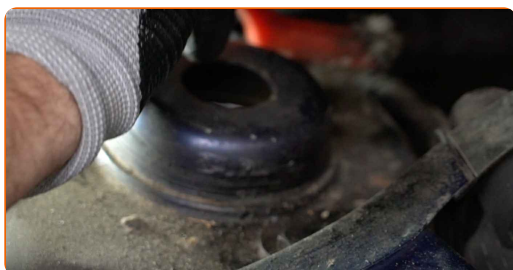


- 7** Poluzuj górne mocowanie kolumny amortyzatora. Skorzystaj z nasadki o numerze #13. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.




- 8** Zabezpiecz koła klinami.



- 9** Poluzuj śrubę piasty koła. Użyj 12-punktowego klucza nasadowego #24. Skorzystaj z pokrętki.

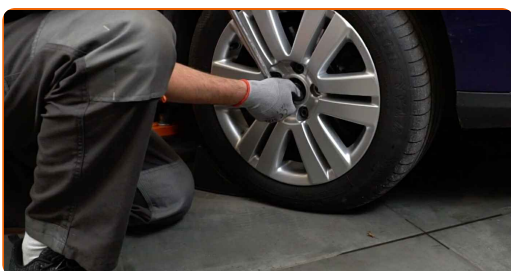

- 10** Poluzuj śruby mocujące koło. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #17.

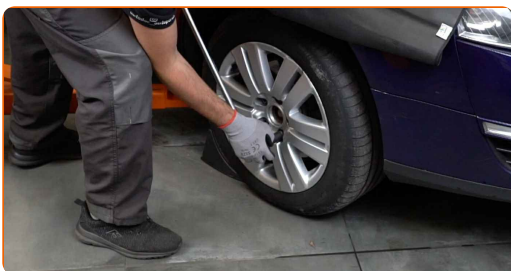

**11** Podejmij przednią część samochodu i zafiksuj na podporach.




**12** Odkręć śruby koła.



**AUTODOC poleca:**

- Ważne! Przytrzymaj koło podczas odkręcania śrub mocujących. VW Passat B6 3C Variant


**13** Ściągnij koło.

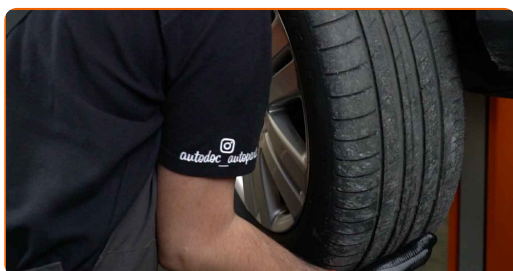


**14** Wyczyść mocowania łącznika stabilizatora. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.




- 15** Odkręć mocowanie łączące łącznik stabilizatora z kolumną amortyzatora. Skorzystaj z nasadki o numerze #18. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

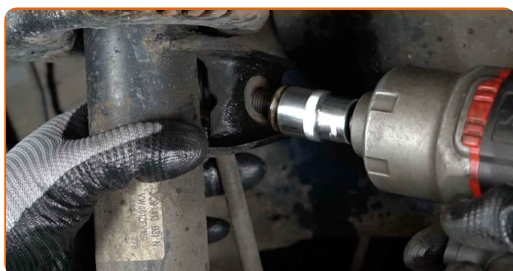


- 16** Zdejmij drążek stabilizatora poprzecznego.

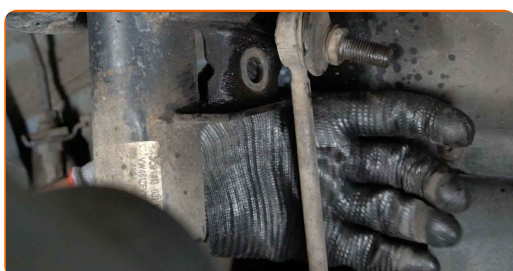

- 17** Odłącz przewody i przewód hamulcowy od wspornika amortyzatorów. Użyj łomu.

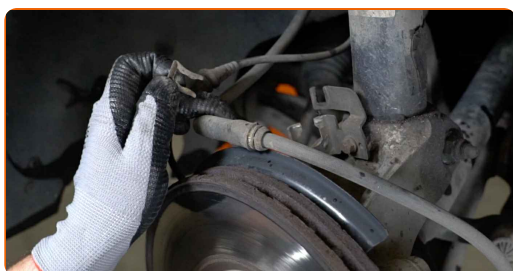

- 18** Wyczyść mocowania łączące amortyzator ze zwrotnicą. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

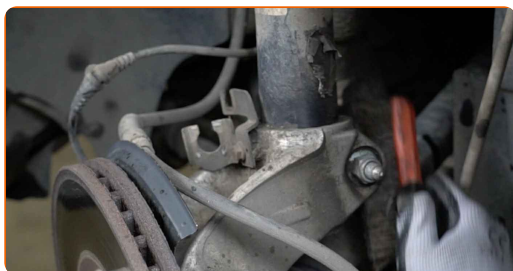




- 19** Odkręć dolne mocowanie łączące amortyzator ze zwrotnicą. Skorzystaj z nasadki o numerze #18. Użyj XZN #14. Skorzystaj z pokrętki. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.




- 20** Odkręć śrubę mocującą. Użyj 12-punktowego klucza nasadowego #24.

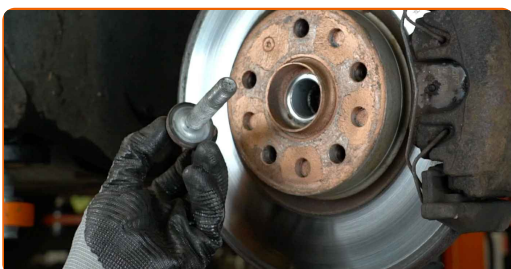

- 21** Oczyszczyć wszystkie łączenia wahacza. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.




- 22** Odkręć mocowanie podłączające przegub kulowy do wahacza. Skorzystaj z nasadki o numerze #16. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

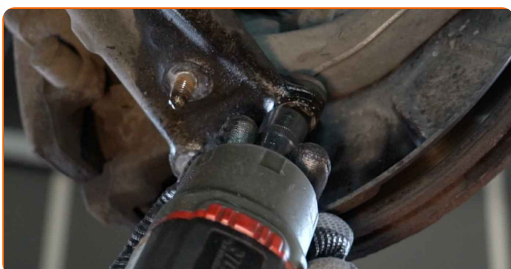


23

Odłącz przegub kulowy od wahacza. Użyj łomu.

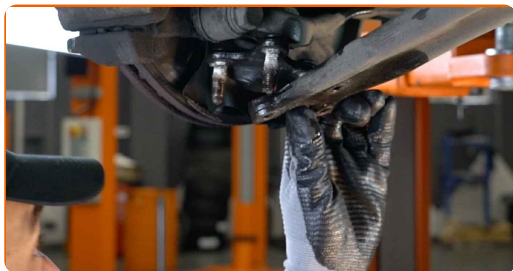

24

Wyjmij wał napędowy. Skorzystaj z wybijaka.

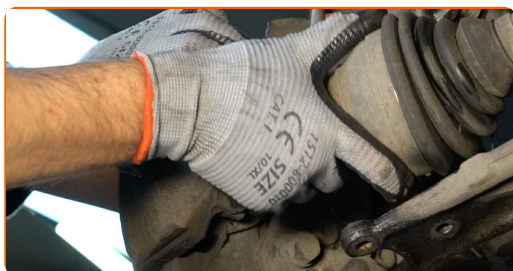


**Wymiana: sprężyny zawieszenia – VW Passat 3C5. Wskazówka:**

- Upewnij się, że wał napędowy nie jest rozładowany (gdy samochód jest podniesiony).


25

Podprzyj zwrotnicę. Użyj podnośnika hydraulicznego do skrzyni biegów.

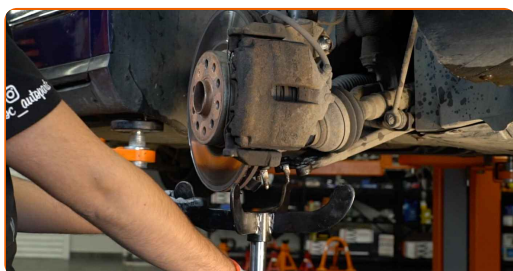


26


Odkręć śrubę mocującą.

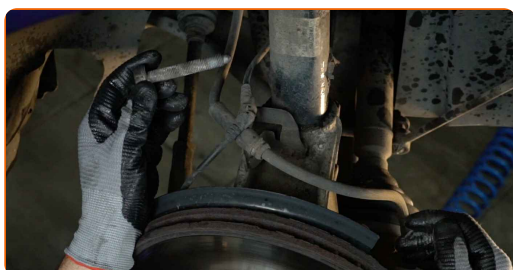

- 27** Zwolnij dolne mocowanie łączące amortyzator ze zwrotnicą. Skorzystaj ze specjalnej nasadki do usuwania amortyzatorów. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

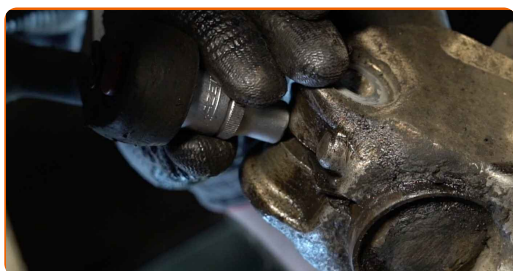


- 28** Wyczyść mocowania łączące amortyzator ze zwrotnicą. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

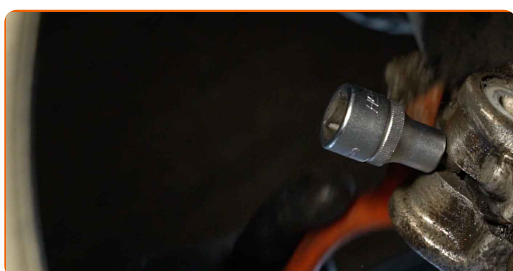

- 29** Odłącz zwrotnicę z kolumny amortyzatora.



- 30** Odkręć górne mocowanie uchwyty amortyzatora.

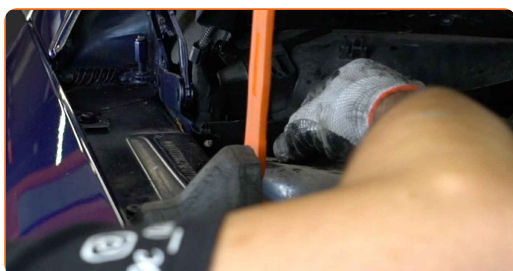


Wymiana: sprężyny zawieszenia – Passat B6 3C Variant. Ekspersi z AUTODOC zalecają:

- Ażeby uniknąć kontuzji, podtrzymaj amortyzator przy odkręcaniu śrub mocujących.

31

Wymij kolumnę resorującą.

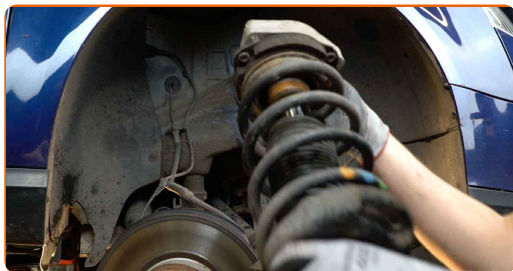

32

Ustaw wspornik amortyzator na prasie służącej do wymiany amortyzatorów.




Wymiana: sprężyny zawieszenia – VW Passat Variant B6. Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Zwróć uwagę, że przy stosowaniu urządzenia do ściskania sprężyn należy mocno utrzymywać zwoje sprężyny, ściskając sprężyny z boków przeciwnych.
- Śledź za poprawnym położeniem sprężyny w uchwycie.
- Upewnij się, że zwoje sprężyny szczelnie weszły do uchwytów blokujących.


33

Ściśnij sprężynę.

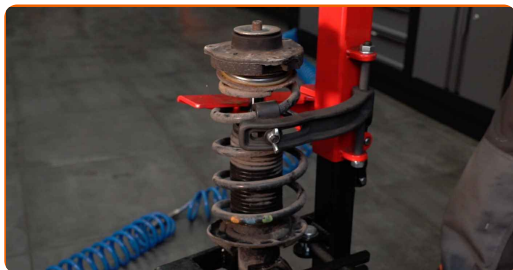


34

Zabezpiecz tłoczyko kolumny amortyzatora. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

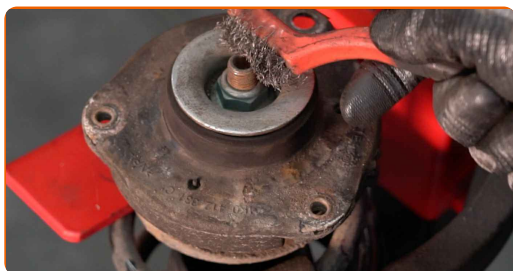


35

Odkręć nakrętkę mocującą korbowód do kolumny resorującej. Skorzystaj z klucza sześciokątneho typu HEX o numerze H6. Skorzystaj z nasadki o numerze #21. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

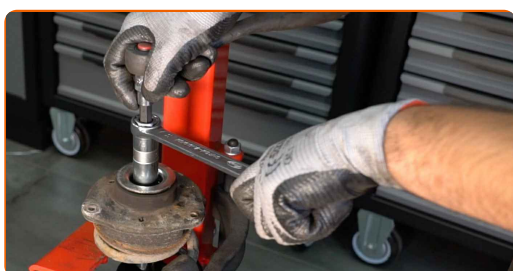

36

Zdejmij górne mocowanie kolumny.

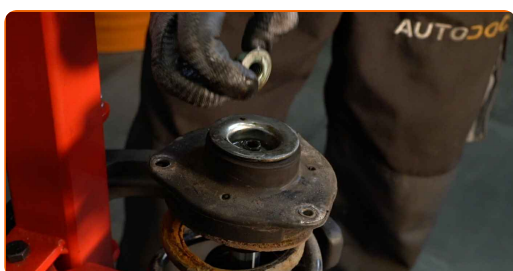


37

Zwolnij sprężynę śrubową.




38

Zdejmij sprężynę.

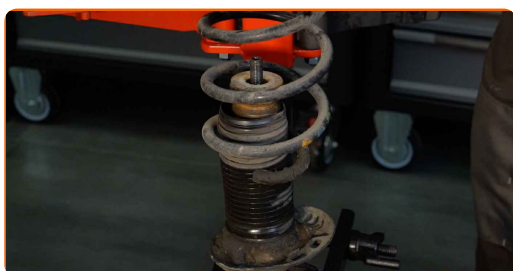

39

Zdemontuj osłonę przeciwpylną amortyzatora oraz ogranicznik.

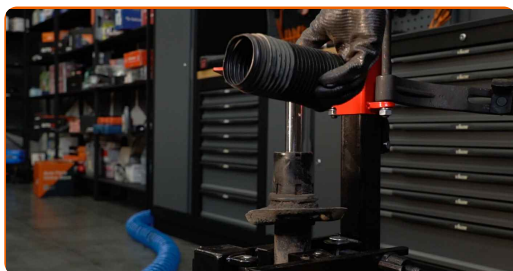

**AUTODOC poleca:**

- Wymiana: sprężyny zawieszenia – VW Passat B6 3C Variant. Dokładnie sprawdź mocowanie, osłonę i odbój amortyzatora. Wymień je w razie potrzeby.


40

Zamontuj osłonę oraz odbojnik na amortyzatorze.




41

Zamontuj sprężynę na amortyzatorze.

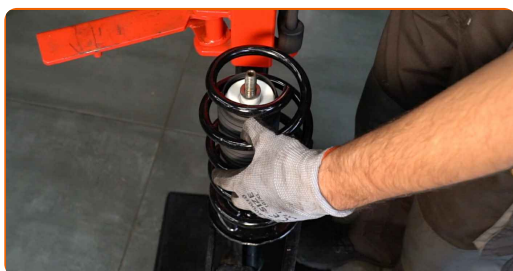


42

Ściśnij sprężynę.

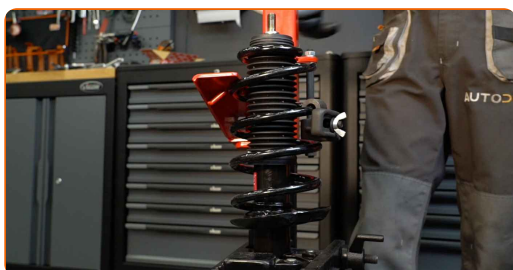


43

Zamontuj górne mocowanie amortyzatora i łożysko mocujące śruby.

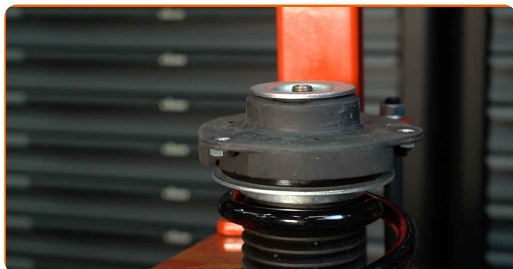

44

Dokręć nakrętkę od drążka tłoku amortyzatora. Skorzystaj z nasadki o numerze #19. Skorzystaj z klucza sześciokątnego typu HEX o numerze H6. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 60 Nm.

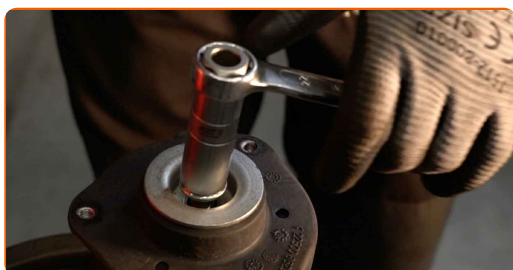

Wymiana: sprężyny zawieszenia – VW Passat 3C5. Profesjonaliści zalecają:


- Sprawdź czy sprężyna jest właściwie umieszczona. Unikaj niewspółosiowości.

45

Zabezpiecz tłoczysko kolumny amortyzatora. Zastosuj smar miedziany.




46 Rozluźnij sprężynę.

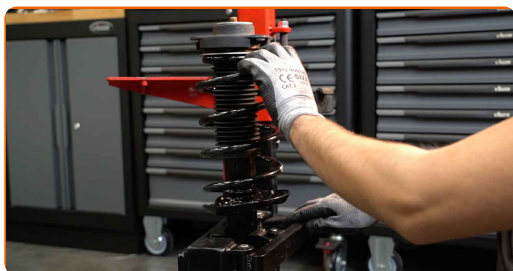


47 Zdejmij zamontowany amortyzator.



48 Zamontuj amortyzator w nadkolu.

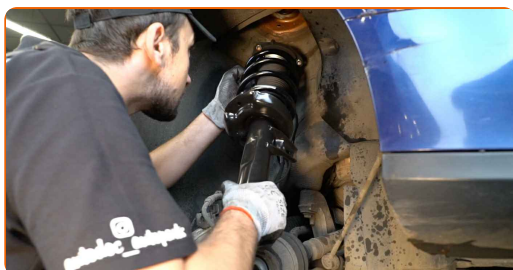

49 Przykręć górne mocowanie uchwyty amortyzatora. Nie dociskaj go.

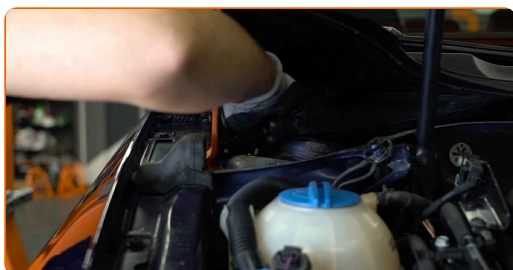


**AUTODOC poleca:**


- VW Passat Variant B6 – Aby uniknąć obrażeń, przytrzymaj kolumnę amortyzatora podczas wkręcania śrub mocujących.




**50** Wyczyść gniazda montażowe kolumny amortyzatora. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

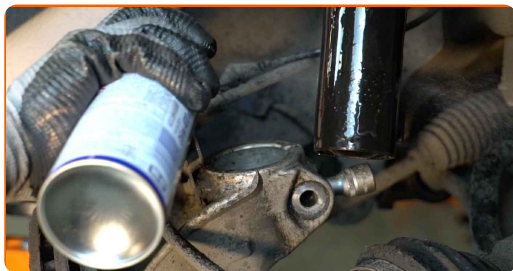


**51** Zamontuj wspornik amortyzator w zwrotnicy.

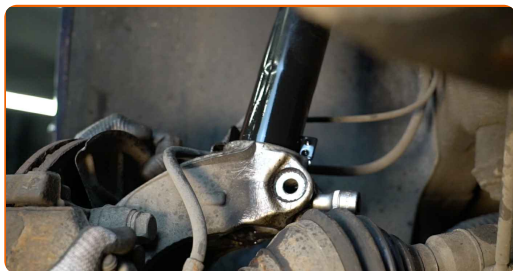


**52** Zainstaluj śrubę mocującą.

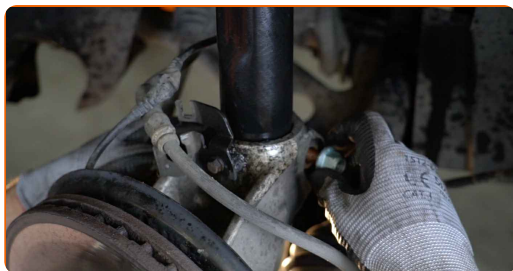

**53** Wkręć element złączny, który łączy kolumnę amortyzatora ze zwrotnicą. Skorzystaj z nasadki o numerze #18. Użyj XZN #14. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

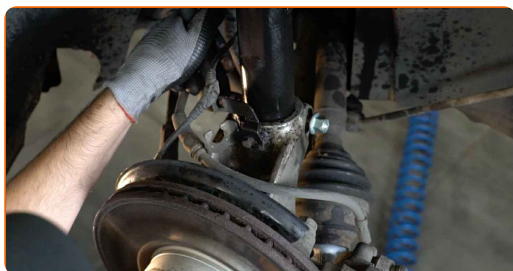

- 54** Wyczyść wielowypusty przegubu homokinetycznego wału napędowego. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

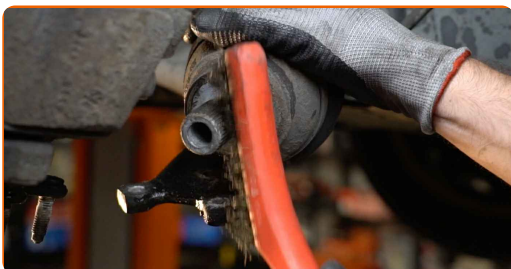


- 55** Wyjmij podporę spod zwrotnicy.



**AUTODOC poleca:**


- Wymiana: sprężyny zawieszenia – Passat 3C5. Opuść płynnie podnośnik skrzyni biegów, bez gwałtownych ruchów, aby uniknąć uszkodzenia elementów i mechanizmów.

- 56** Zamontuj wał napędowy w łożysku koła.

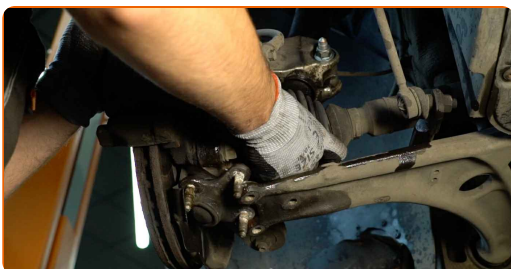

57

Oczyść wszystkie łączenia wahacza. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

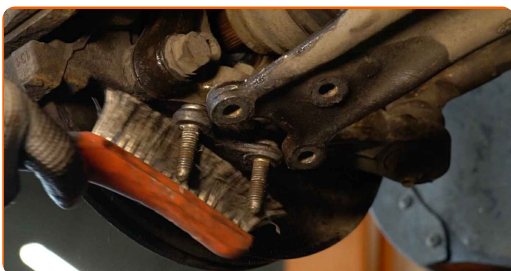


58

Podłącz przegub kulowy do wahacza.




59

Dokręć mocowanie przegubu kulowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #16. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 60 Nm.

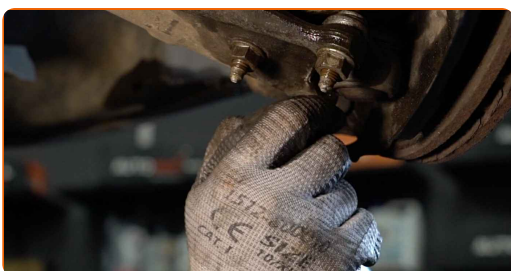

60


Dokręć dolne mocowania łączące amortyzator ze zwrotnicą. Użyj XZN #14. Skorzystaj z nasadki o numerze #18. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 70 Nm.+90°

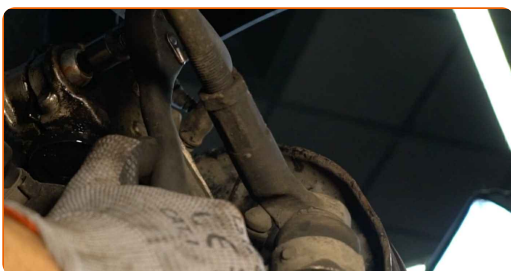


AUTODOC poleca:

- Ważne! Należy pamiętać o zastosowaniu nowych elementów złącznych.

**61** Podłącz zaczepek przewodu czujnika ABS do sprężyny amortyzatora. Przymocuj do kolumny przewód hamulcowy. Użyj łomu.

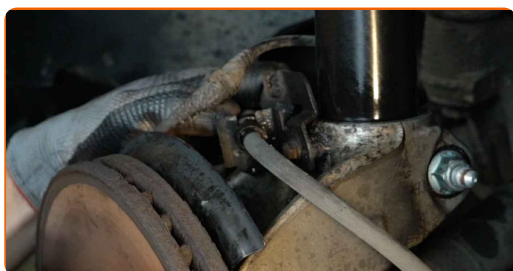


**62** Zainstaluj wahacz stabilizatora.

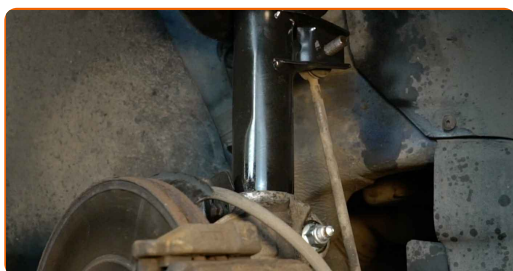


**63** Dokręć mocowanie łączące łącznik stabilizatora z kolumną amortyzatora. Skorzystaj z nasadki o numerze #18. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 65 Nm.




- 64** Zamontuj i dociśnij śrubę wału napędowego. Użyj 12-punktowego klucza nasadowego #24. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

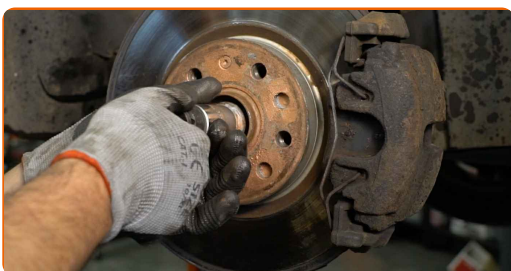


- 65** Zabezpiecz wszystkie łączenia wahacza. Zabezpiecz mocowania kolumny amortyzatora. Zastosuj smar miedziany.

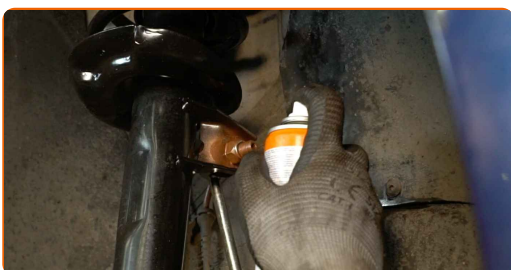

- 66** Nasmaruj powierzchnię, gdzie tarcza hamulcowa styka się z felgą. Zastosuj smar miedziany.

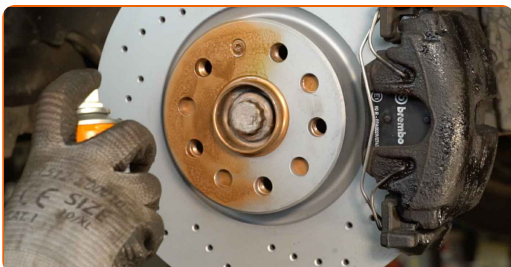

- 67** Wyczyść powierzchnię tarczy hamulcowej. Skorzystaj ze środka do czyszczenia hamulców.

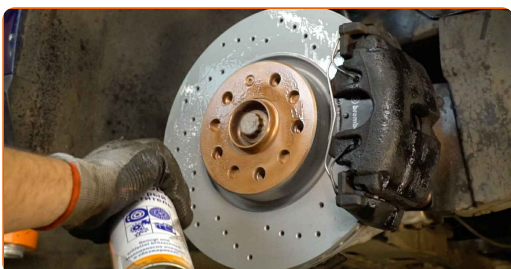


**Wymiana: sprężyny zawieszenia – Passat B6 3C Variant. Ekspersi z AUTODOC zalecają:**

- Po zastosowaniu spreju, zaczekaj kilka minut.

68

Zainstaluj koło.

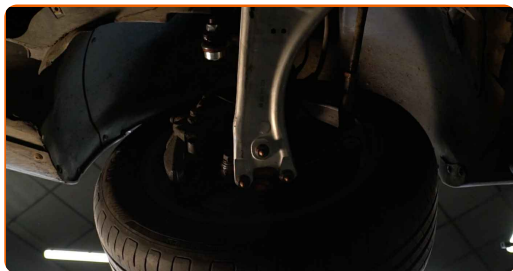


**AUTODOC poleca:**

- Ostrzeżenie! Aby uniknąć obrażeń, przytrzymaj koło podczas wkręcania śrub mocujących. VW Passat Variant B6


69

Wkręć śruby koła. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #17.

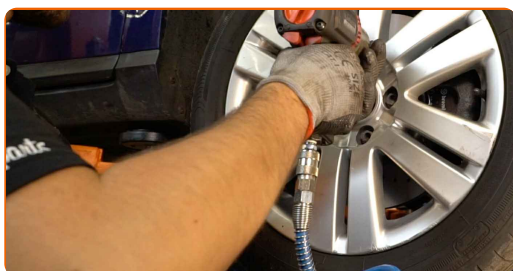


70

Obniż samochód.

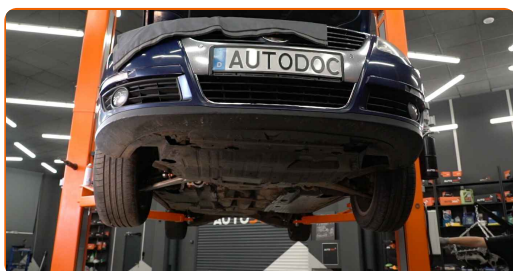

71

Dokręć górny zaczep mocowania sprężyny amortyzatora. Skorzystaj z nasadki o numerze #13. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 15 Nm.+90°

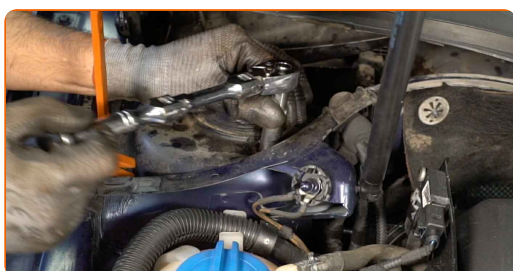

**AUTODOC poleca:**

- Ważne! Należy pamiętać o zastosowaniu nowych elementów złącznych.

**72** Zabezpiecz mocowania podstawy amortyzatora. Zastosuj smar miedziany.


**73** Zamontuj i zabezpiecz kratę grilla.



**74** Zainstaluj mocowania dolnego plastikowego podszybia wycieraczek.




**75** Podłącz przewód dyszy spryskiwacza szyby czołowej.

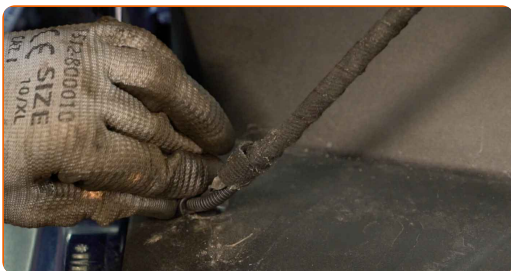


76

Dokręć śruby mocujące koło "na krzyż". Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #17. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 120 Nm.

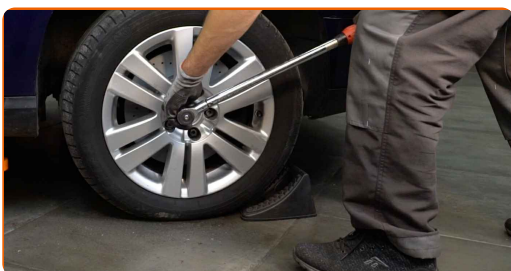

77

Dociśnij śrubą łączącą wał napędowy z piastem koła. Użyj 12-punktowego klucza nasadowego #24. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 200 Nm.+180°

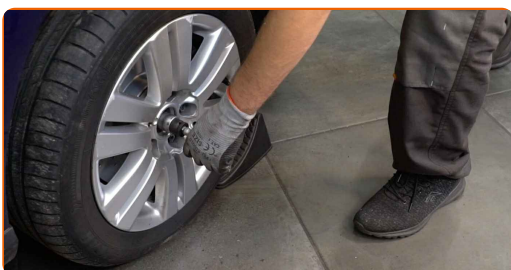


### AUTODOC poleca:

- Ważne! Należy pamiętać o zastosowaniu nowych elementów złącznych.

78

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

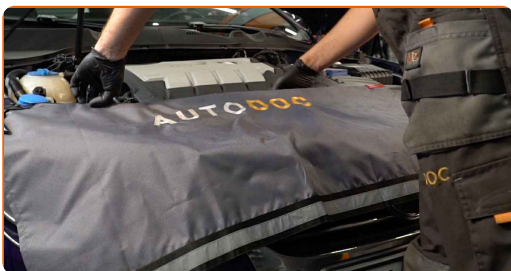

79


Zamknij maskę.





80

Usuń podnośniki oraz kliny.

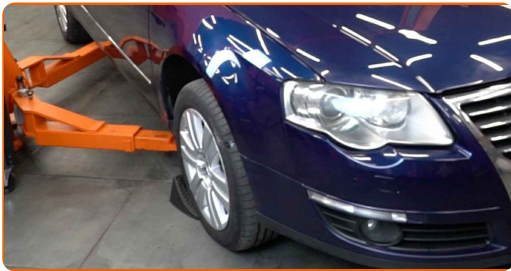

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO VW**

**SPRĘŻYNY ZAWIESZENIA: SZEROKI WYBÓR**

**WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO VW PASSAT 3C B6  
VARIANT**

**SPRĘŻYNY ZAWIESZENIA DO VW: KUP JUŻ TERAZ**

**SPRĘŻYNY ZAWIESZENIA DO VW PASSAT 3C B6 VARIANT:  
NAJLEPSZE OKAZJE I OFERTY**

## **ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.