




Jak wymienić filtr  
kabinowy w **BMW 3**  
**Cabrio (E36)** - poradnik  
naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY

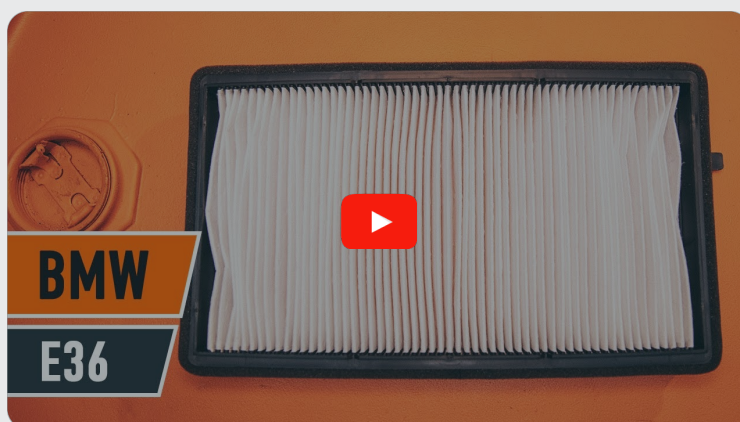

Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla  
BMW 3 Cabrio (E36) 320i 2.0, BMW 3 Cabrio (E36) 325i 2.5, BMW 3 Cabrio (E36) 318i  
1.8, BMW 3 Cabrio (E36) M3 3.0, BMW 3 Cabrio (E36) 328i 2.8, BMW 3 Cabrio (E36)  
323i 2.5, BMW 3 Cabrio (E36) M3 3.2

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: BMW 3 Sedan (E36) 323i 2.5

WYMIANA: FILTRA KABINOWEGO – BMW 3 CABRIO  
(E36). LISTA NARZĘDZI, KTÓRYCH BĘDZIESZ  
POTRZEBOWAĆ:



- Śrubokręt krzyżakowy
- śrubokręt płaski
- Narzędzie do podważania klamr

[Kup narzędzia](#)

Wymiana: filtra kabinowego – BMW 3 Cabrio (E36). Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Wymieniaj filtr kabinowy nie mniej niż jeden raz na pół roku, na początku wiosny i jesieni.
- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Jeżeli potok powietrza trafiającego do wnętrza samochodu się zmniejszył, to należy wymienić filtr kabinowy wcześniej, niż przewiduje plan obsługi technicznej.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – BMW 3 Cabrio (E36) – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.


**WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:**

**1** Przesuń fotel pasażera całkowicie do tyłu.

**2** Otwórz schowek.




**3** Odkręć śruby mocujące schowek. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

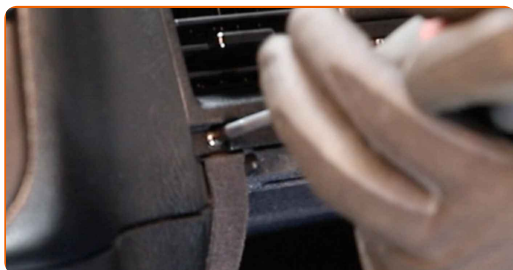

**4** Zdejmij kratkę nawiewu.



**5** Odkręć śruby mocujące schowek. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

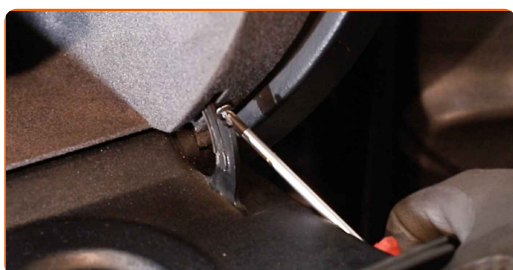

**6** Odłącz złącze oświetlenia schowka.




**7** Wymij schowek.



Wymiana: filtra kabinowego – BMW 3 Cabrio (E36). Profesjonaliści zalecają:

- Bądź ostrożny, aby uniknąć uszkodzenia mocowań przedniego schowka.

**8** Odłącz złącze oświetlenia schowka.

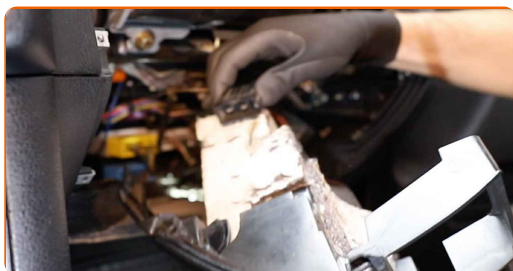


**9** Usuń mocowania obudowy przewodu ssącego powietrza. Skorzystaj z narzędzia do podważania klamer.



**10** Wyjmij obudowę kanałów powietrza.



**11** Zdejmij dolną osłonę schowka na rękawiczki.

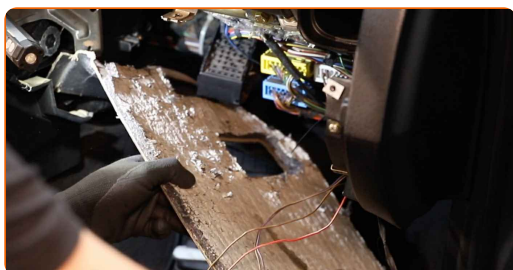

**12** Zdejmij ponownie pokrywę mocującą filtr kabinowy. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.



**AUTODOC poleca:**

- Wymiana: filtra kabinowego – BMW 3 Cabrio (E36). Aby uniknąć uszkodzenia części podczas jej demontażu, nie używaj nadmiernej siły.

**13**

Wyciągnij filtr kabinowy.



**Wymiana: filtra kabinowego – BMW 3 Cabrio (E36). Eksperti z AUTODOC zalecają:**

- Nie próbuj oczyścić i ponownie stosować filtra - to będzie miało wpływ na jakość czyszczenia powietrza we wnętrzu samochodu.

**14**


Zamontuj filtr kabinowy w jego gnieździe montażowym. Upewnij się, że krawędzie filtra pasują szczelnie do jego obudowy.



Wymiana: filtra kabinowego – BMW 3 Cabrio (E36). Wskazówka:

- Sprawdzaj czy materiał filtrujący jest umieszczony poprawnie. On nie musi być przechylony.
- Podążaj na strzałką kierunkową przepływu powietrza na filtrze.
- Uwaga! Używaj wysokiej jakości filtrów – BMW 3 Cabrio (E36).


- 15** Zainstaluj ponownie pokrywę mocującą filtr kabinowy. Upewnij się, że usłyszysz kliknięcie wskazujące na to, że została umocowana na miejscu. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

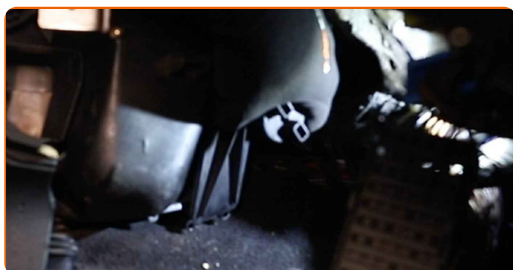

AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra kabinowego – BMW 3 Cabrio (E36). Aby uniknąć uszkodzenia części podczas montażu, nie używaj nadmiernej siły.

- 16** Zamontuj z powrotem obudowę kanałów powietrza.

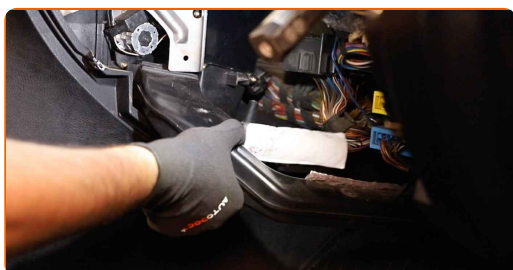

- 17** Zamontuj mocowania obudowy przewodu ssącego powietrza.



**18** Zainstaluj dolną osłonę schowka na rękawiczki.



**19** Podłącz złącze oświetlenia schowka.



**20** Zamontuj schowek.



**21** Dokręć śruby mocujące schowek. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.



**22** Podłącz złącze oświetlenia schowka.



**23** Załóż kratkę nawiewu.



**24** Dokręć śruby mocujące schowek. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.



**25** Zamknij schowek.



**26** Przywróć fotel pasażera do pozycji początkowej.

**27** Włącz zapłon.

**28** Włącz klimatyzację. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

**29** Wyłącz zapłon.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**FILTR KABINOWY: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.