



Jak wymienić cewkę
zapłonową w **Mercedes**
W203 - poradnik
naprawy

FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)**ⓘ Ważne!**

Procedura wymiany może być stosowana dla:

MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 2.0 Kompresor (170.444), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 2.3 Kompresor (170.449), MERCEDES-BENZ Klasa C Sedan (W203) C 180 (203.035), MERCEDES-BENZ CLK (C208) 200 2.0 Kompresor (208.344), MERCEDES-BENZ CLK (C208) 230 2.3 Kompresor (208.348), MERCEDES-BENZ CLK kabriolet (A208) 200 2.0 Kompresor (208.444), MERCEDES-BENZ CLK kabriolet (A208) 230 2.3 Kompresor (208.448), MERCEDES-BENZ Klasa C T-modell (S202) C 180 T (202.081), MERCEDES-BENZ Klasa C T-modell (S202) C 200 T Kompresor (202.087), MERCEDES-BENZ Klasa E Sedan (W210) E 200 Kompresor (210.048), MERCEDES-BENZ Klasa E T-modell (S210) E 200 T Kompresor (210.248), MERCEDES-BENZ Klasa C Coupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ Klasa C Coupe (CL203) C 200 Kompresor (203.745), MERCEDES-BENZ Klasa C Coupe (CL203) C 230 Kompresor (203.747), MERCEDES-BENZ Klasa C T-modell (S203) C 200 Kompresor (203.245), (+ 2)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

WYMIANA: CEWKI ZAPŁONOWEJ – MERCEDES W203.
POTRZEBNE NARZĘDZIA:



- bit imbusowy numerze HW5
- Nasadka o numerze E8
- Klucz dynamometryczny
- Śrubokręt płaski
- Smar przeciw zatarciom w wysokiej temperaturze
- Pokrowiec na błotnik

KUP NARZĘDZIA

Wymiana: cewki zapłonowej – Mercedes W203. Ekspersi z AUTODOC zalecają:


- Procedura wymiany jest tak sama dla cewek zapłonowych wszystkich cylindrów.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – Mercedes W203 – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:


1 Otwórz maskę.




2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

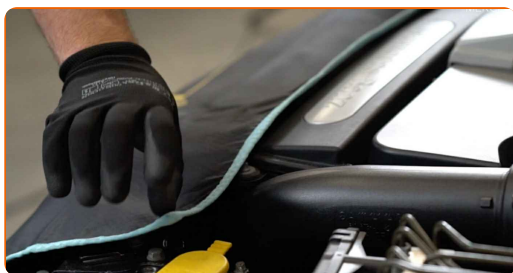

3 Odkręć śruby pokrywy silnika (3 sztuki). Skorzystaj z klucza sześciokątnej typu HEX o numerze HW5.

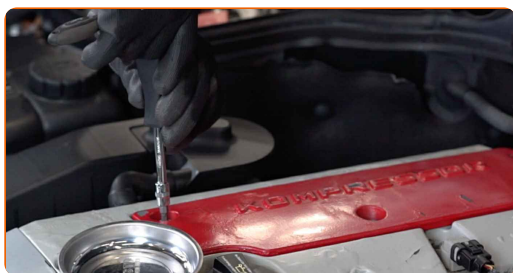

4 Zdejmij pokrywę silnika.

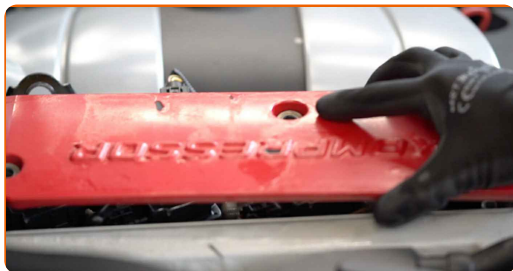

5 Odczep złącze od cewki zapłonowej.




6 Odkręć wspornik cewki zapłonowej. Skorzystaj z nasadki o numerze #E8.




7 Wyciągnij cewkę zapłonową z otworu świecy zapłonowej.




8 Oczyszcz końcówkę cewki zapłonowej. Skorzystaj ze smaru dla wysokich temperatur. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

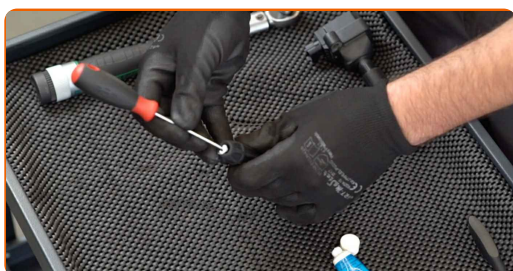

- 9** Zamontuj nową cewkę zapłonową w otworze świecy zapłonowej. Upewnij się, że usłyszysz kliknięcie wskazujące na to, że została umocowana na miejscu.

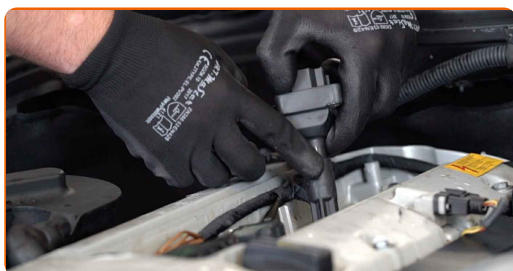


- 10** Dokręć mocowanie cewki zapłonowej. Skorzystaj z nasadki o numerze #E8. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 9 Nm.

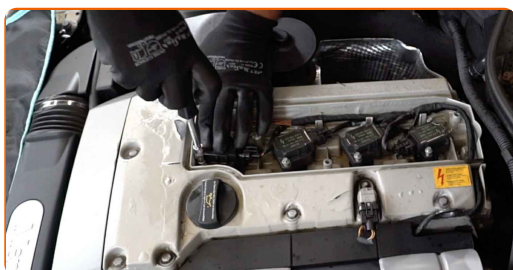

- 11** Podłącz złącze cewki zapłonowej.




- 12** Zamontuj osłonę silnika i ją zabezpiecz. Skorzystaj z klucza sześciokątnego typu HEX o numerze HW5.

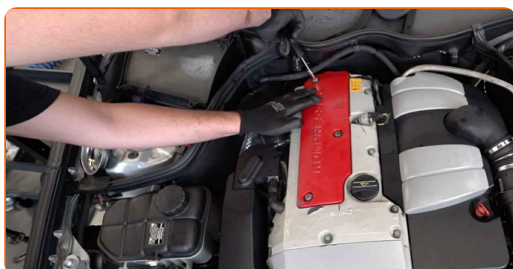

13

Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

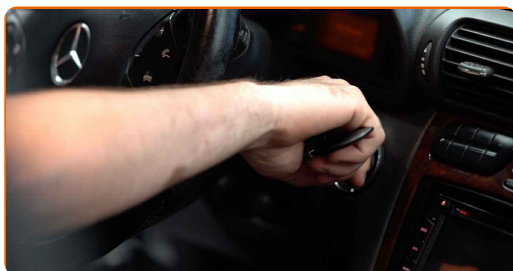


14

Zgaś silnik.

15

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

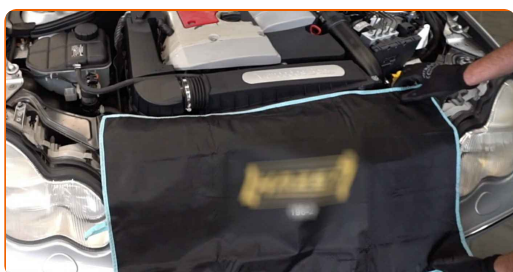

16

Zamknij maskę.



DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO MERCEDES

CEWKA ZAPŁONOWA: SZEROKI WYBÓR

WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO MERCEDES W203

CEWKA ZAPŁONOWA DO MERCEDES: KUP JUŻ TERAZ

**CEWKA ZAPŁONOWA DO MERCEDES W203: NAJLEPSZE
OKAZJE I OFERTY**

ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.