



Jak wymienić pasek  
wielorowkowy w **Opel**  
**Corsa C** - poradnik  
naprawy

**FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)**** Ważne!**

Procedura wymiany może być stosowana dla  
OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Astra H Van (L70) 1.3 CDTI (L70),  
OPEL Agila A (H00) 1.3 CDTI (F68), OPEL Tigra Twintop (X04) 1.3 CDTI, OPEL Combo  
C Tour 1.3 CDTI 16V, OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.3 CDTI (L48), OPEL Astra H  
Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35), OPEL Corsa C Van (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L),  
OPEL Combo C Van / Kombi 1.3 CDTI 16V, OPEL Meriva A (X03) 1.3 CDTI (E75), OPEL  
Astra H GTC (A04) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08,  
L68), OPEL Agila B (H08) 1.3 CDTI (F68), OPEL Astra H Sedan (A04) 1.3 CDTi (L69),  
OPEL Meriva B (S10) 1.3 CDTI (75), (+ 1)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

**WYMIANA: PASKA WIELOROWKOWEGO – OPEL CORSA  
C. LISTA NARZĘDZI, KTÓRYCH BĘDZIESZ  
POTRZEBOWAĆ:**



- Środek do czyszczenia hamulców
- Smar na bazie miedzi
- Klucz płasko-oczkowy o numerze 15
- Bity typu Torx T20
- Klucz nasadowy do kół o numerze 17
- Klucz dynamometryczny
- Pokrowiec na błotnik
- Klin pod koło

**KUP NARZĘDZIA**

Wymiana: paska wielorowkowego – Opel Corsa C. Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

## WYMIANA: PASKA WIELOROWKOWEGO – OPEL CORSA C. UŻYJ NASTĘPUJĄCEJ PROCEDURY:


**1** Otwórz maskę.



**2** Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.



**3** Zabezpiecz koła klinami.

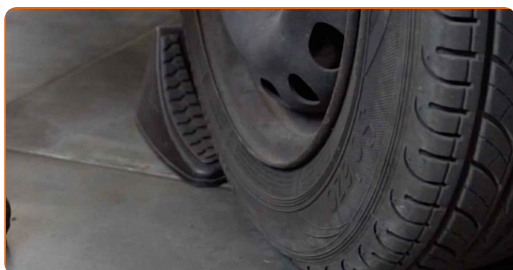


4 Poluzuj śruby mocujące koło. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #17.



5 Podnieś samochód przy pomocy podnośnika lub umieść go nad stanowiskiem inspekcyjnym.




6 Odkręć śruby koła.

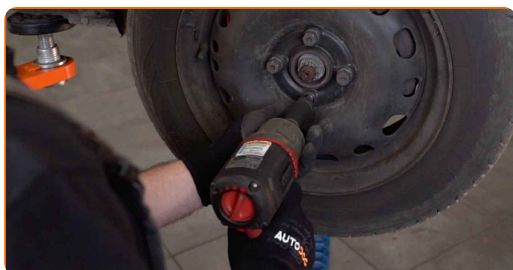

**AUTODOC poleca:**


- Ważne! Przytrzymaj koło podczas odkręcania śrub mocujących. Opel Corsa C

7 Ściągnij koło.

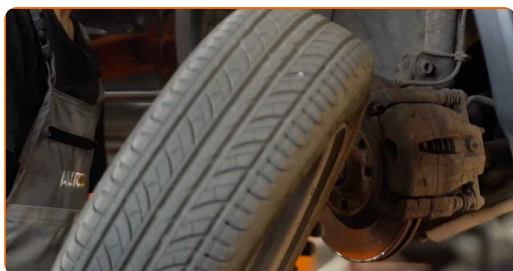


8

Odkręć i usuń mocowania osłony nadkola. Skorzystaj z klucza typu Torx T20.

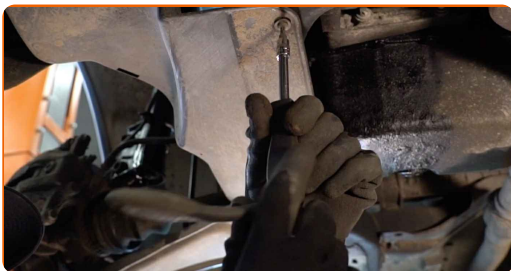


9

Usuń osłonę nadkola.

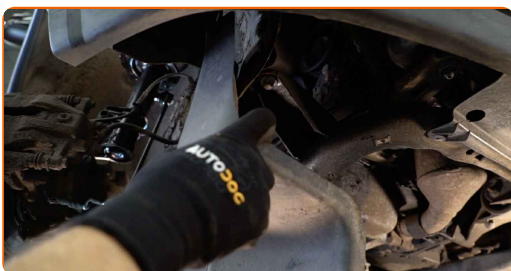


10

Odciągnij koło pasowe napinacza paska klinowego. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 15.

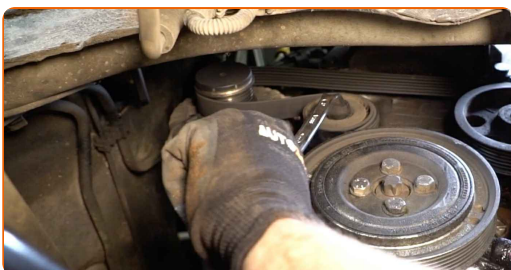

11

Wymij pasek klinowy.

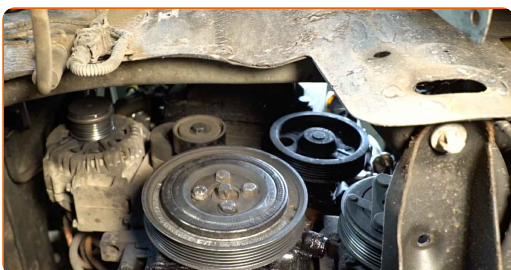

**Wymiana: paska wielorowkowego – Opel Corsa C. AUTODOC zaleca:**


- Sprawdź stan napinacza koła pasowego oraz rolki zwrotnej. W razie potrzeby wymień je.



**12** Przywróć napinacz koła pasowego do jego pozycji początkowej.




**13** Załóż pasek klinowy.

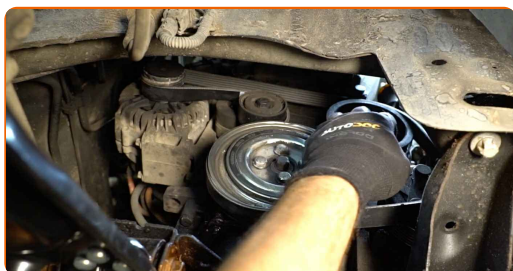


**Wymiana: paska wielorowkowego – Opel Corsa C. Wskazówka:**

- Upewnij się, że pasek klinowy jest dobrze dopasowany do wszystkich kół pasowych.


**14** Odciągnij koło pasowe napinacza paska klinowego. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 15.

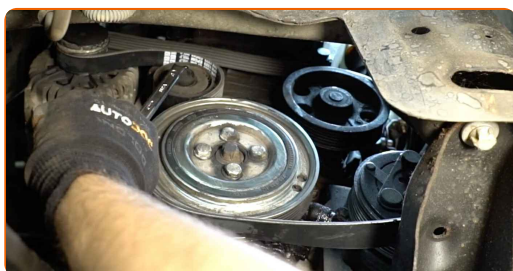


**15** Dopasuj pasek klinowy do rolki napinającej.

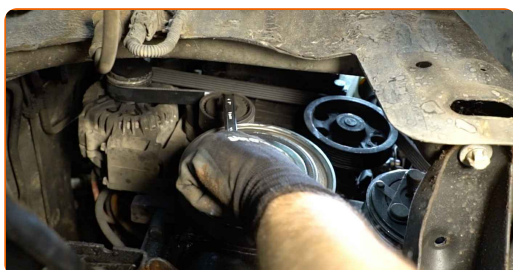


**16** Przywróć napinacz koła pasowego do jego pozycji początkowej. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 15.

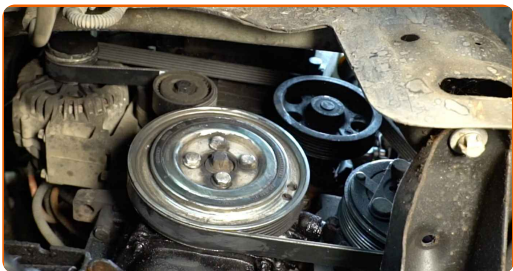


**17** Zamontuj osłonę nadkola w jego gnieździe montażowym.

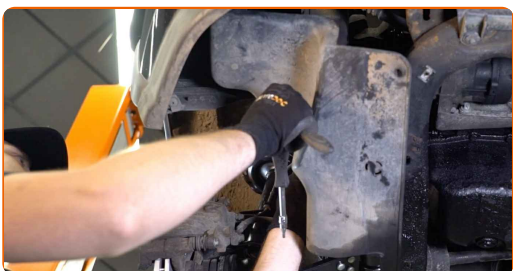

**18** Zamontuj i dokręć mocowania osłony nadkola. Skorzystaj z klucza typu Torx T20.

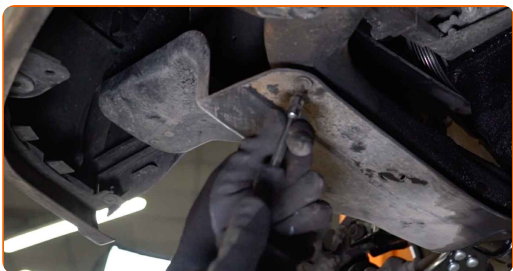

**19** Nasmaruj powierzchnię, gdzie tarcza hamulcowa styka się z felgą. Zastosuj smar miedziany.

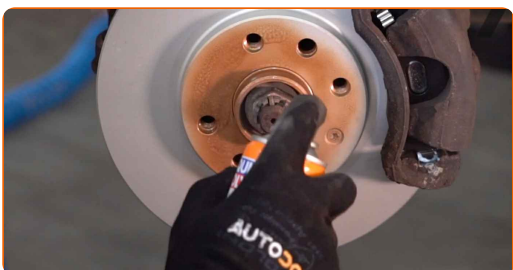



20

Wyczyść powierzchnię tarczy hamulcowej. Skorzystaj ze środka do czyszczenia hamulców.



### AUTODOC poleca:

- Wymiana: paska wielorowkowego – Opel Corsa C. Po rozpyleniu preparatu odczekaj kilka minut.

21

Zainstaluj koło.




### Wymiana: paska wielorowkowego – Opel Corsa C. Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- W celu uniknięcia zranienia podczas dokręcania śrub mocujących przytrzymaj koło.

22

Wkręć śruby koła. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #17.

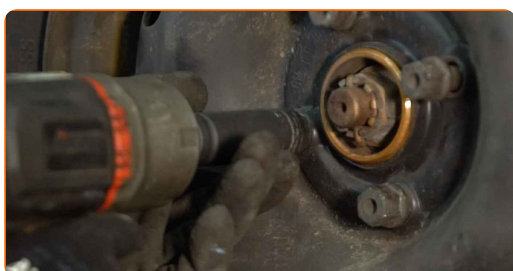

23

Spuść samochód i, działając w porządku krzyżowym, zaciągnij bolce mocujące koła. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 110 Nm.



24


Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

25

Zgaś silnik.


26

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

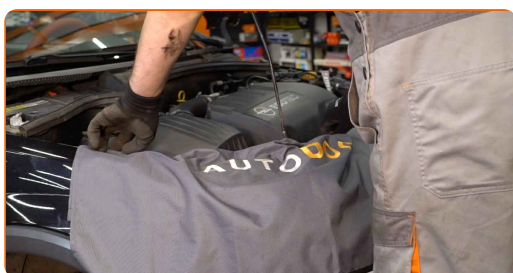

27

Zamknij maskę.

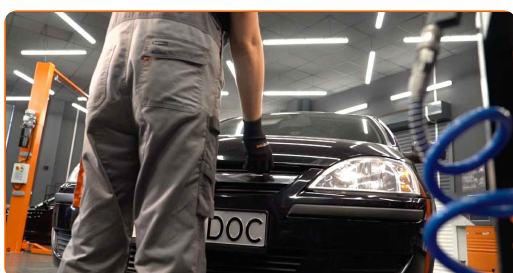

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO OPEL**

**PASEK WIELOROWKOWY: SZEROKI WYBÓR**

**WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO OPEL CORSA C**

**PASEK WIELOROWKOWY DO OPEL: KUP JUŻ TERAZ**

**PASEK WIELOROWKOWY DO OPEL CORSA C: NAJLEPSZE  
OKAZJE I OFERTY**

## **WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.