



Jak wymienić
amortyzator tył w
CITROËN C1 II (PA_, PS_)
- poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe


Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla
CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 68, CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.2 VTi 82

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.0

WYMIANA: AMORTYZATORÓW – CITROËN C1 II (PA_, PS_). POTRZEBNE NARZĘDZIA:

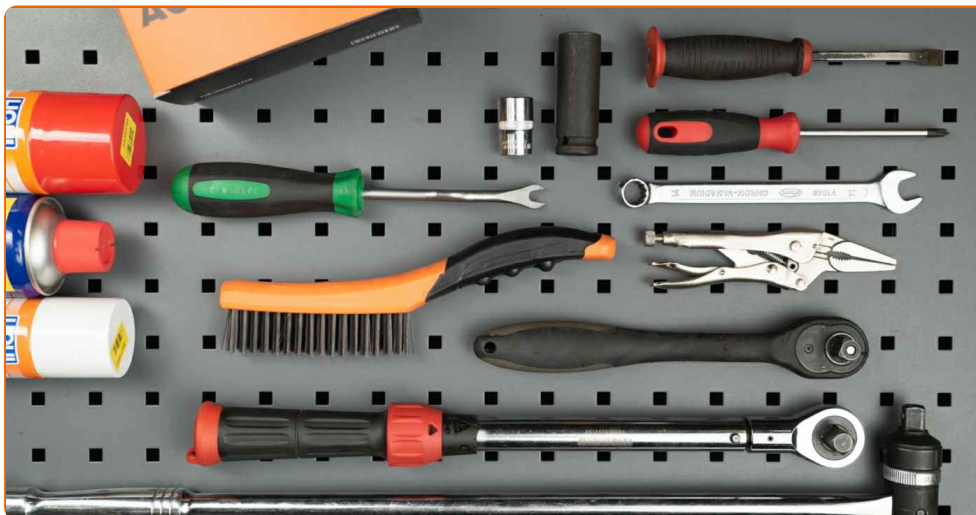

- Szczotka druciana
- Sprej WD-40
- Smar na bazie miedzi
- Klucz płasko-oczkowy o numerze 14
- Nasadka o numerze 14
- Klucz nasadowy do kół o numerze 17
- Klucz dynamometryczny
- Nasadka do amortyzatorów DDN[®]6
- Śrubokręt krzyżakowy
- Narzędzie do podważania klamr
- Podnośnik hydrauliczny do skrzyni biegów
- Klin pod koło

Kup narzędzia


Wymiana: amortyzatorów – CITROËN C1 II (PA_, PS_). Ekspersi z AUTODOC zalecają:

- Obydwa amortyzatory tylnego zawieszenia powinno wymieniać się jednocześnie.
- Procedura wymiany jest taka sama dla lewych i prawych amortyzatorów tylnego zawieszenia.
- Ostrzeżenie! Zgaś silnik przed rozpoczęciem jakiegokolwiek pracy – CITROËN C1 II (PA_, PS_).


WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

1 Otwórz pokrywę bagażnika.


2 Przesuń składaną półkę i wyciągnij ją z jej mocowań. Dzięki temu uzyskasz dostęp do bocznych plastikowych paneli tapicerki.

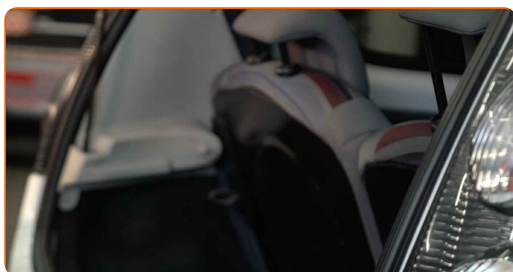

3 Złóż oparcia tylnych siedzeń.

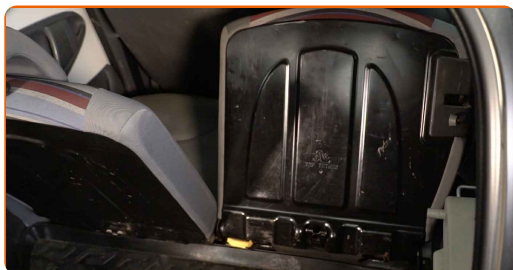


4 Usuń spinki mocujące wykładzinę boczną bagażnika. Skorzystaj z narzędzia do podważania klamer.

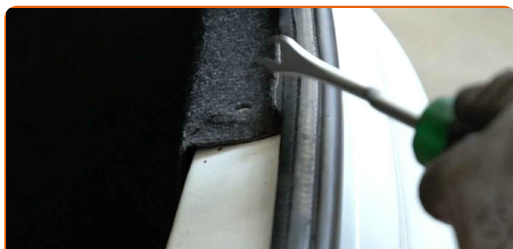


5

Odkręć śrubę wykładziny bocznej bagażnika. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

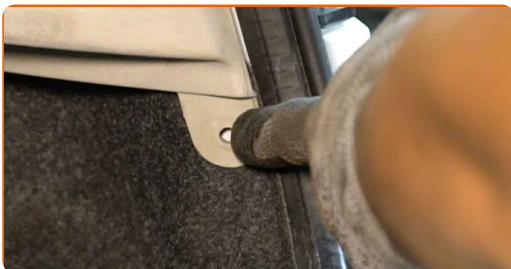


6

Odłącz wykładzinę boczną od bagażnika.

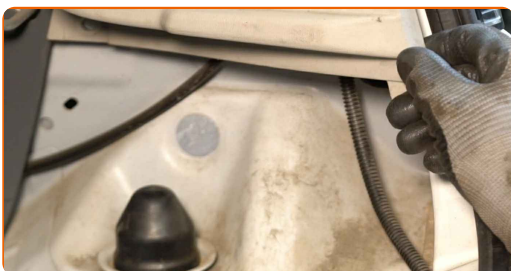


7

Zdejmij osłonę z górnego elementu złącznego amortyzatora.

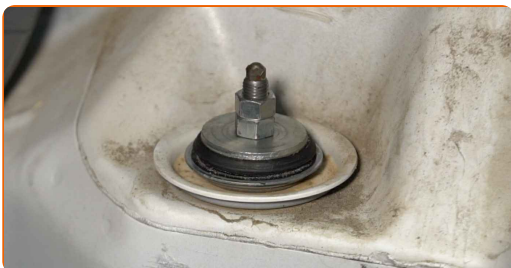


8

Odkręć górne mocowanie amortyzatora. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 14 (2 sztuki). Użyj nasadki do amortyzatorów DD#6.

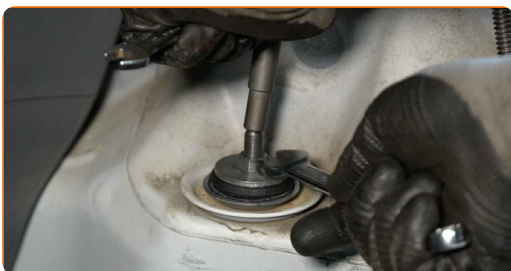

9

Zabezpiecz koła klinami.

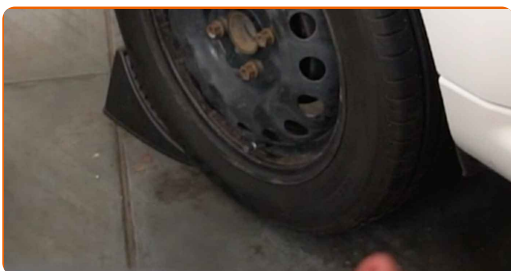


10 Poluzuj śruby mocujące koło. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #17.



11 Podejmij tylną część samochodu i zafiksuj na podporach.


12 Odkręć śruby koła.

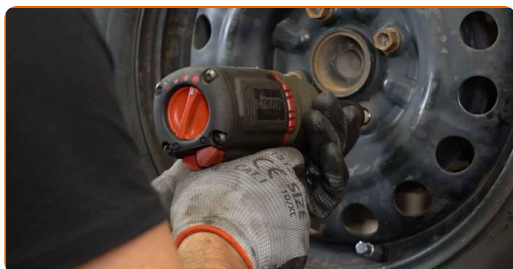

Wymiana: amortyzatorów – CITROËN C1 II (PA_, PS_). AUTODOC zaleca:


- Ażeby uniknąć zranienia się, podtrzymaj koło podczas odkręcania śrub.

13 Ściągnij koło.

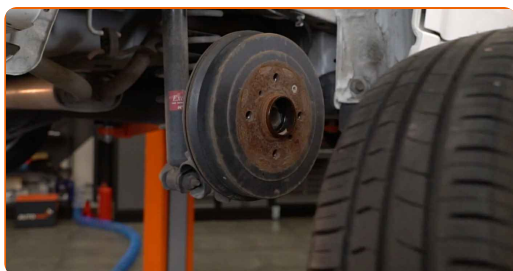

14

Wyczyść mocowania amortyzatora. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

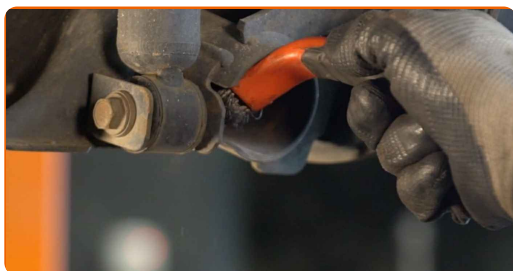

15

Podprzyj belkę skrętną tylnego zawieszenia. Użyj podnośnika hydraulicznego do skrzyni biegów.



16

Odkręć dolny zaczepek amortyzatora. Skorzystaj z nasadki o numerze #14.



AUTODOC poleca:

- Ważne! Przytrzymaj amortyzator podczas odkręcania śrub mocujących.
CITROËN C1 II (PA_, PS_)


17

Odkręć śrubę mocującą.



18 Zdemontuj amortyzator.


19 Zdemontuj osłonę przeciwpylną amortyzatora oraz ogranicznik.

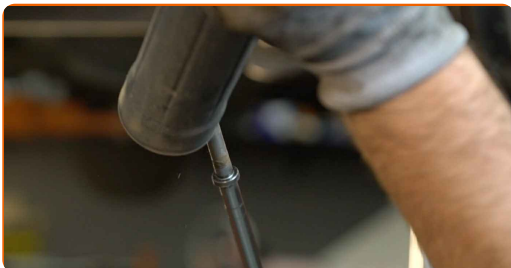


Wymiana: amortyzatorów – CITROËN C1 II (PA_, PS_). Wskazówka od AUTODOC:

- Sprawdź działanie osłony przeciwpylnej amortyzatora oraz ogranicznika. W razie potrzeby wymień je.
- Przed zamontowaniem nowego amortyzatora, powinieneś ręcznie do napompować 3-5 razy.

20 Zamontuj rękaw chroniący przed pyłem oraz ogranicznik na nowym amortyzatorze.

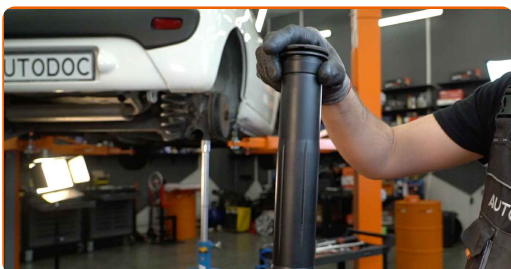

21 Zabezpiecz gniazda montażowe amortyzatora. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

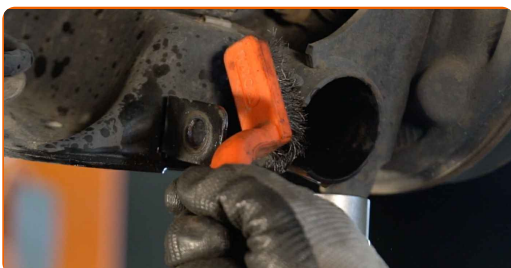

22

Umieść amortyzator w nadkolu i zabezpiecz go.




Wymiana: amortyzatorów – CITROËN C1 II (PA_, PS_). Wskazówka:

- W celu uniknięcia obrażeń podczas wkręcania śrub mocujących należy mocno przytrzymać amortyzator.

23

Zainstaluj śrubę mocującą.

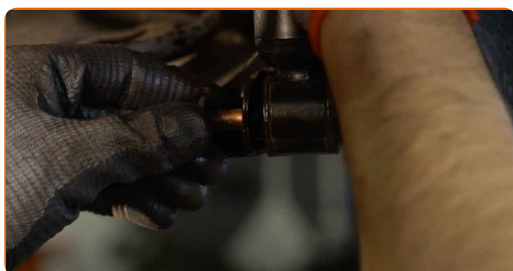


24

Unieś hydrauliczny podnośnik do skrzyni biegów o 10-15 cm.




25


Dokręć dolne mocowanie amortyzatora. Skorzystaj z nasadki o numerze #14. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 48 Nm.

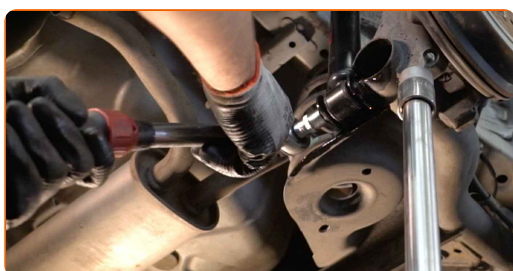

26 Wkręć górne mocowanie amortyzatora.

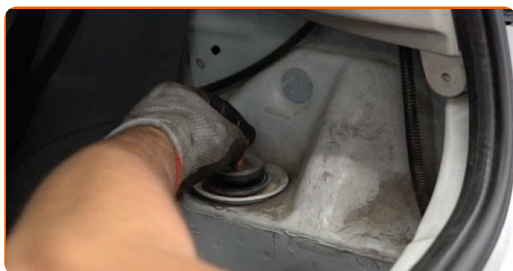

27 Zdejmij mocowanie pod dolną belką osi.

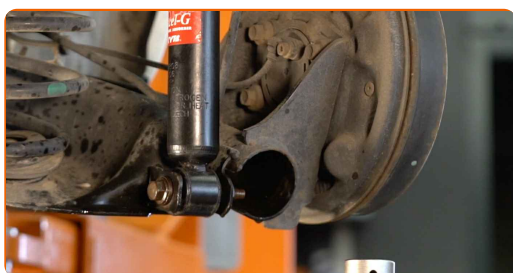

AUTODOC poleca:

- Wymiana: amortyzatorów – CITROËN C1 II (PA_, PS_). Opuść płynnie podnośnik skrzyni biegów, bez gwałtownych ruchów, aby uniknąć uszkodzenia elementów i mechanizmów.

28 Zabezpiecz mocowania amortyzatora. Zastosuj smar miedziany.



29 Oczyszczyć gniazdo mocujące felgi koła. Użyj drucianej szczotki.


30

Zabezpiecz powierzchnię, gdzie felga styka się z bębniem hamulcowym. Zastosuj smar miedziany.



31

Zainstaluj koło.

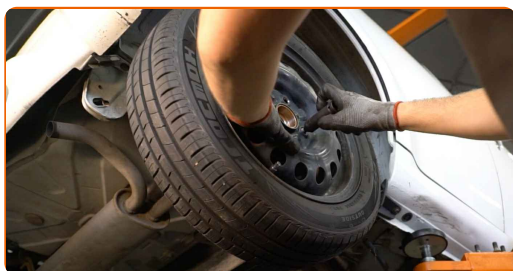


Wymiana: amortyzatorów – CITROËN C1 II (PA_, PS_). Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:


- W celu uniknięcia zranienia podczas dokręcania śrub mocujących przytrzymaj koło.

32


Wkręć śruby koła. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #17.

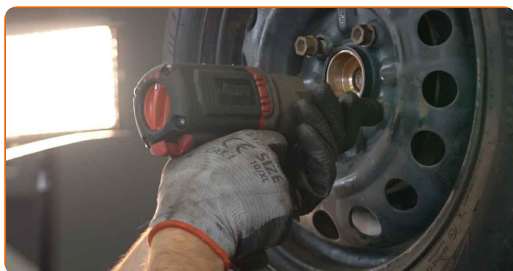


- 33** Spuść samochód i, działając w porządku krzyżowym, zaciągnij bolce mocujące koła. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #17. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 100 Nm.

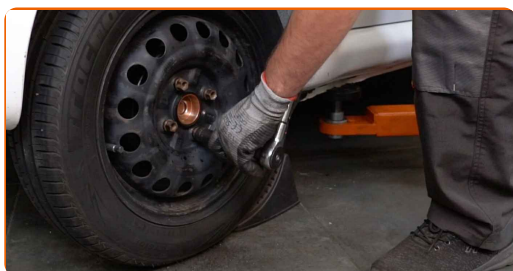


- 34** Dokręć górne mocowanie amortyzatora. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 14 (2 sztuki). Użyj nasadki do amortyzatorów DD#6. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 25 Nm.

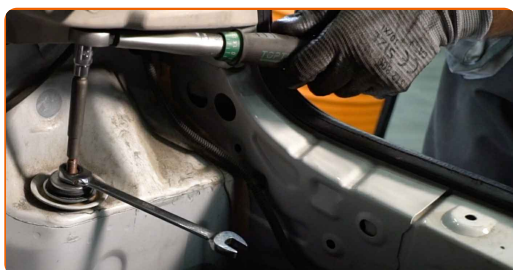


- 35** Zabezpiecz mocowania amortyzatora. Zastosuj smar miedziany.

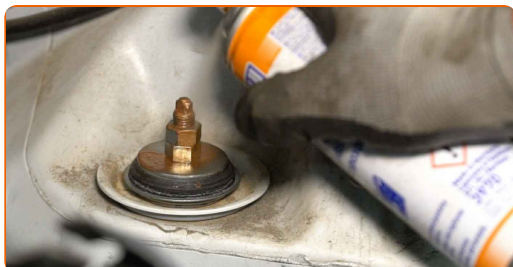


- 36** Nałóż osłonę na górny element złączny amortyzatora.

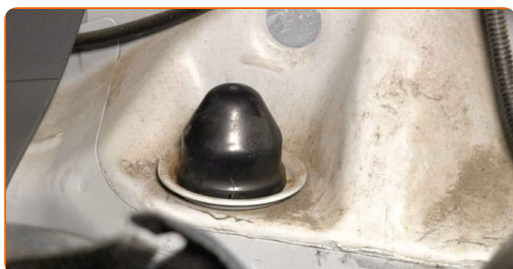

37 Podłącz wykładzinę boczną bagażnika.

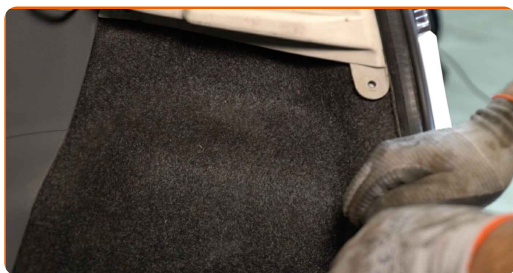


38 Zainstaluj spinki mocujące wykładzinę boczną bagażnika.

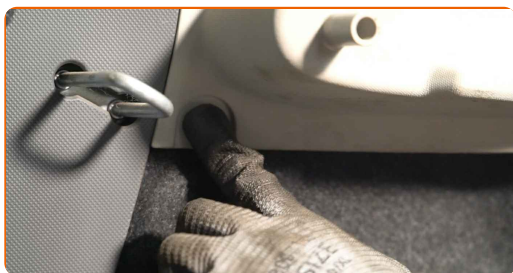


39 Wkręć element złączny wykładziny bocznej bagażnika. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

40 Przywróć ustawienie fotela do pozycji początkowej.

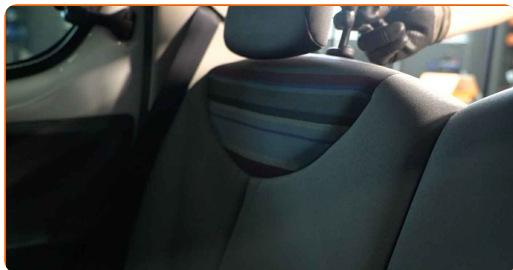


41 Zamontuj składaną półkę w jej gnieździe montażowym.

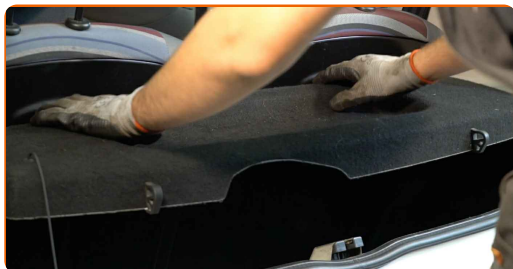

42 Zakryj pokrywę bagażnika.

43

Usuń podnośniki oraz kliny.

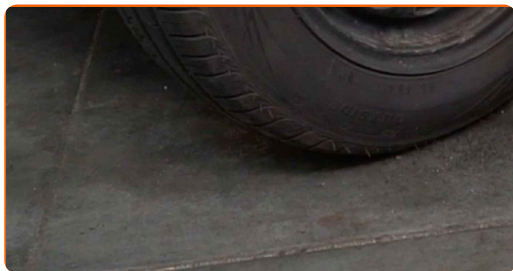

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

AMORTYZATOR: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.