



Jak wymienić filtr  
powietrza w **CITROËN C5**  
**II Break (RE\_)** - poradnik  
naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:  
CITROËN C5 II Break (RE\_) 1.6 HDi (RE9HZC, RE9HYB)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: PEUGEOT 407 Sedan 1.6 HDi 110 (6D9HZC, 6D9HYC)

WYMIANA: FILTRA POWIETRZA – CITROËN C5 II BREAK (RE\_). POTRZEBNE NARZĘDZIA:



- Śrubokręt Płaski
- Śrubokręt krzyżakowy
- Ręcznik z mikrofibry
- Pokrowiec na błotnik


**Kup narzędzia**

Wymiana: filtra powietrza – CITROËN C5 II Break (RE\_). Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – CITROËN C5 II Break (RE\_) – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

## WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

- 1 Odkryj maskę silnika.
- 2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.
- 3 Zdejmij pokrywę silnika.

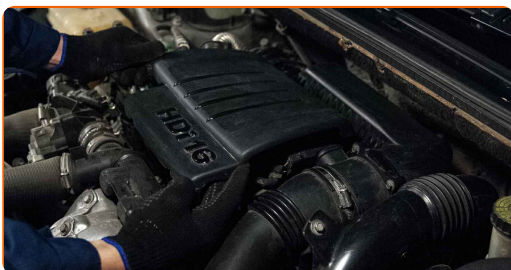


Wymiana: filtra powietrza – CITROËN C5 II Break (RE\_). Profesjonaliści zalecają:


- Unieś pokrywę silnika, trzymając ją jednocześnie z obu stron.
- Wymiana: filtra powietrza – CITROËN C5 II Break (RE\_). Nie używaj nadmiernej siły podczas demontażu części, ponieważ można ją w ten sposób uszkodzić.

**4** Zdejmij obejmę przewodu wlotu powietrza. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

**5** Poluzuj obejmę mocującą przewodu ssącego powietrza do obudowy filtra powietrza. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

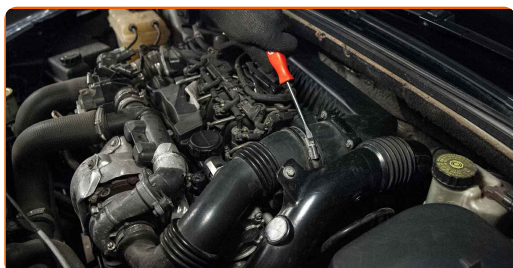


**6** Wyjmij obudowę kanałów powietrza. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

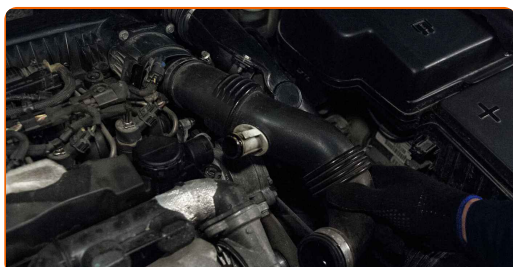


**7** Przykryj wirnik turbosprężarki ściereczką z mikrofibry, aby zapobiec przedostaniu się zanieczyszczeń i ciał obcych do układu.


**8** Wyciągnij łącznik przepływomierza masowego powietrza. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

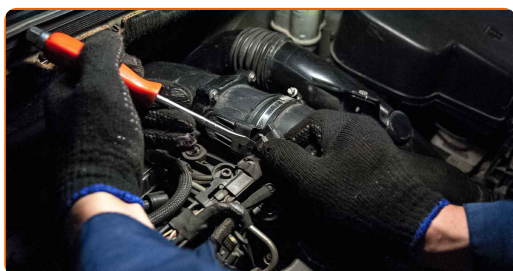

**9** Odkręć śruby mocujące pokrywę filtra powietrza. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

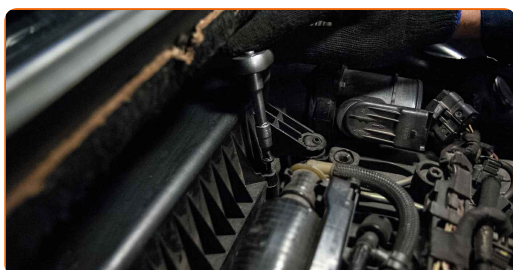

**10** Zdejmij pokrywę filtra.

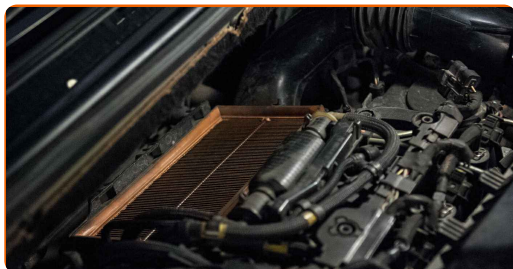

**11** Wyjmij z obudowy wymienny materiał filtrujący.




**12** Oczyszczyć osłonę filtra powietrza oraz obudowę.

**Wymiana: filtra powietrza – CITROËN C5 II Break (RE\_). Wskazówka:**

- Przed oczyszczaniem filtra powietrza i obudowy zastoń elementy przewodu ssącego, czujnika przepływu masy powietrza (jeśli jest dostępny) oraz zaworu dławiącego czystą szmatką.

**13** Włóż do obudowy filtra nowy materiał filtrujący. Upewnij się, że krawędzie filtra pasują szczelnie do jego obudowy.

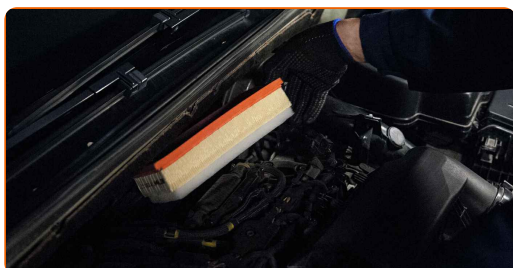


**AUTODOC poleca:**

- Wymiana: filtra powietrza – CITROËN C5 II Break (RE\_). Upewnij się, że element filtrujący jest prawidłowo umieszczony. Uważaj, aby się nie przesunął.
- Korzystaj wyłącznie z filtrów wysokiej jakości.
- W trakcie instalacji upewnij się, aby zapobiec przedostawianiem się pyłu oraz brudu do wnętrza obudowy filtra powietrza.


**14**

Zainstaluj pokrywę filtra powietrza. Przymocuj ją.

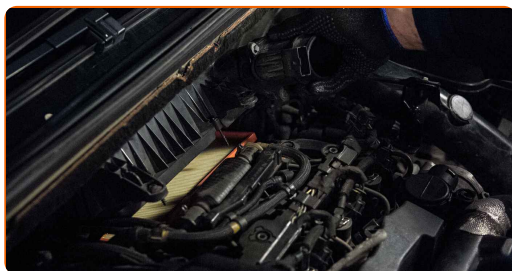

**15**

Dokręć śruby mocujące osłonę filtra powietrza. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

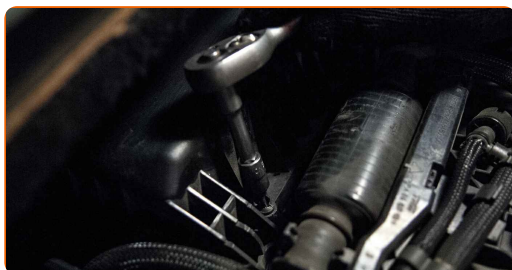


**16**

Zdejmij ściereczkę z mikrofibry z wirnika turbosprężarki.


**17**

Zamontuj z powrotem obudowę kanałów powietrza.

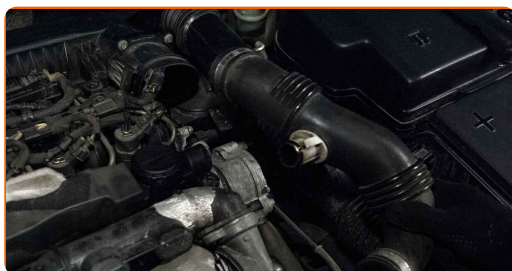





**18** Włóż łącznik przepływomierza masowego powietrza.

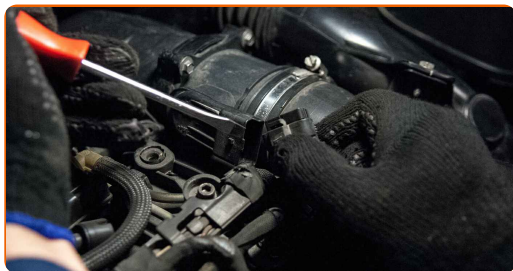


**19** Załóż obejmę przewodu wlotu powietrza. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

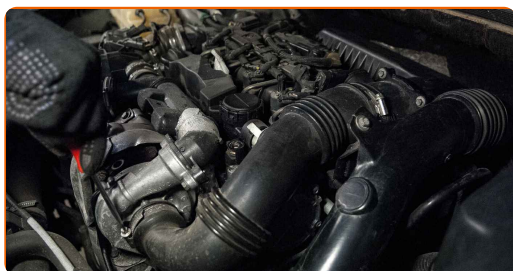

**20** Dokręć obejmę mocującą przewód ssący powietrza do obudowy filtra powietrza. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

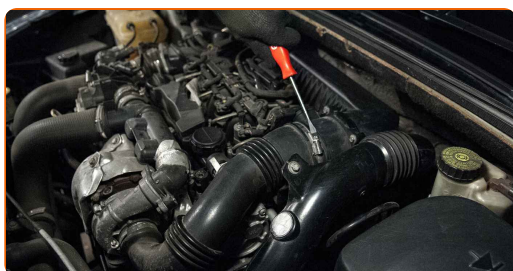

**21** Zamontuj osłonę silnika i ją zabezpiecz.

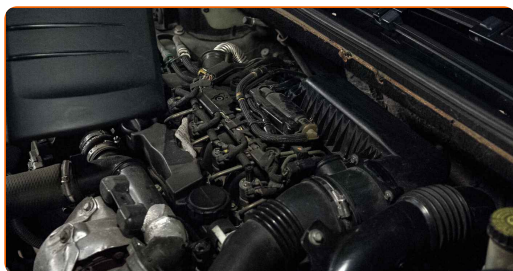



Wymiana: filtra powietrza – CITROËN C5 II Break (RE\_). Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Upewnij się, że pokrywa silnika jest prawidłowo założona. Nie powinna być ona przesunięta w odniesieniu do elementów prowadzących.
- Wymiana: filtra powietrza – CITROËN C5 II Break (RE\_). Nie używaj nadmiernej siły podczas montażu. Może to spowodować uszkodzenie elementów złącznych.

22

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

23

Zamknij maskę.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU**

**FILTR POWIETRZA: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.