



Jak wymienić filtr
powietrza w **CITROËN C5**
III Kombi (RW_) -
poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:
CITROËN C5 III Kombi (RW_) 1.6 HDi 110

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: PEUGEOT 407 Sedan 1.6 HDi 110 (6D9HZC, 6D9HYC)

WYMIANA: FILTRA POWIETRZA – CITROËN C5 III
KOMBI (RW_). POTRZEBNE NARZĘDZIA:



- Śrubokręt płaski
- Śrubokręt krzyżakowy
- Ręcznik z mikrofibry
- Pokrowiec na błotnik


Kup narzędzia

Wymiana: filtra powietrza – CITROËN C5 III Kombi (RW_). Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – CITROËN C5 III Kombi (RW_) – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

- 1 Odkryj maskę silnika.
- 2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.
- 3 Zdejmij pokrywę silnika.

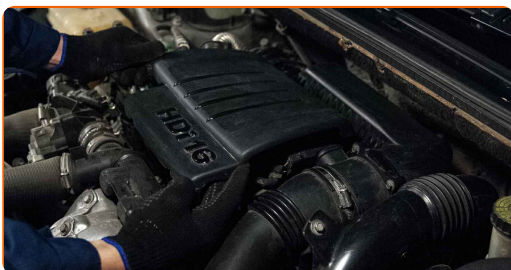


Wymiana: filtra powietrza – CITROËN C5 III Kombi (RW_). Profesjonaliści zalecają:

- Unieś pokrywę silnika, trzymając ją jednocześnie z obu stron.
- Wymiana: filtra powietrza – CITROËN C5 III Kombi (RW_). Nie używaj nadmiernej siły podczas demontażu części, ponieważ można ją w ten sposób uszkodzić.

4 Zdejmij obejmę przewodu wlotu powietrza. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

5 Poluzuj obejmę mocującą przewodu ssącego powietrza do obudowy filtra powietrza. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

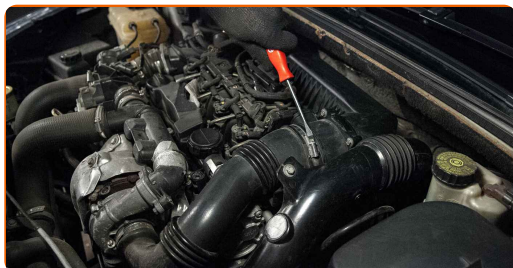

6 Wyjmij obudowę kanałów powietrza. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.




7 Przykryj wirnik turbosprężarki ściereczką z mikrofibry, aby zapobiec przedostaniu się zanieczyszczeń i ciał obcych do układu.


8 Wyciągnij łącznik przepływomierza masowego powietrza. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.



9 Odkręć śruby mocujące pokrywę filtra powietrza. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

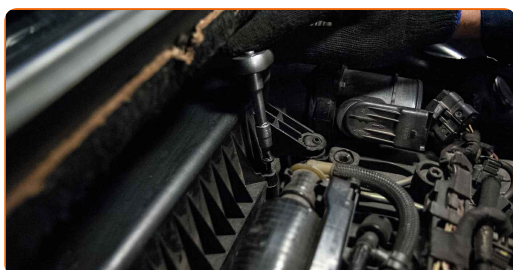

10 Zdejmij pokrywę filtra.

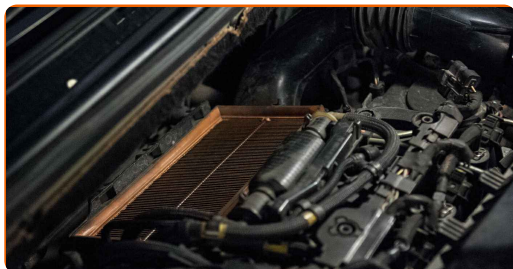

11 Wyjmij z obudowy wymienny materiał filtrujący.




12 Oczyszczyć osłonę filtra powietrza oraz obudowę.

Wymiana: filtra powietrza – CITROËN C5 III Kombi (RW_). Wskazówka:

- Przed oczyszczaniem filtra powietrza i obudowy zastoń elementy przewodu ssącego, czujnika przepływu masy powietrza (jeśli jest dostępny) oraz zaworu dławiącego czystą szmatką.

13 Włóż do obudowy filtra nowy materiał filtrujący. Upewnij się, że krawędzie filtra pasują szczelnie do jego obudowy.

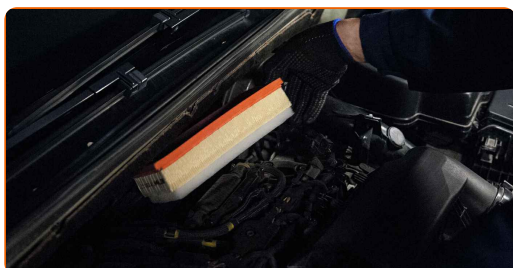


AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra powietrza – CITROËN C5 III Kombi (RW_). Upewnij się, że element filtrujący jest prawidłowo umieszczony. Uważaj, aby się nie przesunął.
- Korzystaj wyłącznie z filtrów wysokiej jakości.
- W trakcie instalacji upewnij się, aby zapobiec przed przedostawaniem się pyłu oraz brudu do wnętrza obudowy filtra powietrza.


14

Zainstaluj pokrywę filtra powietrza. Przymocuj ją.

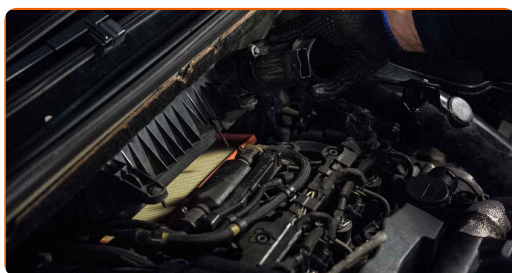

15

Dokręć śruby mocujące osłonę filtra powietrza. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

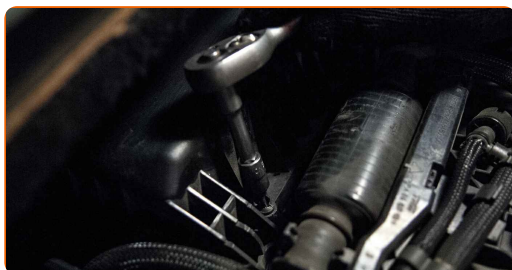


16


Zdejmij ściereczkę z mikrofibry z wirnika turbosprężarki.

17


Zamontuj z powrotem obudowę kanałów powietrza.

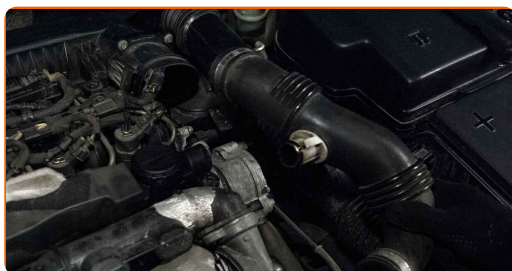


18 Włóż łącznik przepływomierza masowego powietrza.

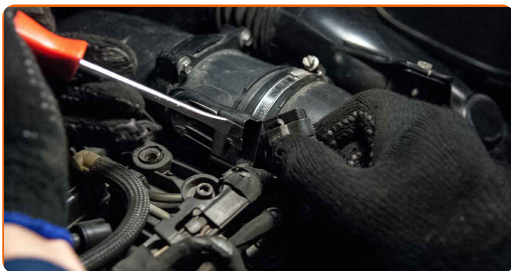


19 Załóż obejmę przewodu wlotu powietrza. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

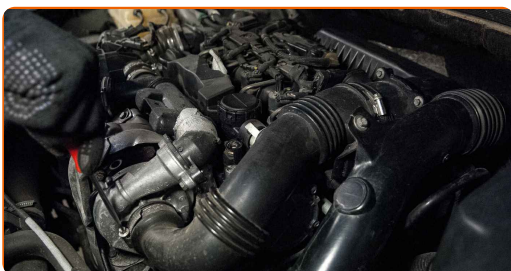

20 Dokręć obejmę mocującą przewód ssący powietrza do obudowy filtra powietrza. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

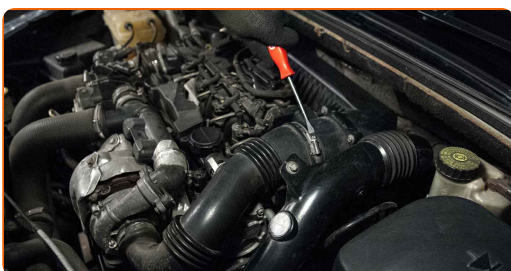

21 Zamontuj osłonę silnika i ją zabezpiecz.

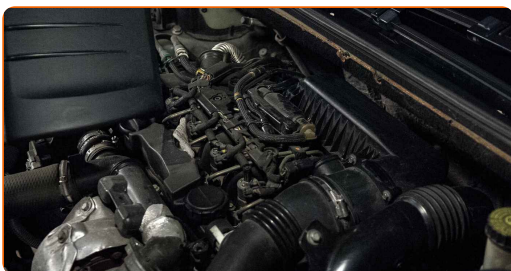

Wymiana: filtra powietrza – CITROËN C5 III Kombi (RW_). Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Upewnij się, że pokrywa silnika jest prawidłowo założona. Nie powinna być ona przesunięta w odniesieniu do elementów prowadzących.
- Wymiana: filtra powietrza – CITROËN C5 III Kombi (RW_). Nie używaj nadmiernej siły podczas montażu. Może to spowodować uszkodzenie elementów złącznych.

22

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

23

Zamknij maskę.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

FILTR POWIETRZA: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.