



Jak wymienić świece  
zapłonowe w **CITROËN**  
**C5 III Kombi (RW\_)** -  
poradnik naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### Ważne!


Procedura wymiany może być stosowana dla:

CITROËN C5 III Kombi (RW\_) 1.6 VTI 120, CITROËN C5 III Kombi (RW\_) 1.6 THP 155,  
CITROËN C5 III Kombi (RW\_) 1.6 THP 150

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

WYMIANA: ŚWIEC ZAPŁONOWYCH – CITROËN C5 III  
KOMBI (RW\_). NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ  
POTRZEBOWAĆ:

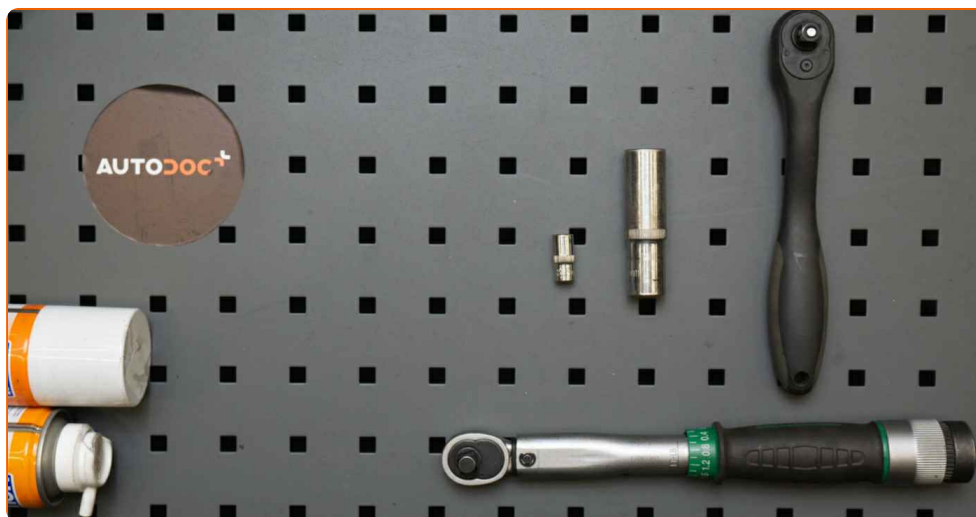

- Spray do konserwacji instalacji elektrycznych
- Smar przeciw zatarciom w wysokiej temperaturze
- Klucz dynamometryczny
- Nasadka o numerze 8
- Klucz do świec zapłonowych o numerze 14
- Klucz grzechotkowy
- Pokrowiec na błotnik

**Kup narzędzia**

Wymiana: świec zapłonowych – CITROËN C5 III Kombi (RW\_). AUTODOC zaleca:

- Procedura wymiany jest taka sama dla wszystkich świec zapłonowych.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

## WYMIANA: ŚWIEC ZAPŁONOWYCH – CITROËN C5 III KOMBI (RW\_). PODEJMIJ NASTĘPUJĄCE KROKI:

**1** Otwórz maskę.

**2** Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

**3** Odkręć mocowanie pokrywy silnika. Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



**4** Zdejmij pokrywę silnika.



**AUTODOC poleca:**

- Podczas demontowania części nie przykładaj zbyt dużej siły. W przeciwnym razie możesz ją uszkodzić.

**5**

Wyciągnij złącza z cewek zapłonowych.



**6**

Wyciągnij cewkę zapłonową z otworu świecy zapłonowej.




**Wymiana: świec zapłonowych – CITROËN C5 III Kombi (RW\_). Wskazówka od AUTODOC:**

- Zapamiętaj kolejność kroków demontażu cewki zapłonowej.

**7**

Usuń brud, pył i cząstki zanieczyszczeń z wnętrza gniazd świec zapłonowych.

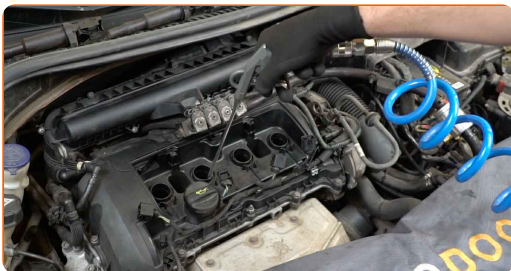

8

Wykręć świece zapłonowe. Skorzystaj z klucza do świec zapłonowych o numerze #14.



9

Wyciągnij świecę zapłonową.



10

Zastosuj ciekłą warstwę specjalnego smaru przeciw zatarciom przy wysokich temperaturach na gwinty nowej świcy zapłonowej.



11

Zamontuj nowe świece zapłonowe w gniazdach.



12


Wkręć nowe świece i zaciągnij je. Skorzystaj z klucza do świec zapłonowych o numerze #14. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 25 Nm.



**AUTODOC poleca:**

- Nie dokręcaj świec z nadmierną siłą. Przekroczenie momentu ich dokręcania może uszkodzić gwintowe połączenie.
- Należy uważać podczas pracy z kluczem do świec zapłonowych. Ich przekrzywienie może spowodować uszkodzenie połączenia gwintowego.


- 13** Zamontuj cewki zapłonowe w gniazdach świec zapłonowych. Upewnij się, że usłyszysz kliknięcie wskazujące na to, że została umocowana na miejscu.

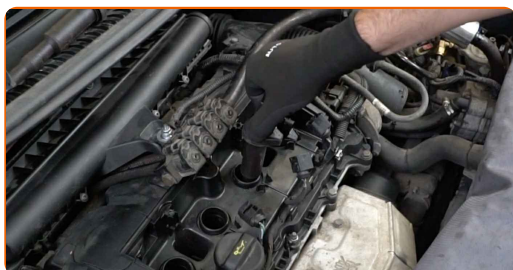

**Wymiana: świec zapłonowych – CITROËN C5 III Kombi (RW\_). Wskazówka:**


- Podążaj za kolejnością montażu.

- 14** Oczyszczyć złącze cewki zapłonowej przy pomocy sprayu do konserwacji instalacji elektrycznych. Spray ochroni styki elektryczne przed korozją, utlenieniem, a także zmniejszy rezystancję styków.

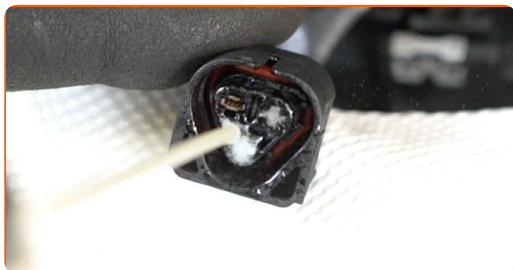


15

Podłącz złącza cewek zapłonowych. Upewnij się, że usłyszysz kliknięcie wskazujące na to, że została umocowana na miejscu.

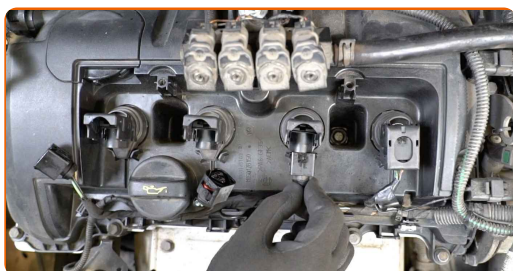

16

Zamontuj osłonę silnika i ją zabezpiecz.

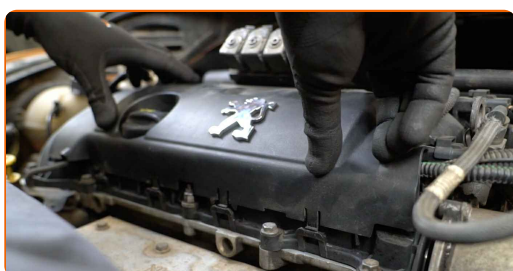

### AUTODOC poleca:

- Upewnij się, że pokrywa silnika jest prawidłowo założona. Nie powinna być ona przesunięta w odniesieniu do elementów przewodzących.
- Wymiana: świec zapłonowych – CITROËN C5 III Kombi (RW\_). Nie używaj nadmiernej siły podczas montażu. Może to spowodować uszkodzenie części.

17

Dokręć mocowania pokrywy silnika. Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.





**18** Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

**19** Zgaś silnik.

**20** Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

**21** Zamknij maskę.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**ŚWIECE ZAPŁONOWE: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.