




Jak wymienić łożysko
koła tył w **CITROËN C5 III**
Kombi (RW_) - poradnik
naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY

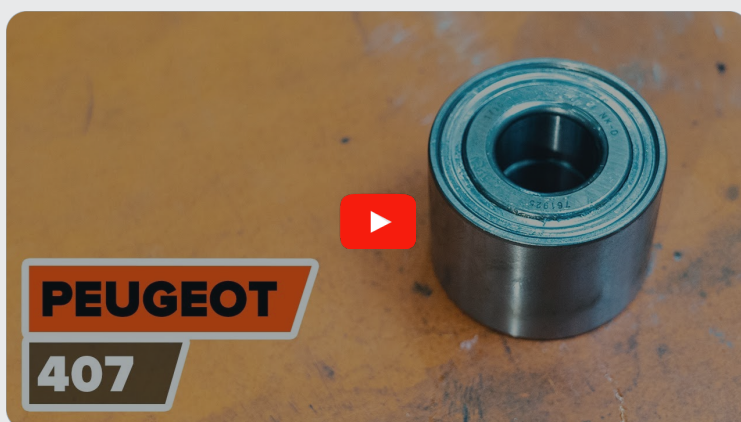

Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

CITROËN C5 III Kombi (RW_) 1.6 VTI 120, CITROËN C5 III Kombi (RW_) 2.2 HDi 200, CITROËN C5 III Kombi (RW_) 1.8 16V (RW6FYC), CITROËN C5 III Kombi (RW_) 2.0 16V (RWRFJC, RWRFJF), CITROËN C5 III Kombi (RW_) 3.0 V6 (RWXFVA, RWXFUA), CITROËN C5 III Kombi (RW_) 1.6 HDi 110, CITROËN C5 III Kombi (RW_) 2.0 HDi, CITROËN C5 III Kombi (RW_) 2.2 HDi (RW4HTH), CITROËN C5 III Kombi (RW_) 2.7 HDi, CITROËN C5 III Kombi (RW_) 2.0 16V BioFlex, CITROËN C5 III Kombi (RW_) 2.0 HDi 140, CITROËN C5 III Kombi (RW_) 3.0 HDi 240 (RWX8CA), CITROËN C5 III Kombi (RW_) 1.6 THP 155, CITROËN C5 III Kombi (RW_) 2.0 HDi 165, CITROËN C5 III Kombi (RW_) 1.6 HDi 115, (+ 4)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: PEUGEOT 407 Sedan 1.6 HDi 110 (6D9HZC, 6D9HYC)

WYMIANA: ŁOŻYSKA KOŁA – CITROËN C5 III KOMBI
(RW_). POTRZEBNE NARZĘDZIA:



- Szczotka druciana
- Sprej WD-40
- Środek do czyszczenia hamulców
- Smar na bazie miedzi
- Klucz płasko-oczkowy o numerze 13
- Klucz płasko-oczkowy o numerze 15
- Nasadka o numerze 41
- Bity typu Torx T30
- Bity typu Torx T55
- Klucz nasadowy do kół o numerze 19
- Klucz grzechotkowy
- Klucz dynamometryczny
- Płaskie dłuto
- Młotek
- Młotek gumowy
- Łom
- Klin pod koło

Kup narzędzia


AUTODOC poleca:

- Nie stosuj po raz drugi demontowanego zespołu łożyska w swoim samochodzie Peugeot 407.
- Procedura wymiany łożyska piasty koła jest identyczna dla obydwu kół znajdujących się na tej samej osi.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – CITROËN C5 III Kombi (RW_) – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:


1

Zabezpiecz koła klinami.

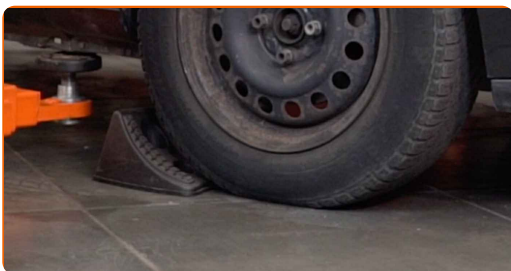

2

Poluzuj śruby mocujące koło. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #19.

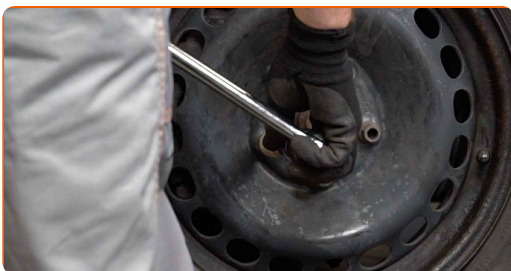

3

Podjmij tylną część samochodu i zafiksuj na podporach.

4

Odkręć śruby koła.




AUTODOC poleca:

- Ostrzeżenie! Aby uniknąć obrażeń, przytrzymaj koło podczas odkręcania śrub mocujących. CITROËN C5 III Kombi (RW_)

5

Ściągnij koło.

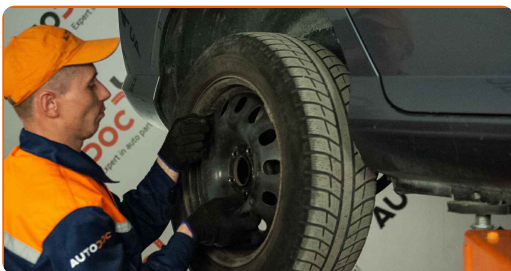


6


Wyczyść mocowania zacisku hamulcowego. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

7


Odkręć mocowanie zacisku hamulcowego. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 13. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 15.

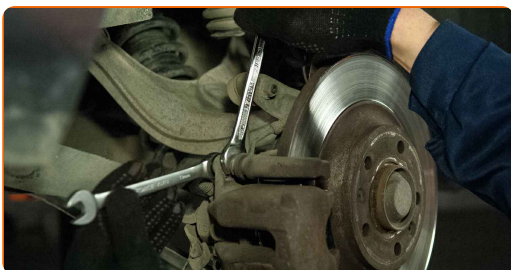

8 Rozłącz klocki hamulcowe. Użyj łomu.

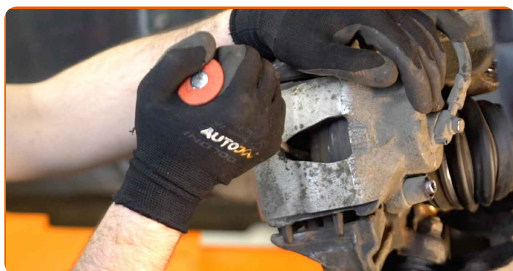

9 Zdejmij zacisk hamulcowy.

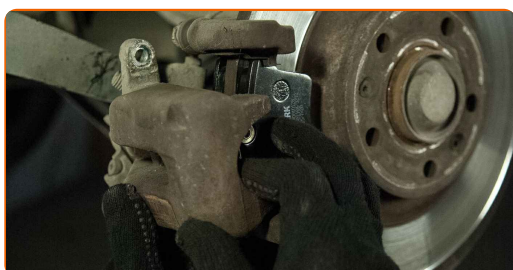


Wymiana: łożyska koła – CITROËN C5 III Kombi (RW_). Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Przymocuj zacisk za pomocą drutu do zawieszenia albo podwozia, żeby uniknąć dehermetyzacji układu hamulcowego.
- Upewnij się, że zacisk hamulcowy nie wisi na przewodzie hamulcowym.
- Nie wciskaj pedału hamulca po usunięciu zacisku hamulcowego. W rezultacie tłok może wypaść z cylindra, co może spowodować wyciek płynu hamulcowego oraz dekompresję całego układu.
- Sprawdź wspornik zacisku hamulcowego, trzpienie prowadzące zacisku hamulcowego oraz osłony przeciwpyłowe. Wyczyść je. W razie potrzeby je wymień.


10 Zdejmij klocki hamulcowe.




11 Wyczyść mocowania wspornika zacisku hamulcowego. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

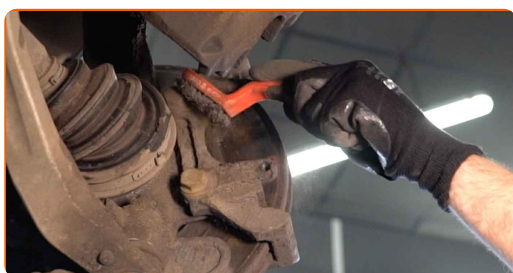

12 Odkręć mocowanie wspornika zacisku hamulcowego. Skorzystaj z klucza typu Torx T55. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

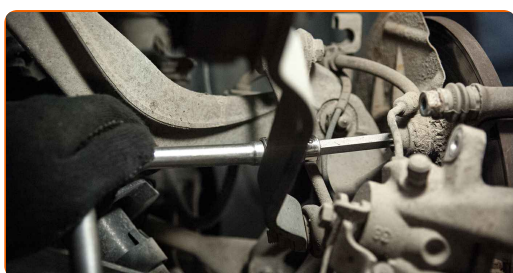


13 Zdejmij wspornik zacisku hamulcowego.

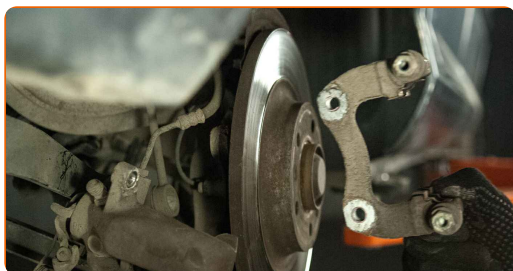

14 Wyczyść mocowania tarczy hamulcowej. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

15 Odkręć mocowanie tarczy hamulcowej. Skorzystaj z klucza typu Torx T30. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

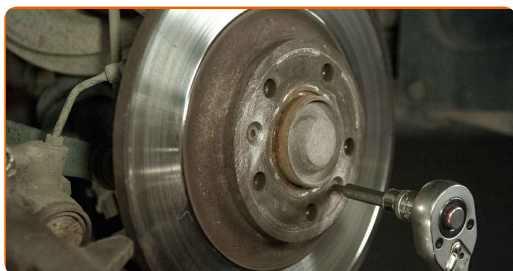

16 Zdejmij tarczę hamulcową.



17 Zdejmij zaślepkę piasty łożyska. Użyj łomu. Użyj młotka.




18 Odegnij część nakrętki ustalającej piastę koła. Użyj płaskiego dłuta z metalu roboczego. Użyj młotka.




19

Odkręć nakrętkę mocującą oś piasty koła. Skorzystaj z nasadki o numerze #41. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

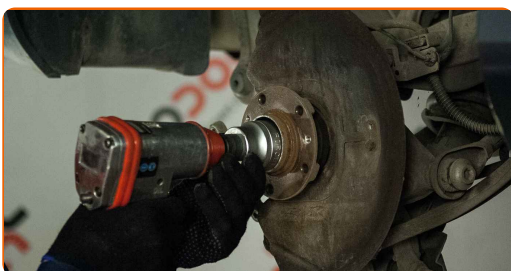


20

Usuń nakrętkę mocującą.

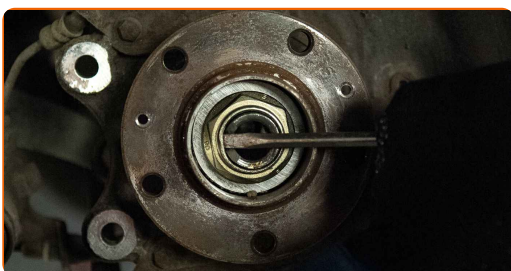


21

Zdejmij piastę koła razem z łożyskiem w komplecie, ponieważ one są nierozbieralnym węzłem.

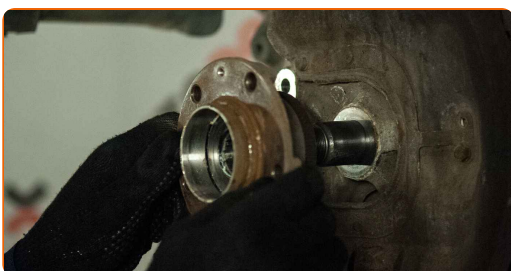

22

Zamontuj nową piastę koła wraz z łożyskiem. Skorzystaj z gumowego młotka.

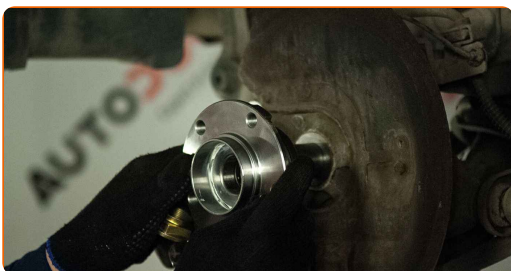

23

Zamontuj nakrętkę mocującą.




- 24** Zaciągnij mocowanie piasty. Skorzystaj z nasadki o numerze #41. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 250 Nm.




- 25** Zagnij z powrotem część nakrętki ustalającej piastę koła. Użyj płaskiego dłuta z metalu roboczego. Użyj młotka.


- 26** Zamontuj zaślepkę piasty łożyska. Skorzystaj z gumowego młotka.

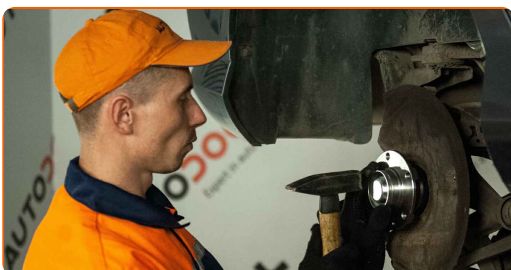

- 27** Zainstaluj tarczę hamulcową.

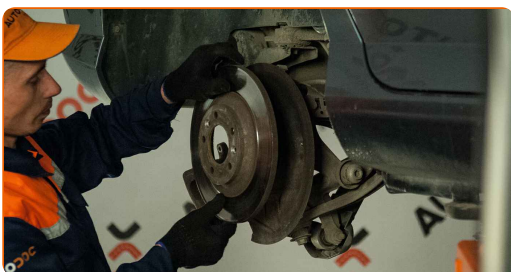


- 28** Zaciągnij mocowanie tarczy hamulcowej. Skorzystaj z klucza typu Torx T30. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 9 Nm.

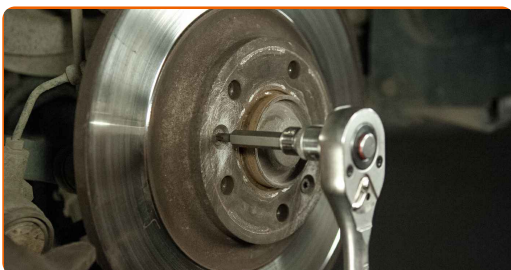

29

Oczyść wspornik zacisku hamulcowego od kurzu i brudu. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze środka do czyszczenia hamulców.

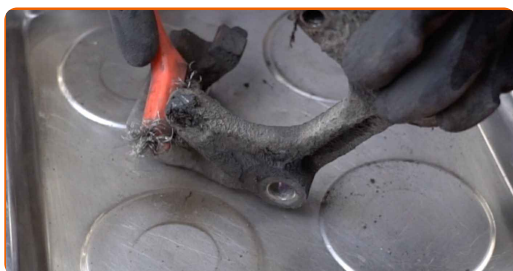


AUTODOC poleca:

- Wymiana: łożyska koła – CITROËN C5 III Kombi (RW_). Po rozpyleniu preparatu odczekaj kilka minut.

30

Ustalij wspornik zacisku hamulcowego.

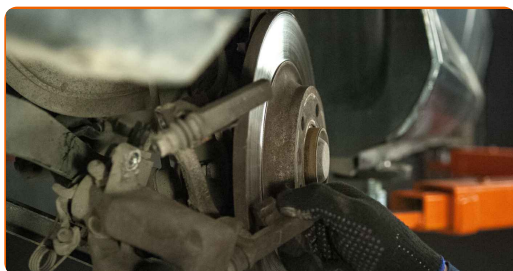


31

Zaciągnij mocowanie zacisku hamulcowego. Skorzystaj z klucza typu Torx T55. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 108 Nm.



32

Zainstaluj klocki hamulcowe.

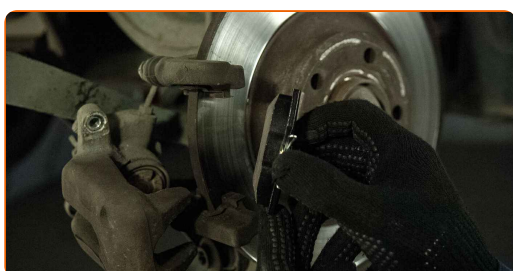


Wymiana: łożyska koła – CITROËN C5 III Kombi (RW_). Wskazówka od AUTODOC:

- Jeśli będziesz używał starych klocków, oczyść je.


33

Zainstaluj zacisk hamulcowy i zamontuj go. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 13. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 15. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 30 Nm.

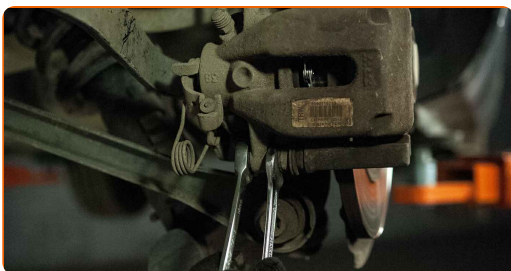

34

Nasmaruj powierzchnię, gdzie tarcza hamulcowa styka się z felgą. Zastosuj smar miedziany.

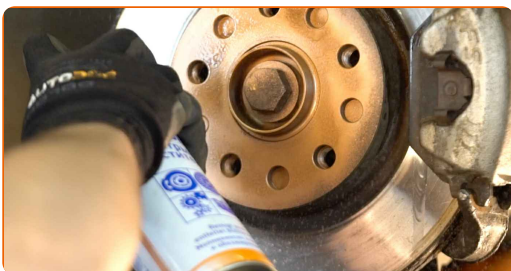

35


Wyczyść powierzchnię tarczy hamulcowej. Skorzystaj ze środka do czyszczenia hamulców.



AUTODOC poleca:

- Wymiana: łożyska koła – CITROËN C5 III Kombi (RW_). Po rozpyleniu preparatu odczekaj kilka minut.

36 Zainstaluj koło.

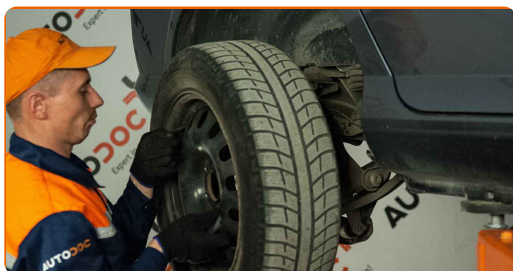

AUTODOC poleca:

- Ostrzeżenie! Aby uniknąć obrażeń, przytrzymaj koło podczas wkręcania śrub mocujących. CITROËN C5 III Kombi (RW_)

37 Wkręć śruby koła. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #19.




38 Spuść samochód i, działając w porządku krzyżowym, zaciągnij bolce mocujące koła. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #19. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 100 Nm.



39

Usuń podnośniki oraz kliny.

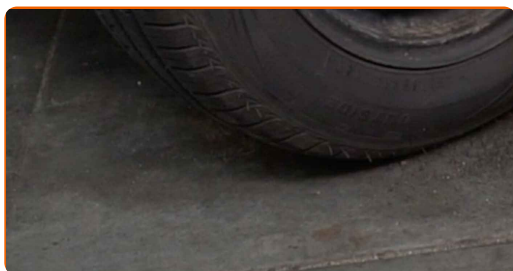

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

ŁOŻYSKO KOŁA: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.