



Jak wymienić filtr paliwa
w **CITROËN C5 nadwozie
zamknięte / kombi (DE_,
RE_)** - poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

 Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:
CITROËN C5 nadwozie zamknięte / kombi (DE_, RE_) 2.0 HDi

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

WYMIANA: FILTRA PALIWA – CITROËN C5 NADWOZIE
ZAMKNIĘTE / KOMBI (DE_, RE_). NARZĘDZIA, KTÓRYCH
MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:



- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Nasadka o numerze 27
- Klucz grzechotkowy
- Śrubokręt Płaski
- Narzędzie do podważania klamr
- Strzykawka do płynów
- Zbiornik na płyn
- Pokrowiec na błotnik

Kup narzędzia

Wymiana: filtra paliwa – CITROËN C5 nadwozie zamknięte / kombi (DE_, RE_).
Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Sprawdź, czy wystarczy przestrzeni na wentylację. Opary paliwa są szkodliwe.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: FILTRA PALIWA – CITROËN C5 NADWOZIE ZAMKNIĘTE / KOMBI (DE_, RE_). ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:

1 Otwórz maskę.

2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.


3 Zdejmij pokrywę silnika.




AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra paliwa – CITROËN C5 nadwozie zamknięte / kombi (DE_, RE_). Aby uniknąć uszkodzenia części podczas montażu, nie używaj nadmiernej siły.


- 4** Oczyszczyć mocowania przewodów dostarczających paliwo. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.

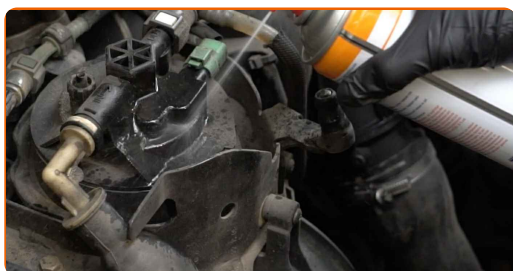

- 5** Odłączyć złącze czujnika ciśnienia paliwa. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

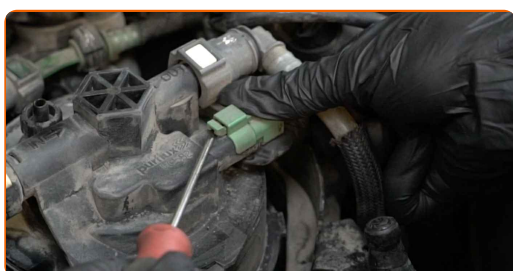

- 6** Ściśnij zaciski i odłącz przewody paliwowe od obudowy filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego. Skorzystaj z narzędzia do podważania klamer.

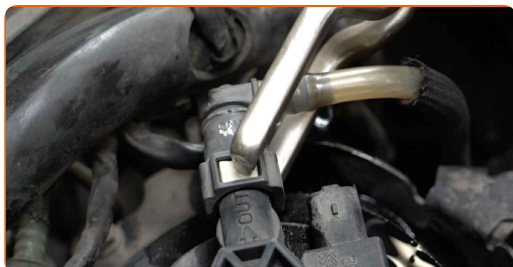


Wymiana: filtra paliwa – CITROËN C5 nadwozie zamknięte / kombi (DE_, RE_).
Wskazówka:

- Bądź ostrożny! Paliwo może wyciec z obudowy filtra oraz przewodów.

7 Zamknij przewody paliwowe za pomocą zaślepek.



8 Odkręć śruby pokrywy obudowy filtra paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #27. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

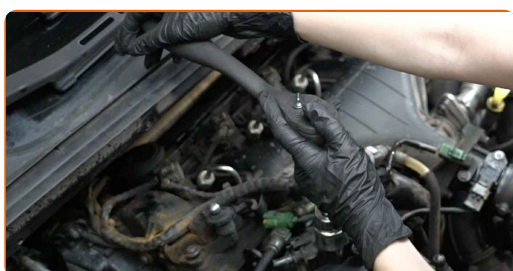

9 Zdejmij pokrywę filtra paliwa wraz ze starym wkładem filtrującym.



10 Przygotuj zbiornik na płyny.

11 Włóż pokrywę filtra paliwa wraz ze starym wkładem filtrującym do pojemnika.



12 Wypompuj paliwo z obudowy filtra paliwa. Użyj strzykawki do płynów.



13 Zdejmij stary pierścień uszczelniający. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.




14 Wymij filtr paliwa.



15 Oczyszcz obudowę filtra paliwa oraz jego osłonę. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.



16 Zamontuj nowy pierścień uszczelniający.

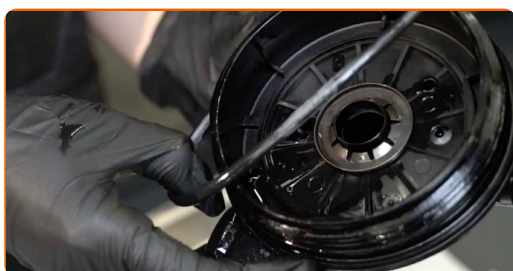

17

Zainstaluj nowy filtr paliwa.



Wymiana: filtra paliwa – CITROËN C5 nadwozie zamknięte / kombi (DE_, RE_).
AUTODOC zaleca:

- Upewnij się, że filtr paliwa jest prawidłowo ustawiony. Weź pod uwagę oznaczenie kierunku przepływu paliwa.
- W trakcie instalacji zadbaj o to, aby zapobiec przedostaniu się pyłu i brudu do wnętrza obudowy filtra paliwa.
- Korzystaj wyłącznie z filtrów wysokiej jakości.

18

Zamontuj pokrywę filtra paliwa wraz ze starym wkładem filtrującym.



19

Dokręć mocowania osłony filtra paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #27. Skorzystaj z klucza grzechotkowego. Zdejmij zaślepki z przewodów paliwowych.



20

Połącz przewody paliwowe z filtrem paliwa i zabezpiecz je klipsami blokującymi.



21

Podłącz złącze czujnika ciśnienia paliwa.



22

Wyczyść przewody paliwowe. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.




23

Wciśnij kilkukrotnie pompę zasilającą układu paliwowego do momentu, aż będzie twarda.



24

Zamontuj osłonę silnika i ją zabezpiecz.

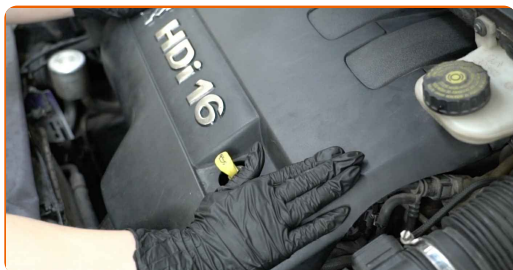

Wymiana: filtra paliwa – CITROËN C5 nadwozie zamknięte / kombi (DE_, RE_).
Profesjoniści zalecają:

- Upewnij się, że pokrywa silnika jest prawidłowo założona. Nie powinna być ona przesunięta w odniesieniu do elementów prowadzących.
- Podczas montażu części nie przykładaj zbyt dużo siły. W przeciwnym razie możesz uszkodzić mocowania.

25 Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

26 Zgaś silnik.

27 Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

28 Zamknij maskę.

Wymiana: filtra paliwa – CITROËN C5 nadwozie zamknięte / kombi (DE_, RE_).
Wskazówka od AUTODOC:

- W celu ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem upewnij się, że oddałeś zużyte filtry do specjalnych punktów składowania odpadów.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU

FILTR PALIWA: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.