

# **AUTODOC CLUB**

Jak wymienić świece  
zapłonowe w **CITROËN**  
**C5 nadwozie zamknięte**  
**/ kombi (DE\_, RE\_) -**  
poradnik naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:  
CITROËN C5 nadwozie zamknięte / kombi (DE\_, RE\_) 1.8

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

WYMIANA: ŚWIEC ZAPŁONOWYCH – CITROËN C5  
NADWOZIE ZAMKNIĘTE / KOMBI (DE\_, RE\_). LISTA  
NARZĘDZI, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:



- Smar przeciw zatarciom w wysokiej temperaturze
- Klucz do świec zapłonowych o numerze 16
- Nasadka o numerze 8
- Klucz grzechotkowy
- Klucz dynamometryczny
- Śrubokręt Płaski
- Magnes teleskopowy
- Pokrowiec na błotnik

**Kup narzędzia**

Wymiana: świec zapłonowych – CITROËN C5 nadwozie zamknięte / kombi (DE\_, RE\_). Eksperti z AUTODOC zalecają:


- Procedura wymiany jest taka sama dla wszystkich świec zapłonowych.
- Ostrzeżenie! Zgaś silnik przed rozpoczęciem jakiegokolwiek pracy – CITROËN C5 nadwozie zamknięte / kombi (DE\_, RE\_).

## WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:


**1** Otwórz maskę.

**2** Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

**3** Zdejmij spinki pokrywy silnika. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

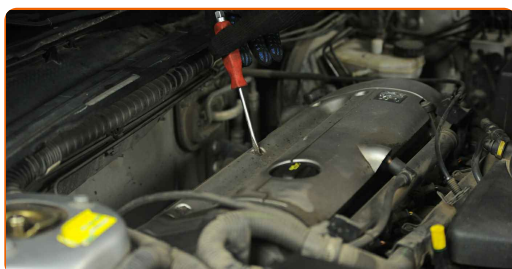

**4** Zdejmij pokrywę silnika. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

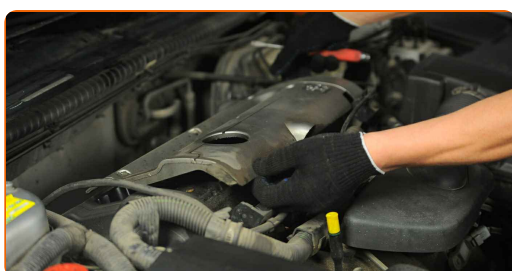

Wymiana: świec zapłonowych – CITROËN C5 nadwozie zamknięte / kombi (DE\_, RE\_). AUTODOC zaleca:

- Podczas demontowania części nie przykładaj zbyt dużej siły. W przeciwnym razie możesz ją uszkodzić.

5

Odczep złącze od cewki zapłonowej. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.



6

Odkręć śruby cewki zapłonowej. Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



7

Wymij cewkę zapłonową, pociągając ją pionowo do góry.




8

Usuń brud, pył i cząstki zanieczyszczeń z wnętrza gniazd świec zapłonowych.

9

Wykręć świece zapłonowe. Skorzystaj z klucza do świec zapłonowych o numerze #16. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

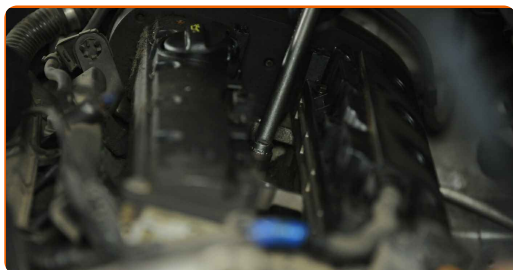

**10** Wyciągnij świecę zapłonową. Użyj magnesu teleskopowego.




**11** Zastosuj cienką warstwę specjalnego smaru przeciw zatarciom przy wysokich temperaturach na gwinty nowej świecy zapłonowej.



**12** Zamontuj nowe świece zapłonowe w gniazdach. Skorzystaj z klucza do świec zapłonowych o numerze #16.




**13** Wkręć nowe świece i zaciągnij je. Skorzystaj z klucza do świec zapłonowych o numerze #16. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 25 Nm.

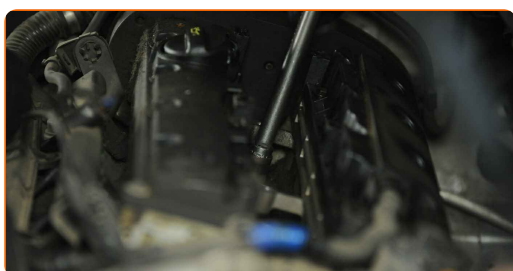


Wymiana: świec zapłonowych – CITROËN C5 nadwozie zamknięte / kombi (DE\_, RE\_). Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Nie dokręcaj świec z nadmierną siłą. Przekroczenie momentu ich dokręcania może uszkodzić gwintowe połączenie.
- Należy uważać podczas pracy z kluczem do świec zapłonowych. Ich przekrzywienie może spowodować uszkodzenie połączenia gwintowego.


**14** Zamontuj cewkę zapłonową.

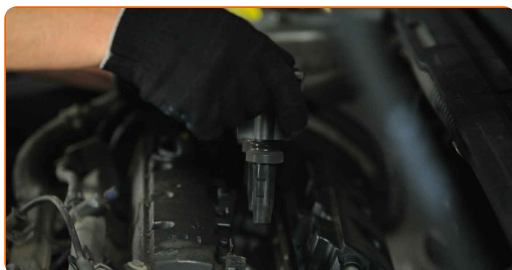


**15** Dokręć śruby cewki zapłonowej. Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 10 Nm.

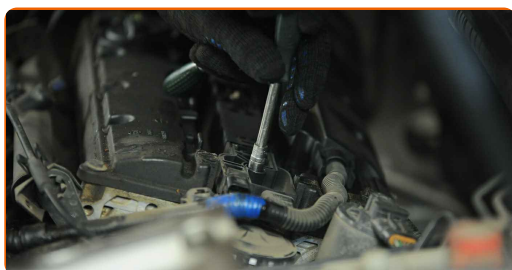

**16** Podłącz złącze cewki zapłonowej.

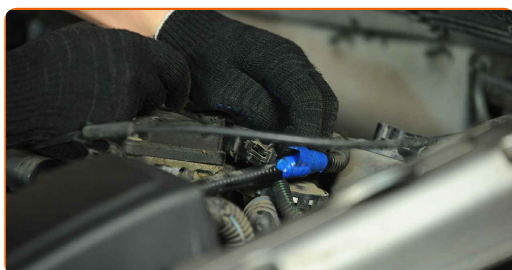


**17** Zamontuj osłonę silnika i ją zabezpiecz.

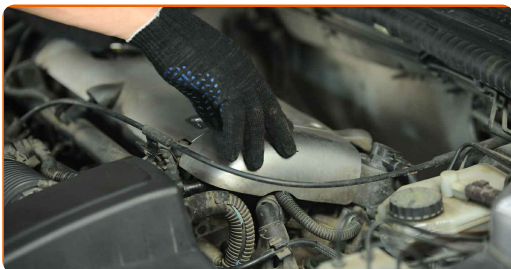

**Wymiana: świec zapłonowych – CITROËN C5 nadwozie zamknięte / kombi (DE\_, RE\_). Wskazówka:**

- Upewnij się, że pokrywa silnika jest prawidłowo założona. Nie powinna być ona przesunięta w odniesieniu do elementów prowadzących.
- Podczas montażu części nie przykładaj zbyt dużo siły. W przeciwnym razie możesz uszkodzić mocowania.

**18** Zamontuj z powrotem spinki pokrywy silnika. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

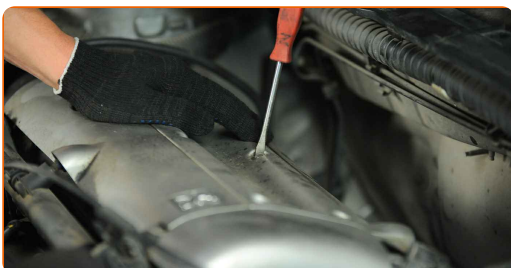

**19** Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

**20** Zgaś silnik.

**21** Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.



22

Zamknij maskę.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**ŚWIECE ZAPŁONOWE: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.