



Jak wymienić świece  
zapłonowe w **CITROËN**  
**JUMPY** nadwozie pełne  
(**BS\_**, **BT\_**, **BY\_**, **BZ\_**) -  
poradnik naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

** Ważne!**

Procedura wymiany może być stosowana dla:

CITROËN JUMPY nadwozie pełne (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_) 2.0 i 16V, CITROËN JUMPY nadwozie pełne (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_) 2.0

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

**WYMIANA: ŚWIEC ZAPŁONOWYCH – CITROËN JUMPY  
NADWOZIE PEŁNE (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_). NARZĘDZIA,  
KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:**



- Smar przeciw zatarciom w wysokiej temperaturze
- Bity typu Torx T20
- Bity typu Torx T27
- Klucz do świec zapłonowych o numerze 16
- Klucz grzechotkowy
- Klucz dynamometryczny
- Śrubokręt Płaski
- Łom
- Pokrowiec na błotnik

**Kup narzędzia**

Wymiana: świec zapłonowych – CITROËN JUMPY nadwozie pełne (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_). Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:


- Procedura wymiany jest taka sama dla wszystkich świec zapłonowych.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – CITROËN JUMPY nadwozie pełne (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_) – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

## WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

**1** Otwórz maskę.

**2** Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

**3** Odkręć mocowanie pokrywy silnika. Skorzystaj z klucza typu Torx T20.

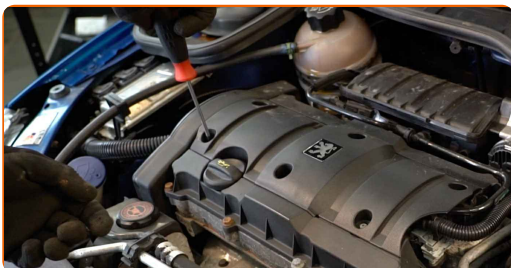

**4** Zdejmij pokrywę silnika.



Wymiana: świec zapłonowych – CITROËN JUMPY nadwozie pełne (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_). AUTODOC zaleca:

- Unieś pokrywę silnika, trzymając ją jednocześnie z obu stron.

**5** Zdejmij przewody wentylacji skrzyni korbowej.



**6** Odczep złącze od cewki zapłonowej.



**7** Odkręć wspornik cewki zapłonowej. Skorzystaj z klucza typu Torx T27.



**8** Podważ cewkę zapłonową. Użyj łomu.



**9** Wyciągnij cewkę zapłonową z otworu świecy zapłonowej.



10

Usuń brud, pył i cząstki zanieczyszczeń z wnętrza gniazd świec zapłonowych.



11

Wykręć świece zapłonowe. Skorzystaj z klucza do świec zapłonowych o numerze #16. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



12

Wyciągnij świecę zapłonową.



13

Zastosuj ciekłą warstwę specjalnego smaru przeciw zatarciom przy wysokich temperaturach na gwinty nowej świcy zapłonowej.



**14** Zamontuj nowe świece zapłonowe w gniazdach. Skorzystaj z klucza do świec zapłonowych o numerze #16.



**15** Wkręć nowe świece i zaciągnij je. Skorzystaj z klucza do świec zapłonowych o numerze #16. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 26 Nm.




**Wymiana: świec zapłonowych – CITROËN JUMPY nadwozie pełne (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_). Profesjonaliści zalecają:**

- Nie dokręcaj świec z nadmierną siłą. Przekroczenie momentu ich dokręcania może uszkodzić gwintowe połączenie.
- Należy uważać podczas pracy z kluczem do świec zapłonowych. Ich przekrzywienie może spowodować uszkodzenie połączenia gwintowego.

**16** Oczyść końcówki cewki zapłonowej. Skorzystaj ze smaru dla wysokich temperatur. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.



**17** Podłącz złącze cewki zapłonowej.

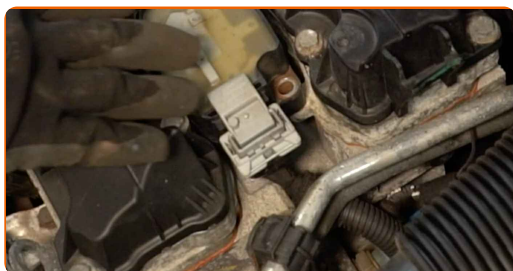


**18** Zamontuj cewki zapłonowe w gniazdach świec zapłonowych. Upewnij się, że usłyszysz kliknięcie wskazujące na to, że została umocowana na miejscu.



**19** Dokręć mocowania cewek zapłonowych. Skorzystaj z klucza typu Torx T20. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 8 Nm.



**20** Zamontuj przewody wentylacji skrzyni korbowej.

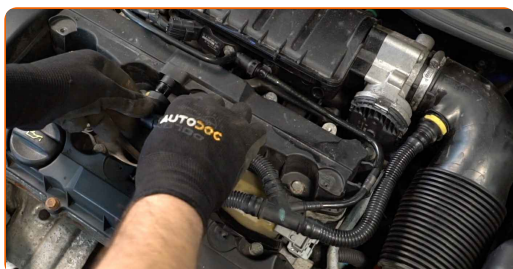



**21** Zamontuj osłonę silnika i ją zabezpiecz. Dokręć mocowania pokrywy silnika. Skorzystaj z klucza typu Torx T20.



**AUTODOC poleca:**

- Upewnij się, że pokrywa silnika jest prawidłowo założona. Nie powinna być ona przesunięta w odniesieniu do elementów prowadzących oraz przewodu doprowadzającego powietrze do korpusu przepustnicy.
- Wymiana: świec zapłonowych – CITROËN JUMPY nadwozie pełne (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_). Nie używaj nadmiernej siły podczas montażu. Może to spowodować uszkodzenie elementów złącznych.

**22** Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

**23** Zgaś silnik.

**24** Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

**25** Zamknij maskę.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**ŚWIECE ZAPŁONOWE: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.