



Jak wymienić kabinowy  
filtr powietrza  
obiegowego w **Mercedes**  
**W210** - poradnik naprawy

## FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)




### Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

MERCEDES-BENZ Klasa C Sedan (W202) C 200 D (202.120), MERCEDES-BENZ Klasa C Sedan (W202) C 220 D (202.121), MERCEDES-BENZ Klasa C Sedan (W202) C 250 D (202.125), MERCEDES-BENZ Klasa C Sedan (W202) C 180 (202.018), MERCEDES-BENZ Klasa C Sedan (W202) C 220 (202.022), MERCEDES-BENZ Klasa C Sedan (W202) C 280 (202.028), MERCEDES-BENZ Klasa C Sedan (W202) C 200 (202.020), MERCEDES-BENZ Klasa C Sedan (W202) C 36 AMG (202.028), MERCEDES-BENZ Klasa E Sedan (W210) E 220 D (210.004), MERCEDES-BENZ Klasa E Sedan (W210) E 250 D (210.010), MERCEDES-BENZ Klasa E Sedan (W210) E 200 (210.035), MERCEDES-BENZ Klasa E Sedan (W210) E 300 D (210.020), MERCEDES-BENZ Klasa E Sedan (W210) E 230 (210.037), MERCEDES-BENZ Klasa E Sedan (W210) E 320 (210.055), MERCEDES-BENZ Klasa C Sedan (W202) C 230 Kompressor (202.024), (+ 98)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

WYMIANA: KABINOWEGO FILTRA POWIETRZA  
OBIEGOWEGO – MERCEDES W210. NARZĘDZIA,  
KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:

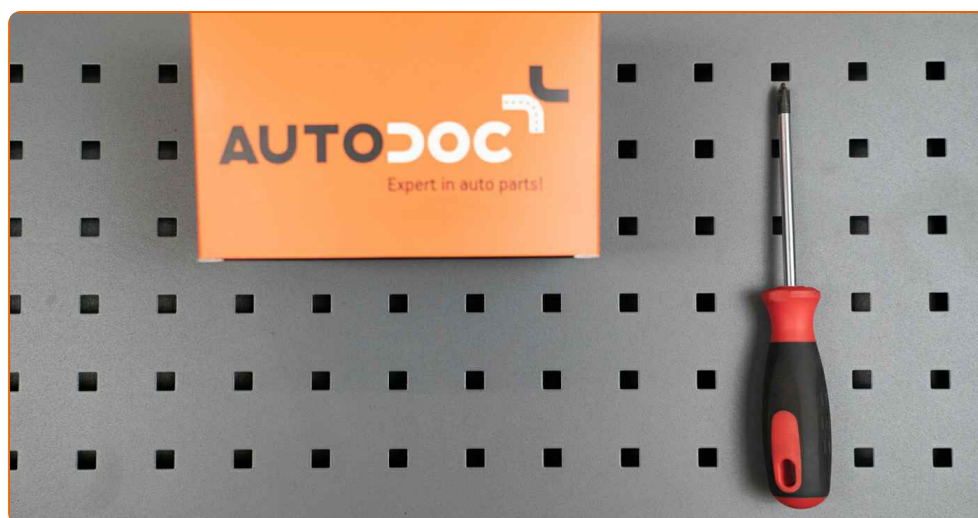

- Śrubokręt krzyżakowy

**KUP NARZĘDZIA**


Wymiana: kabinowego filtra powietrza obiegowego – Mercedes W210.  
Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Jeżeli potok powietrza trafiającego do wnętrza samochodu się zmniejszył, to należy wymienić filtr kabinowy wcześniej, niż przewiduje plan obsługi technicznej.
- Wymień pełnym zestawem recyrkulacyjne kabinowe filtry powietrza.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

## WYMIANA: KABINOWEGO FILTRA POWIETRZA OBIEGOWEGO – MERCEDES W210. PODEJMIJ NASTĘPUJĄCE KROKI:


1

Przesuń fotel pasażera całkowicie do tyłu.

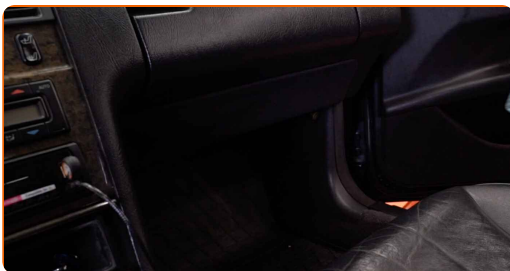


2


Pod pokrywę filtra kabinowego ścierkę, aby ochronić tapicerkę wnętrza przed zabrudzeniem.

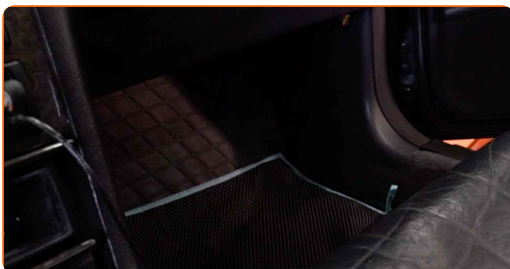

**3** Odkręć mocowania bocznego panelu tapicerki od strony pasażera. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

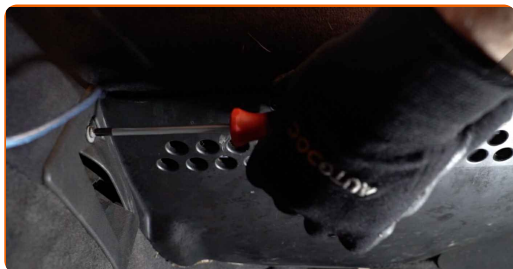

**4** Podważ, powoli zwalniając mocowania i zdemontuj boczny panel tapicerki od strony pasażera.

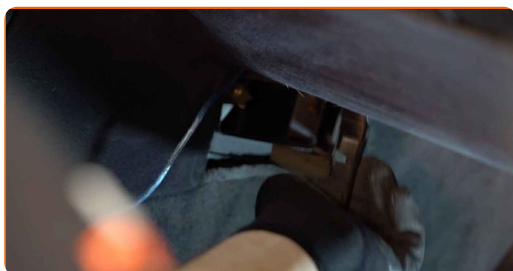

**5** Usuń mocowania recyrkulacyjnych kabinowych filtrów powietrza.



**6** Usuń recyrkulacyjne kabinowe filtry powietrza z obudowy podzespołu kontroli klimatu.

**7** Zamontuj recyrkulacyjne kabinowe filtry powietrza w ich gniazdach montażowych.

**8** Zablokuj mocowania recyrkulacyjnych kabinowych filtrów powietrza.



9

Zamontuj boczny panel. Ustaw element przy użyciu prowadnic oraz zablokuj mocowania.



10

Przykręć mocowania bocznego panelu tapicerki od strony pasażera. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.




### AUTODOC poleca:

- Ostrzeżenie! Aby uniknąć uszkodzenia elementów złącznych w samochodzie podczas montażu, nie używaj nadmiernej siły. Mercedes W210

11

Zdejmij ścierkę.

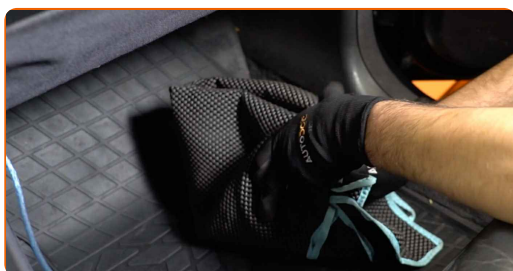

12 Przywróć fotel pasażera do pozycji początkowej.



13 Włącz zapłon.



14 Włącz klimatyzację. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.



15 Wyłącz zapłon.



**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO MERCEDES**

**FILTR KABINOWY: SZEROKI WYBÓR**



**WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO MERCEDES W210**

**FILTR KABINOWY DO MERCEDES: KUP JUŻ TERAZ**

**FILTR KABINOWY DO MERCEDES W210: NAJLEPSZE  
OKAZJE I OFERTY**

## **ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2021 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.