



Jak wymienić rury  
intercoolera w **Mercedes**  
**W210** - poradnik naprawy

## FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)




### Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

MERCEDES-BENZ Klasa E T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ Klasa E Sedan (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ Klasa E Sedan (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ Klasa E T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ Klasa E Sedan (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ Klasa E T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ Klasa E Burtowy Ciężarówka / Podwozie (VF210) E 220 CDi (210.606), MERCEDES-BENZ Klasa E Burtowy Ciężarówka / Podwozie (VF210) E 270 CDI (210.616)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

**WYMIANA: RURY INTERCOOLERA – MERCEDES W210.  
POTRZEBNE NARZĘDZIA:**

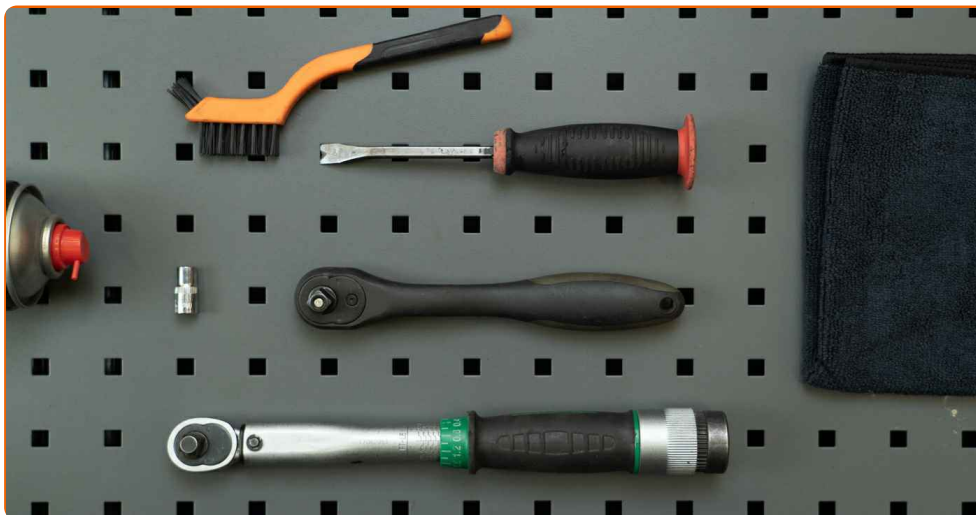

- Szczotka nylonowa
- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Klucz dynamometryczny
- Nasadka o numerze 7
- Klucz grzechotkowy
- Łom
- Ręcznik z mikrofibry


**KUP NARZĘDZIA**

Wymiana: rury intercoolera – Mercedes W210. AUTODOC zaleca:

- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

## WYMIANA: RURY INTERCOOLERA – MERCEDES W210. PODEJMIJ NASTĘPUJĄCE KROKI:


- 1 Podnieś samochód przy pomocy podnośnika lub umieść go nad stanowiskiem inspekcyjnym.

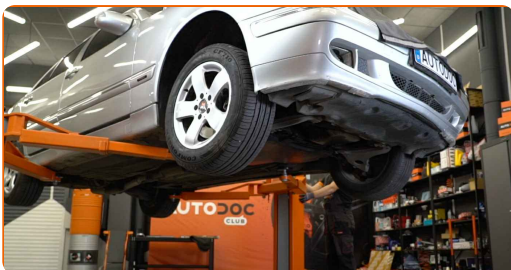


- 2 Wyczyść elementy mocujące przewód chłodnicy międzystopniowej. Użyj szczotki nylonowej. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.




- 3 Odkręć zacisk rury intercoolera. Skorzystaj z nasadki o numerze #7. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

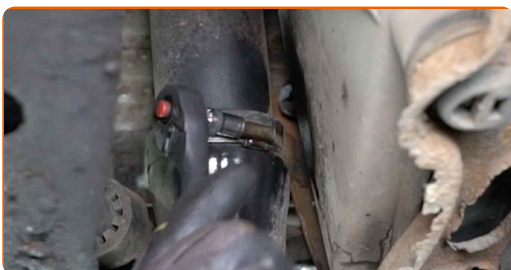


**4** Zdejmij dolny klips przewodu chłodnicy międzystopniowej. Użyj łomu.

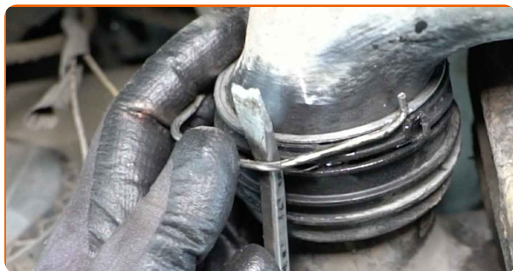


**5** Zdejmij przewód intercoolera.

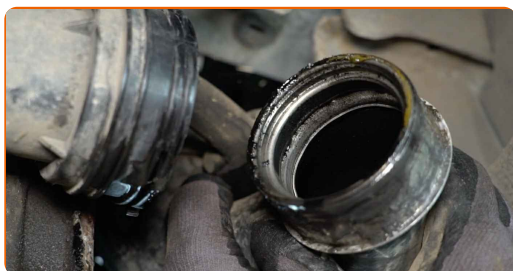


**6** Przykryj przewody powietrza ściereczkami z mikrofibry, aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń do systemu.

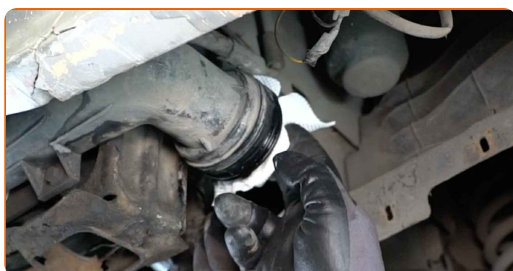


**7** Oczyszcz miejsca mocowania przewodu chłodnicy międzystopniowej. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.

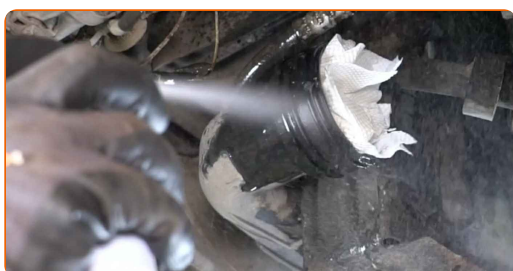


**8** Ściągnij ściereczki z mikrofibry z przewodów powietrza.

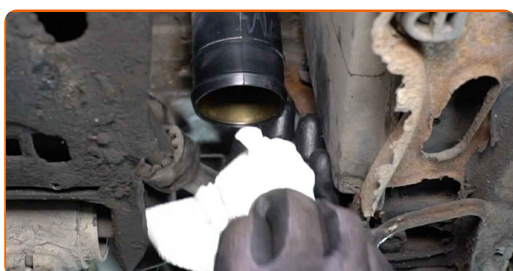

**9** Zamontuj nowy przewód chłodnicy międzystopniowej.

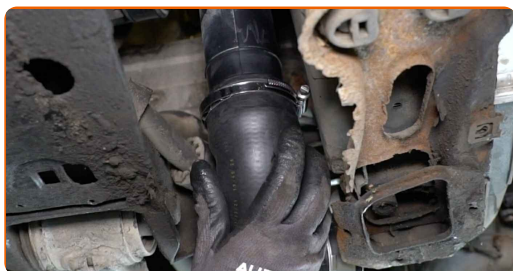


**10** Zamontuj dolny klips przewodu chłodnicy międzystopniowej.

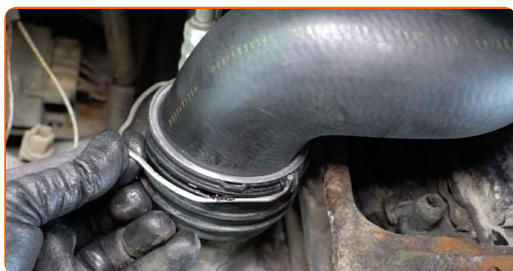

**Wymiana: rury intercoolera – Mercedes W210. Profesjonaliści zalecają:**

- Upewnij się, że klips jest prawidłowo zamontowany i pewnie trzyma przewód w jego miejscu montażowym.

**11** Dokręć obejmę przewodu chłodnicy międzystopniowej. Skorzystaj z nasadki o numerze #7. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 3.5 Nm.

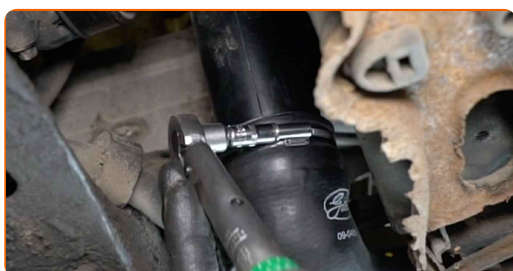

**AUTODOC poleca:**

- Nie dokręcaj zbyt mocno obejmy, ponieważ zbyt duży moment dokręcenia może uszkodzić przewód.

12

Opuść samochód.



**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**



## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO MERCEDES**

**RURY INTERCOOLERA: SZEROKI WYBÓR**



**WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO MERCEDES W210**

**RURY INTERCOOLERA DO MERCEDES: KUP JUŻ TERAZ**

**RURY INTERCOOLERA DO MERCEDES W210: NAJLEPSZE  
OKAZJE I OFERTY**

## **ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.