




Jak wymienić filtr  
kabinowy w **FIAT 500 C**  
**Cabrio (312)** - poradnik  
naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY

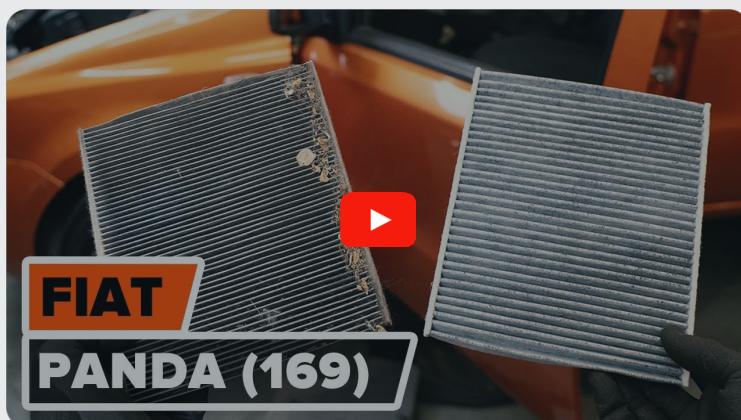

Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### **Ważne!**


Procedura wymiany może być stosowana dla:

FIAT 500 C Cabrio (312) 0.9, FIAT 500 C Cabrio (312) 1.2, FIAT 500 C Cabrio (312) 1.3 D Multijet, FIAT 500 C Cabrio (312) 1.4

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: FIAT PANDA (169) 1.2

WYMIANA: FILTRA KABINOWEGO – FIAT 500 C CABRIO  
(312). NARZĘDZIA, KTÓRYCH BĘDZIESZ  
POTRZEBOWAĆ:

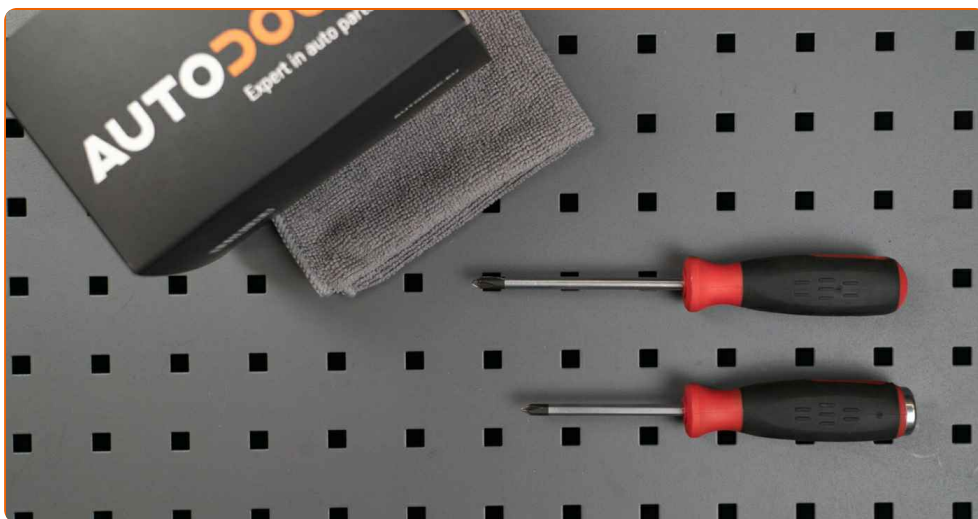

- Klucz grzechotkowy

- Śrubokręt krzyżakowy

[Kup narzędzia](#)

**Wymiana: filtra kabinowego – FIAT 500 C Cabrio (312). AUTODOC zaleca:**

- Wymieniaj filtr kabinowy nie mniej niż jeden raz na pół roku, na początku wiosny i jesieni.
- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Jeżeli potok powietrza trafiającego do wnętrza samochodu się zmniejszył, to należy wymienić filtr kabinowy wcześniej, niż przewiduje plan obsługi technicznej.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – FIAT 500 C Cabrio (312) – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

**WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:**

**1** Przesuń fotel pasażera całkowicie do tyłu.

**2** Odkręć mocowanie podnóżka. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



**3** Zdejmij podnóżek.



**4** Usuń plastikową osłonę boczną.



**5** Odkręć mocowania osłony obudowy filtra kabinowego. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



**6** Zdejmij ponownie pokrywę mocującą filtr kabinowy.



### AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra kabinowego – FIAT 500 C Cabrio (312). Nie używaj nadmiernej siły podczas demontażu części, ponieważ można ją w ten sposób uszkodzić.

**7** Wyciągnij filtr kabinowy.



Wymiana: filtra kabinowego – FIAT 500 C Cabrio (312). Wskazówka:

- Nie próbuj oczyścić i ponownie stosować filtra - to będzie miało wpływ na jakość czyszczenia powietrza we wnętrzu samochodu.

8

Zamontuj filtr kabinowy w jego gnieździe montażowym.



AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra kabinowego – FIAT 500 C Cabrio (312). Upewnij się, że element filtrujący jest prawidłowo umieszczony. Uważaj, aby się nie przesunął.
- Podążaj na strzałką kierunkową przepływu powietrza na filtrze.
- Korzystaj wyłącznie z filtrów wysokiej jakości.

9

Zainstaluj ponownie pokrywę mocującą filtr kabinowy. Upewnij się, że usłyszysz kliknięcie wskazujące na to, że została umocowana na miejscu.




- 10** Przykręć mocowania osłony obudowy filtra kabinowego. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.




**AUTODOC poleca:**

- Wymiana: filtra kabinowego – FIAT 500 C Cabrio (312). Nie używaj nadmiernej siły podczas montażu. Może to spowodować uszkodzenie elementów złącznych.

- 11** Zainstaluj boczne osłony plastikowe.

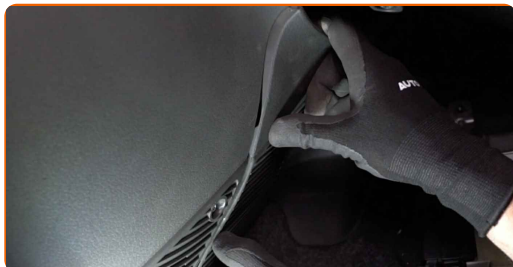

- 12** Zamontuj podnózek z powrotem.

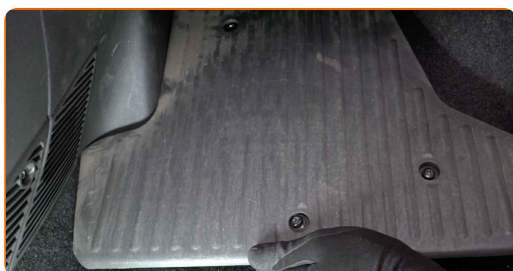

13

Wkręć mocowanie podnóżka. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



14

Przywróć fotel pasażera do pozycji początkowej.

15

Włącz zapłon.

16

Włącz klimatyzację. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

17

Wyłącz zapłon.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**



## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**FILTR KABINOWY: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.