




Jak wymienić szczęki
hamulcowe tył w **FIAT**
500 Hatchback (312) -
poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY

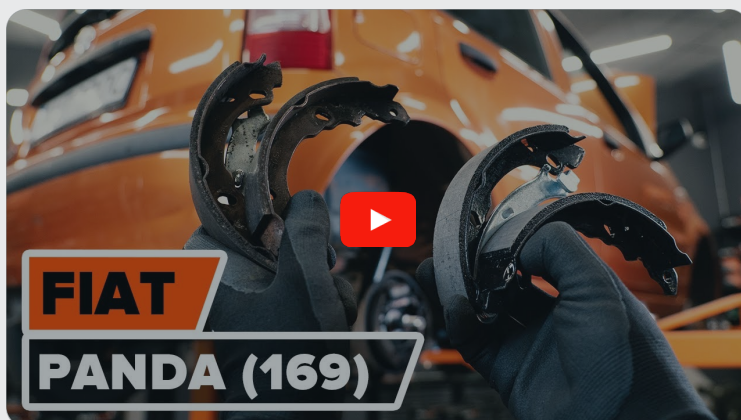

Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!


Procedura wymiany może być stosowana dla:

FIAT 500 Hatchback (312) 1.2, FIAT 500 Hatchback (312) 1.3 D Multijet

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: FIAT PANDA (169) 1.2

WYMIANA: SZCZEK HAMULCOWYCH – FIAT 500 HATCHBACK (312). LISTA NARZĘDZI, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:

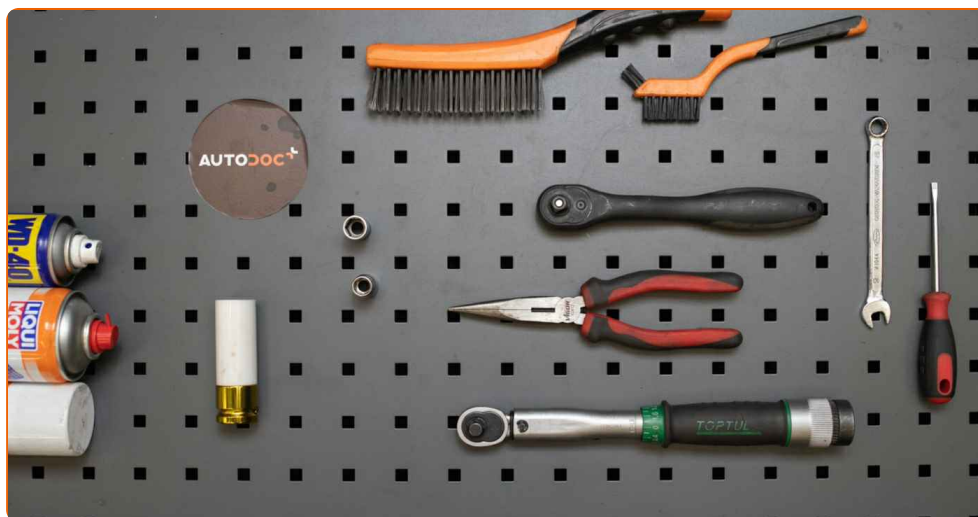

- Szczotka druciana
- Sprej WD-40
- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Smar na bazie miedzi
- Klucz dynamometryczny
- Nasadka o numerze 10
- Nasadka o numerze 12
- Klucz płasko-oczkowy o numerze 10
- Klucz nasadowy do kół o numerze 17
- Klucz grzechotkowy
- Śrubokręt Płaski
- Łom
- Szczypce okrągłe
- Klin pod koło

Kup narzędzia

Wymiana: szczęk hamulcowych – FIAT 500 Hatchback (312). Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Wymień szczęki hamulcowe zestawem na osi. Zapewni to skuteczne hamowanie.
- Procedura wymiany jest identyczna dla szczęk hamulcowych na tej samej osi.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – FIAT 500 Hatchback (312) – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

1 Odkryj maskę silnika. Odkręć korek pojemnika na płyn hamulcowy.


2 Zabezpiecz koła klinami.

3 Poluzuj śruby mocujące koło. Skorzystaj z nasadki udarowej do kół #17.



4 Podejmij tylną część samochodu i zafiksuj na podporach.

5 Odkręć śruby koła.

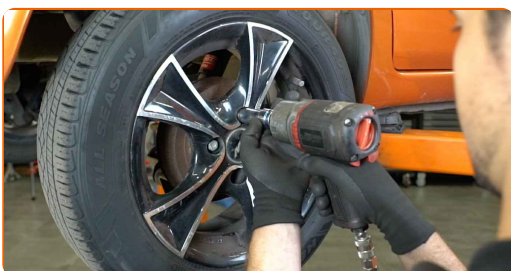


AUTODOC poleca:

- **Ostrzeżenie!** Aby uniknąć obrażeń, przytrzymaj koło podczas odkręcania śrub mocujących. FIAT 500 Hatchback (312)

6

Ściągnij koło.

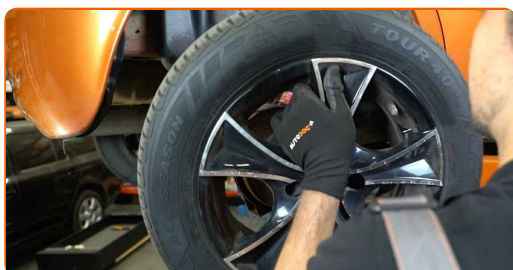


7

Wyczyść śruby mocujące bęben hamulcowy. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.




8

Odkręć mocowanie bębna hamulcowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #12. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

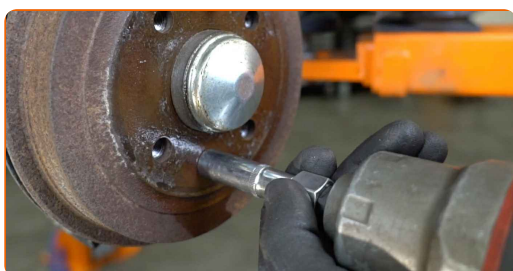


9


Zdejmij pokrywę ochronną dolnej konsoli środkowej. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

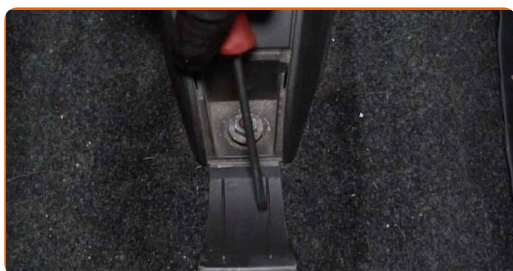


- 10** Odkręć przednie mocowania dolnej konsoli środkowej. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

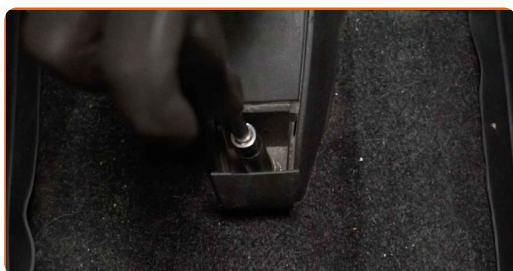


- 11** Zdejmij dolną konsolę środkową.

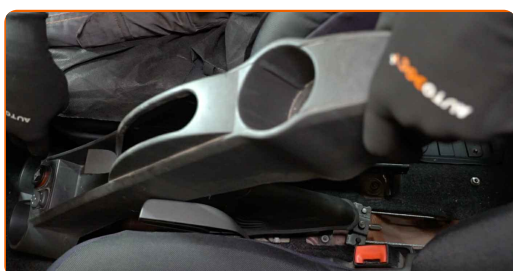

- 12** Poluzuj linkę hamulca postojowego. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 10.

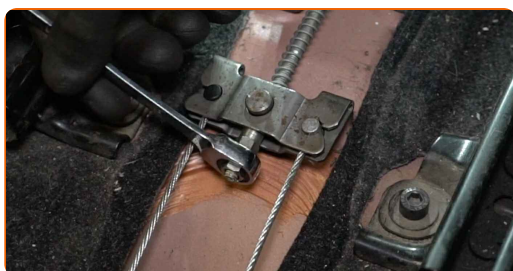


- 13** Zdejmij bęben hamulcowy.

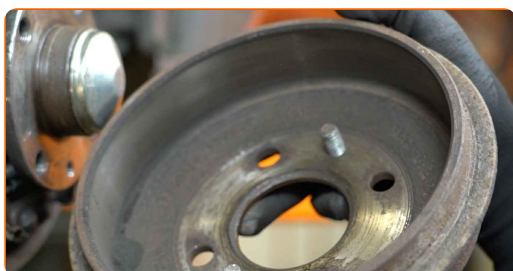


- 14** Wyczyść elementy mocujące szczęki hamulcowe. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.




15 Zdejmij dolną sprężynę dociskową szczęk hamulcowych. Użyj łomu.

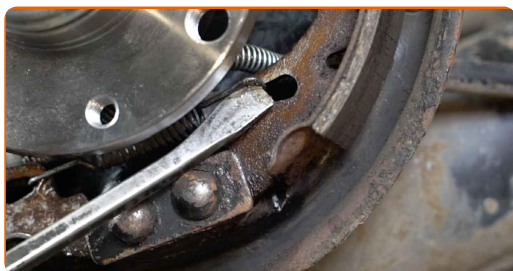

16 Zdejmij szpilki mocujące szczękę hamulcową. Skorzystaj ze szczypiec półokrągłych.

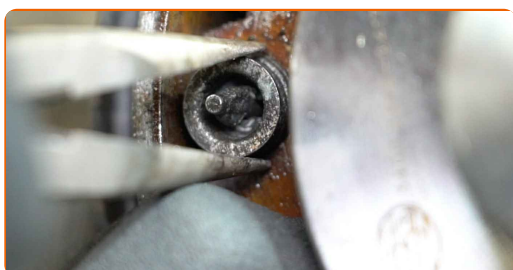

17 Odciągnij dwa klocka hamulcowych razem z mechanizmem regulacyjnym od pompy hamulcowej, unikając uszkodzenia uszczeltek. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

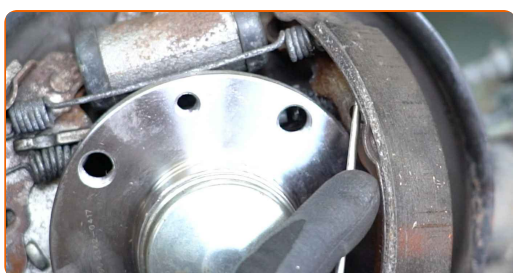

18 Zdejmij dwa klocka ze wspornika.




Wymiana: szczęk hamulcowych – FIAT 500 Hatchback (312). Wskazówka od AUTODOC:

- Nie naciskaj pedału hamulca po zdjęciu hamulca bębnowego. Spowoduje to wypadanie tłoka z cylindra hamulcowego, przeciek płynu hamulcowego i dehermetyzację układu.


19

Rozłącz przewód od hamulca ręcznego.

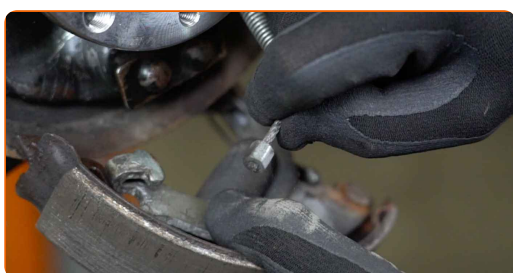

20

Wykonaj dalszy demontaż górnej sprężyny ustalającej i mechanizmu nastawczego.

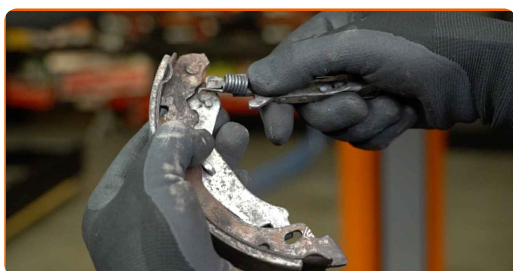


21


Oczyść miejsca mocowania szczęk hamulcowych. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.



22 Zamontuj górne sprężyny zabezpieczające oraz wyreguluj mechanizm nowych szczęk hamulcowych.

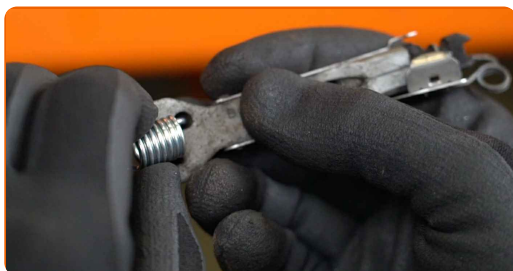


23 Połącz linkę hamulca ręcznego z dźwignią hamulca ręcznego.

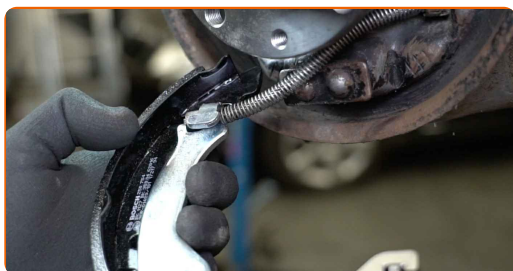


24 Zainstaluj klocki hamulcowe na pompę hamulcową i na wsporniku osłony tarczy hamulcowej.




25 Zamontuj z powrotem szpilki mocujące szczękę hamulcową. Skorzystaj ze szczypiec półokrągłych.

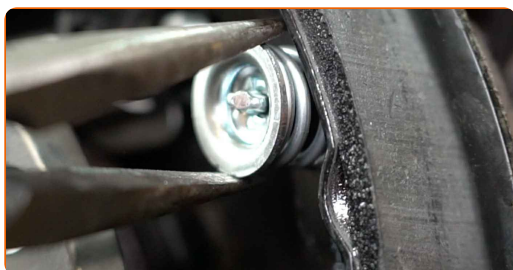


26 Załóż dolną sprężynę powrotną. Użyj łomu. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

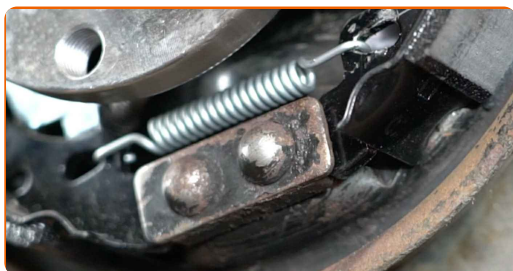


27 Wyczyść piastę. Użyj drucianej szczotki. Zabezpiecz powierzchnię kontaktową. Zastosuj smar miedziany.

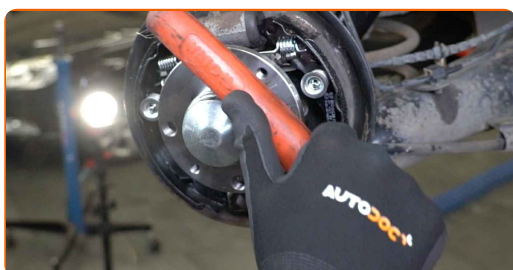

28 Zamontuj bęben hamulcowy.

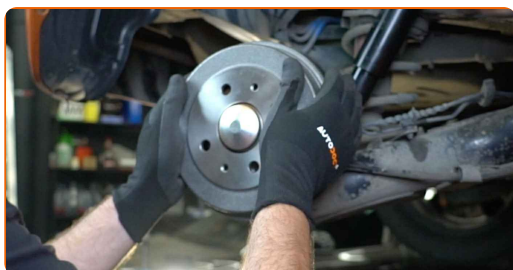

29 Wyreguluj napięcie linki hamulca postojowego. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 10.

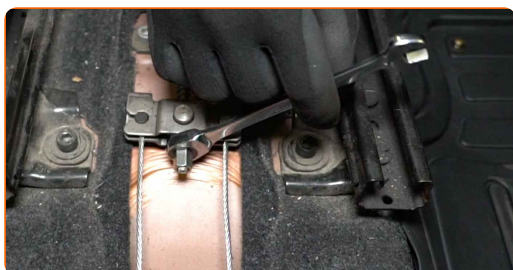

30 Zdejmij bęben hamulcowy.



31 Przysuń szczęki hamulca ręcznego do bębna. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.



32 Zamontuj bęben hamulcowy.




33 Wkręć element mocujący bęben hamulcowy. Skorzystaj z nasadki o numerze #12. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



34 Zamontuj z powrotem dolną konsolę środkową.



35 Wkręć przednie mocowania dolnej konsoli środkowej. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

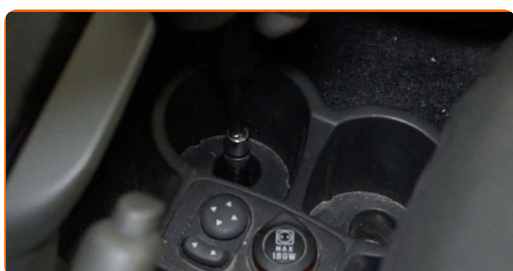

36 Zamontuj z powrotem pokrywę ochronną dolnej konsoli środkowej.




37 Dokręć elementy mocujące bęben hamulcowy. Skorzystaj z nasadki o numerze #12. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 10 Nm.



38 Oczyszć gniazdo mocujące felgi koła. Użyj drucianej szczotki.



39 Zabezpiecz powierzchnię, gdzie felga styka się z bębniem hamulcowym. Zastosuj smar miedziany.

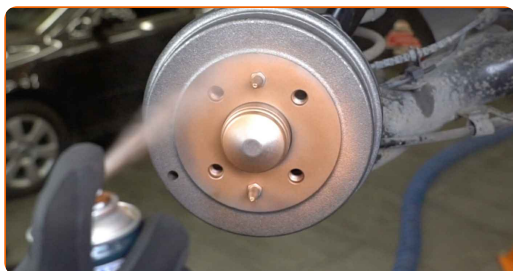

40 Zainstaluj koło.




AUTODOC poleca:

- Ostrzeżenie! Aby uniknąć obrażeń, przytrzymaj koło podczas wkręcania śrub mocujących. FIAT 500 Hatchback (312)

41

Wkręć śruby koła. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #17.

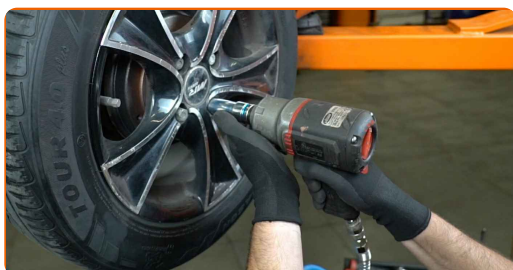

42

Spuść samochód i, działając w porządku krzyżowym, zaciągnij bolce mocujące koła. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #17. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 98 Nm.



43

Usuń podnośniki oraz kliny.



44

Dokręć korek pojemnika na płyn hamulcowy. Zamknij maskę.



Wymiana: szczęk hamulcowych – FIAT 500 Hatchback (312). Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Zwalniaj łagodnie przez pierwsze 150-200 km po wymianie szczęk hamulcowych. Unikaj nadmiernego i gwałtownego hamowania w tym czasie.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU

SZCZĘKI HAMULCOWE: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.