



Jak wymienić filtr paliwa
w **FIAT Tempra Sedan**
(159) - poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

FIAT Tempra Sedan (159) 1.6

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 D Multijet

WYMIANA: FILTRA PALIWA – FIAT TEMPRA SEDAN
(159). POTRZEBNE NARZĘDZIA:



- Spray do konserwacji instalacji elektrycznych
- Pokrowiec na błotnik
- Zbiornik na płyn

Kup narzędzia

Wymiana: filtra paliwa – FIAT Tempra Sedan (159). Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:


- Sprawdź, czy wystarczy przestrzeni na wentylację. Opary paliwa są szkodliwe.
- Ostrzeżenie! Zgaś silnik przed rozpoczęciem jakiegokolwiek pracy – FIAT Tempra Sedan (159)

WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:


1 Odkryj maskę silnika.

2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

3 Odłącz złącze czujnika ciśnienia paliwa.

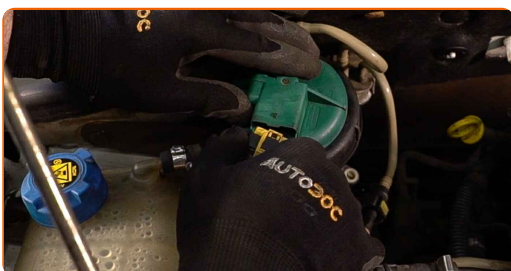

4 Odkręć pokrywę filtra paliwa.

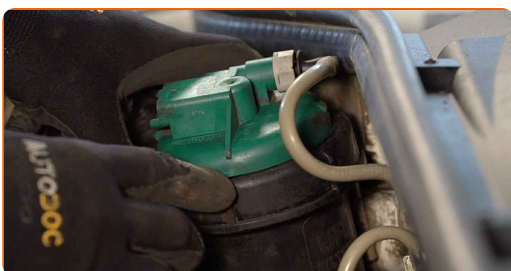

5 Przygotuj zbiornik na płyny.



6 Odkręć pokrywę obudowy filtra razem z starym materiałem filtrującym. Włóż stary kartridż filtra do zbiornika.



7 Usuń gumową uszczelkę.

8 Wyjmij filtr oleju z uchwytu.



9 Przymocuj filtr paliwa do uchwytu.



10

Założ gumową uszczelkę.



11

Zainstaluj nowy filtr paliwa.



Wymiana: filtra paliwa – FIAT Tempra Sedan (159). AUTODOC zaleca:


- Upewnij się, że filtr paliwa jest prawidłowo ustawiony. Weź pod uwagę oznaczenie kierunku przepływu paliwa.
- W trakcie instalacji zadбай o to, aby zapobiec przedostaniu się pyłu i brudu do wnętrza obudowy filtra paliwa.
- Uwaga! Używaj wysokiej jakości filtrów – FIAT Tempra Sedan (159).

12

Zainstaluj i zakręć pokrywę obudowy filtra paliwa.



- 13** Oczyszczyć złącze czujnika ciśnienia paliwa. Skorzystać ze sprayu do konserwacji instalacji elektrycznych.

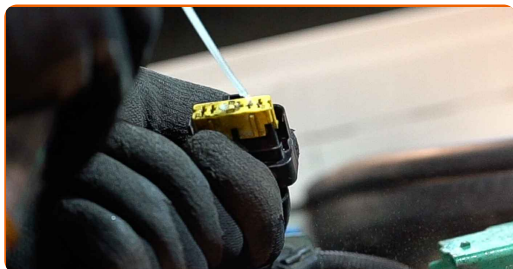

- 14** Podłączyć złącze czujnika ciśnienia paliwa.



AUTODOC poleca:

- Przed rozpoczęciem jazdy kilkakrotnie włącz i wyłącz zapłon. Należy to zrobić w celu aktywacji pompy paliwowej, aby przepompowywała ona paliwo przez układ paliwowy.

- 15** Włączyć silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

- 16** Zgaść silnik.

- 17** Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

- 18** Zamknij maskę.

Wymiana: filtra paliwa – FIAT Tempra Sedan (159). AUTODOC zaleca:

- W celu ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem upewnij się, że oddałeś zużyte filtry do specjalnych punktów składowania odpadów.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

FILTR PALIWA: SZEROKI WYBÓR

ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2021 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.