



Jak wymienić filtr
kabinowy w **Ford Focus**
DAW - poradnik naprawy

FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)




Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V, FORD FOCUS sedan (DFW) 1.4 16V, FORD FOCUS sedan (DFW) 1.6 16V, FORD FOCUS sedan (DFW) 1.8 16V, FORD FOCUS kombi (DNW) 1.4 16V, FORD FOCUS kombi (DNW) 1.6 16V, FORD FOCUS kombi (DNW) 1.8 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS sedan (DFW) 2.0 16V, FORD FOCUS sedan (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS kombi (DNW) 2.0 16V, FORD FOCUS kombi (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi, (+ 19)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

WYMIANA: FILTRA KABINOWEGO – FORD FOCUS DAW.
 NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:

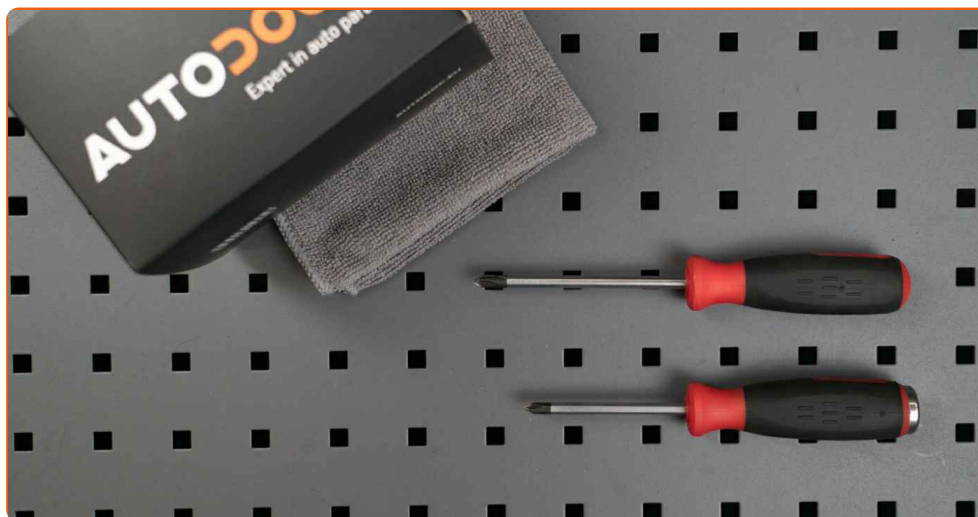

- Śrubokręt Krzyżakowy
- Reznik z mikrofibry
- Pokrowiec na błotnik


KUP NARZĘDZIA

Wymiana: filtra kabinowego – Ford Focus DAW. Eksperci z AUTODOC zalecają:


- Wymieniaj filtr kabinowy nie mniej niż jeden raz na pół roku, na początku wiosny i jesieni.
- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Jeżeli potok powietrza trafiającego do wnętrza samochodu się zmniejszył, to należy wymienić filtr kabinowy wcześniej, niż przewiduje plan obsługi technicznej.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – Ford Focus DAW – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

1 Odkryj maskę silnika.

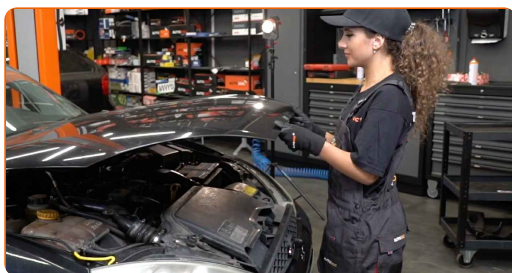

2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

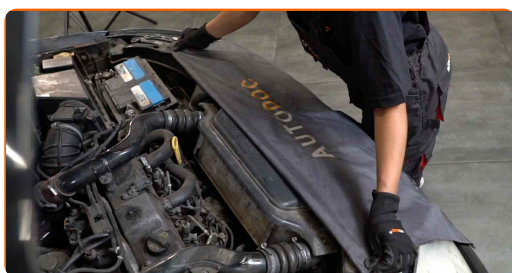

- 3** Odkręć mocowanie osłony podszybia wycieraczek znajdującej się po prawej stronie. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.



- 4** Zdejmij kratkę nawiewu szyby przedniej znajdującej się po prawej stronie.



- 5** Wyciągnij filtr kabinowy.



Wymiana: filtra kabinowego – Ford Focus DAW. Wskazówka:

- Nie próbuj oczyścić i ponownie stosować filtra - to będzie miało wpływ na jakość czyszczenia powietrza we wnętrzu samochodu.


- 6** Włącz zapłon.

7 Zamknij klapkę nagrzewnicy.



8 Wyłącz zapłon.


9 Wyczyść obudowę i osłonę filtra kabinowego.

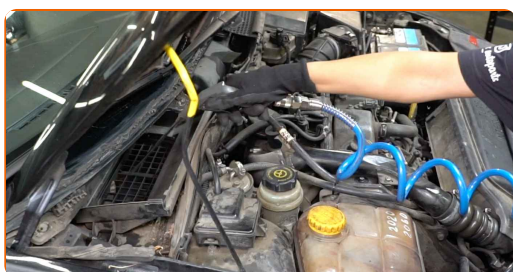

Wymiana: filtra kabinowego – Ford Focus DAW. Profesjonaliści zalecają:

- Usuwać śmieci z obudowy filtra kabinowego, aby uniknąć zanieczyszczenia kanału wentylacji.

10 Zamontuj filtr kabinowy w jego gnieździe montażowym.

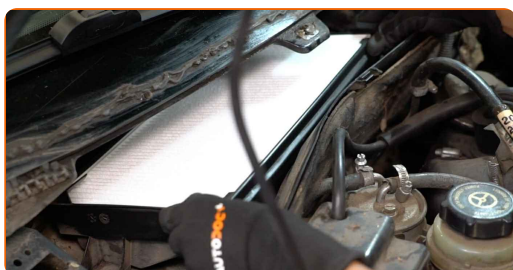


Wymiana: filtra kabinowego – Ford Focus DAW. Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Podążaj na strzałką kierunkową przepływu powietrza na filtrze.
- Sprawdź czy materiał filtrujący jest umieszczony poprawnie. On nie musi być przechylony.
- Uwaga! Używaj wysokiej jakości filtrów – Ford Focus DAW.


11

Zamontuj i zabezpiecz osłonę podszybia wycieraczek znajdującą się po prawej stronie.

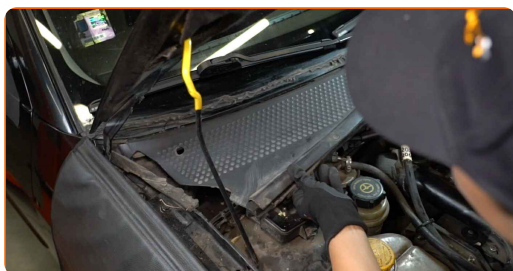

12

Wkręć mocowania osłony podszybia wycieraczek znajdujące się po prawej stronie. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

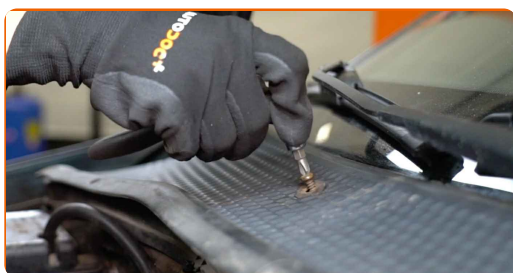

13

Włącz zapłon. Klapka nagrzewnicy automatycznie powróci do normalnej pozycji.

14

Włącz klimatyzację. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.




15

Wyłącz zapłon.


16

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

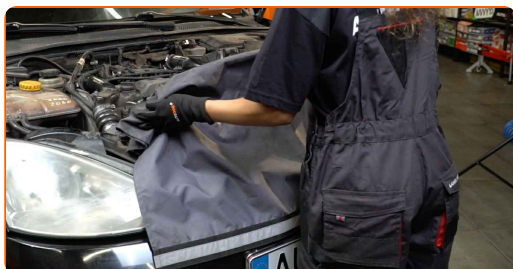

17

Zamknij maskę.

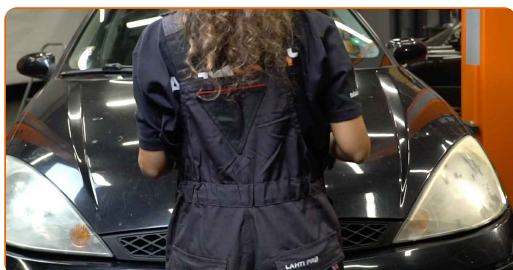

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO FORD

FILTR KABINOWY: SZEROKI WYBÓR

WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO FORD FOCUS DAW

FILTR KABINOWY DO FORD: KUP JUŻ TERAZ

**FILTR KABINOWY DO FORD FOCUS DAW: NAJLEPSZE
OKAZJE I OFERTY**

ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.