


 **AUTODOC CLUB**

Jak wymienić
amortyzator tył w **Ford**
Focus DAW - poradnik
naprawy

FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)

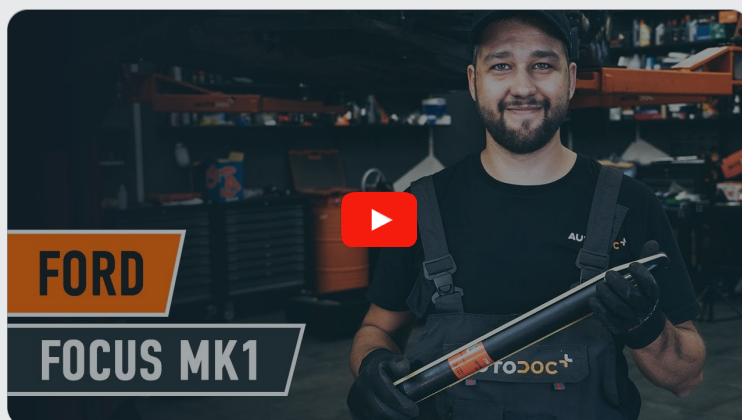

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V, FORD FOCUS sedan (DFW) 1.4 16V, FORD FOCUS sedan (DFW) 1.6 16V, FORD FOCUS sedan (DFW) 1.8 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS sedan (DFW) 2.0 16V, FORD FOCUS sedan (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 DI / TDDi, FORD FOCUS sedan (DFW) 1.8 TDCi, FORD FOCUS (DAW, DBW) ST170, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi, FORD FOCUS (DAW, DBW) RS, (+ 1)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

WYMIANA: AMORTYZATORÓW – FORD FOCUS DAW.
 NARZĘDZIA, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:



- Szczotka druciana
- Sprej WD-40
- Środek do czyszczenia hamulców
- Smar na bazie miedzi
- Klucz dynamometryczny
- Klucz płasko-oczkowy o numerze 13
- Nasadka o numerze 15
- Klucz nasadowy do kół o numerze 19
- Nasadka do amortyzatorów o numerze DD5,2
- Klucz grzechotkowy
- Śrubokręt krzyżakowy
- Narzędzie do podważania klamr
- Klin pod koło

KUP NARZĘDZIA

Wymiana: amortyzatorów – Ford Focus DAW. AUTODOC zaleca:

- Obydwa amortyzatory tylnego zawieszenia powinno wymieniać się jednocześnie.
- Procedura wymiany jest taka sama dla lewych i prawych amortyzatorów tylnego zawieszenia.
- Wymiana: amortyzatorów – Ford Focus DAW. Użyj następującej procedury:

WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

1 Zabezpiecz koła klinami.

2 Otwórz pokrywę bagażnika.




3 Przesuń składaną półkę i wyciągnij ją z jej mocowań. Dzięki temu uzyskasz dostęp do bocznych plastikowych paneli tapicerki.




4 Złóż oparcia tylnych siedzeń.




5 Wyjmij wykładzinę dolną bagażnika.

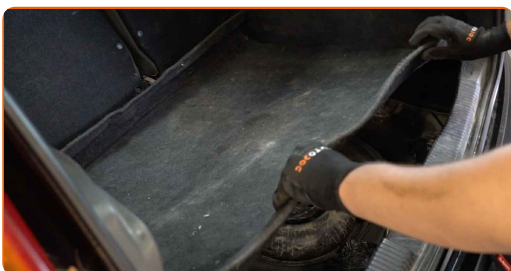

6 Odkręć mocowania plastikowego panelu bocznego tapicerki. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

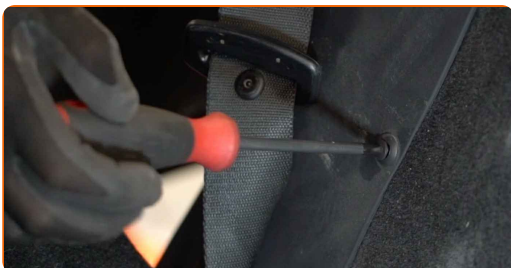

7 Zdejmij spinki z plastikowego panelu bocznego. Skorzystaj z narzędzia do podważania klamer.

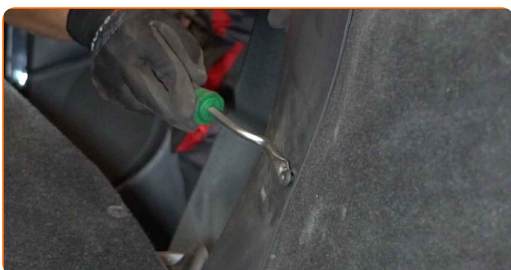

8 Usuń plastikową osłonę boczną.


9 Odłącz wykładzinę boczną od bagażnika.



10 Oczyszcz mocowania górnego mocowania amortyzatora. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.




11 Poluzuj górny element złączny amortyzatora. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 13. Użyj nasadki do amortyzatorów №DD5,2. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

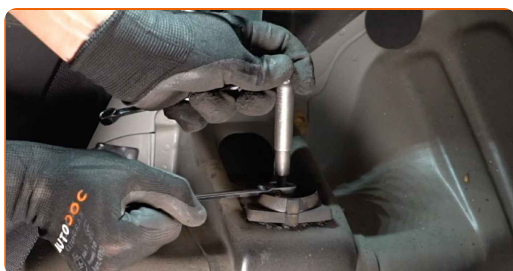


12 Poluzuj śruby mocujące koło. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #19.



13 Podejmij tylną część samochodu i zafiksuj na podporach.

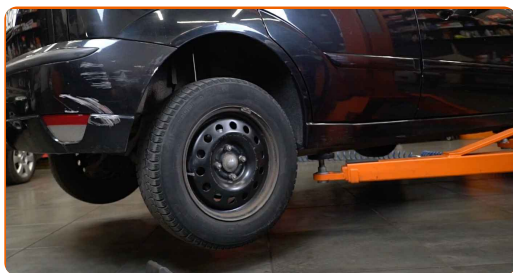

14 Odkręć śruby koła.

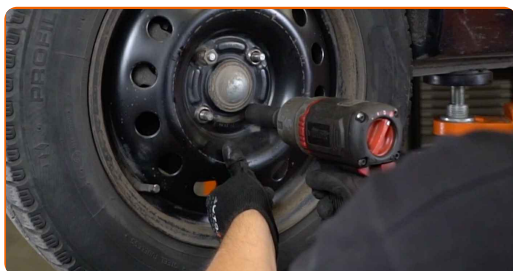


AUTODOC poleca:

- Ważne! Przytrzymaj koło podczas odkręcania śrub mocujących. Ford Focus DAW


15 Ściągnij koło.




16 Wyczyść mocowania amortyzatora. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

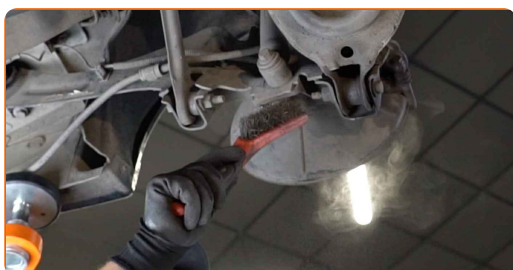

17 Odkręć dolny zaczep amortyzatora. Skorzystaj z nasadki o numerze #15. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

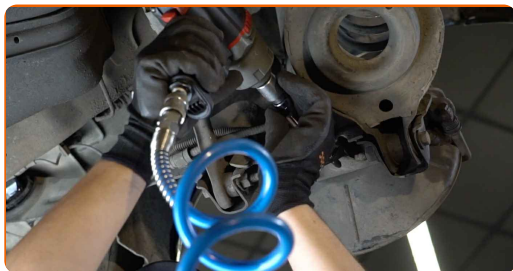

18 Odkręć górne mocowanie amortyzatora.

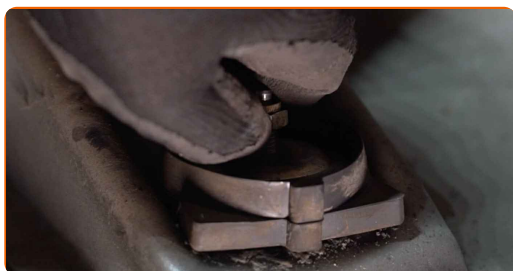


AUTODOC poleca:

- Ważne! Przytrzymaj amortyzator podczas odkręcania śrub mocujących. Ford Focus DAW

19 Odkręć śrubę mocującą.

20 Zdemontuj amortyzator.

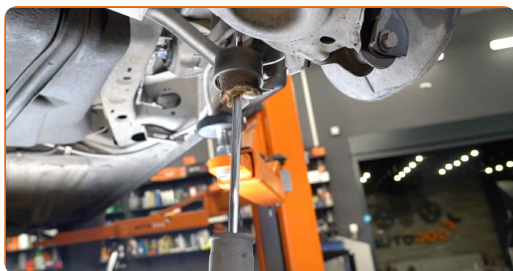

21 Zdejmij uchwyt amortyzatora, osłonę oraz odbojnik.

AUTODOC poleca:

- Wymiana: amortyzatorów – Ford Focus DAW. Dokładnie sprawdź mocowanie, osłonę i odbój amortyzatora. Wymień je w razie potrzeby.

22

Oczyść gniazda mocujące amortyzatora. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.



Wymiana: amortyzatorów – Ford Focus DAW. Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:


- Przed zamontowaniem nowego amortyzatora, powinieneś ręcznie do napompować 3-5 razy.

23

Zamontuj uchwyt, osłonę oraz odbojnik na nowych amortyzatorze.

24

Umieść amortyzator w nadkolu i przymocuj go.

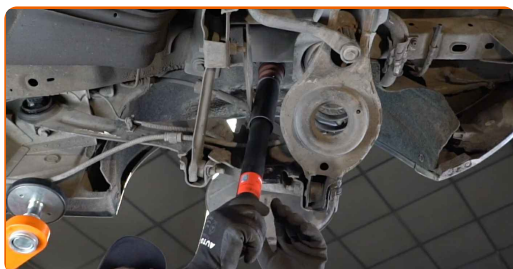


AUTODOC poleca:

- Ford Focus DAW – Aby uniknąć obrażeń, przytrzymaj amortyzator podczas wkręcania śrub mocujących.


25

Zainstaluj śrubę mocującą.

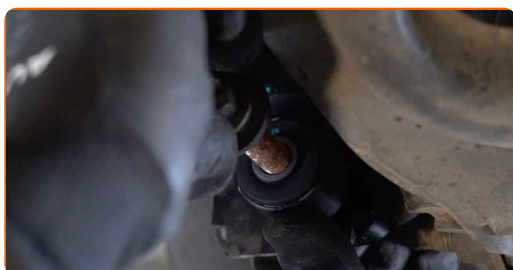


26

Wkręć dolne mocowanie amortyzatora. Skorzystaj z nasadki o numerze #15. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

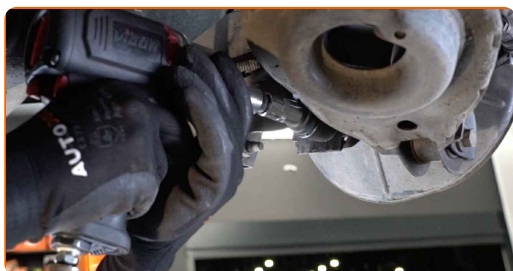

27

Zabezpiecz wahacz. Użyj podnośnika hydraulicznego do skrzyni biegów.

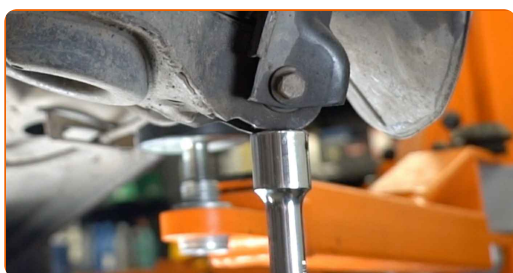


28

Dokręć dolne mocowanie amortyzatora. Skorzystaj z nasadki o numerze #15. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 85 Nm.



29

Wyjmij wspornik spod wahacza.

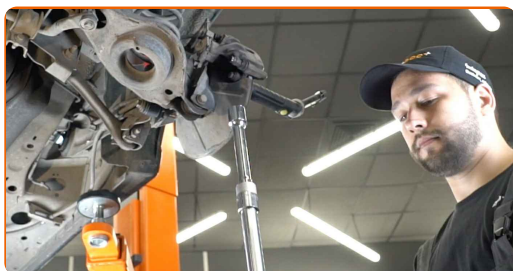

AUTODOC poleca:

- Wymiana: amortyzatorów – Ford Focus DAW. Opuść płynnie podnośnik skrzyni biegów, bez gwałtownych ruchów, aby uniknąć uszkodzenia elementów i mechanizmów.


30

Zabezpiecz mocowania amortyzatora. Zastosuj smar miedziany.



31

Nasmaruj powierzchnię, gdzie tarcza hamulcowa styka się z felgą. Zastosuj smar miedziany.

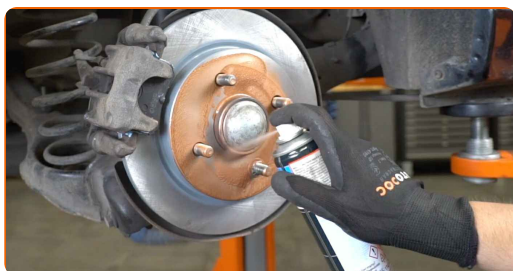

32

Wyczyść powierzchnię tarczy hamulcowej. Skorzystaj ze środka do czyszczenia hamulców.



AUTODOC poleca:

- Wymiana: amortyzatorów – Ford Focus DAW. Po rozpyleniu preparatu odczekaj kilka minut.

33

Zainstaluj koło.



AUTODOC poleca:

- Ostrzeżenie! Aby uniknąć obrażeń, przytrzymaj koło podczas wkręcania śrub mocujących. Ford Focus DAW

34

Wkręć śruby koła. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #19.




35


Spuść samochód i, działając w porządku krzyżowym, zaciągnij bolce mocujące koła. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #19. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 110 Nm.



36 Usuń podnośniki oraz kliny.

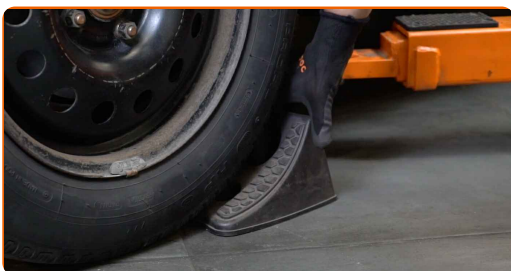


37 Dokręć górne mocowanie amortyzatora. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 13. Użyj nasadki do amortyzatorów №DD5,2. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 18 Nm.

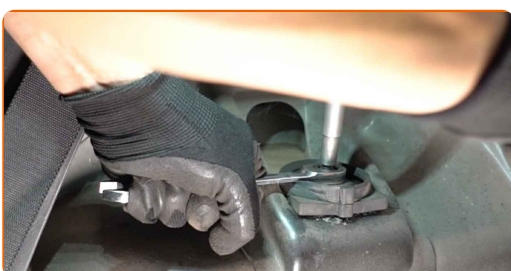

38 Zabezpiecz mocowania amortyzatora. Zastosuj smar miedziany.




39 Podłącz wykładzinę boczną bagażnika.

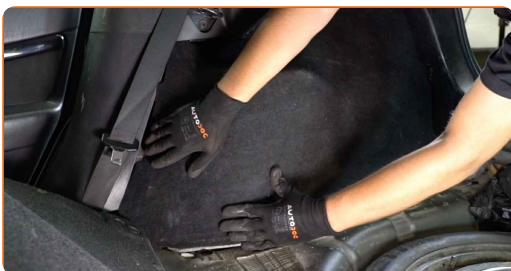


40 Zainstaluj boczne osłony plastikowe.


41 Zamontuj z powrotem spinki plastikowego panelu bocznego.

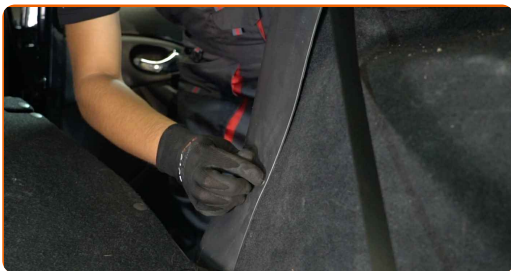


42 Wkręć mocowania plastikowego panelu bocznego. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

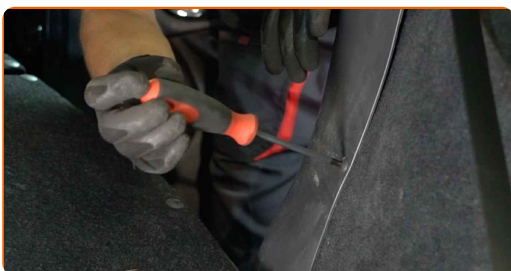


43 Przywróć ustawienie fotela do pozycji początkowej.

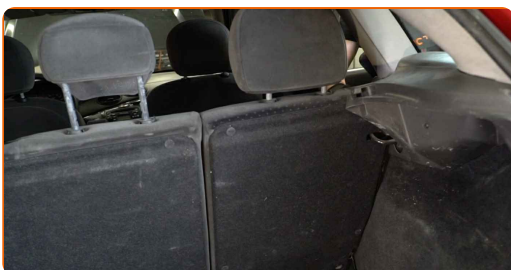

44 Zainstaluj wykładzinę dolną bagażnika.

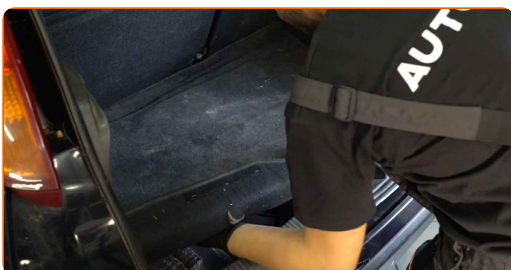


45 Zamontuj składaną półkę w jej gnieździe montażowym.

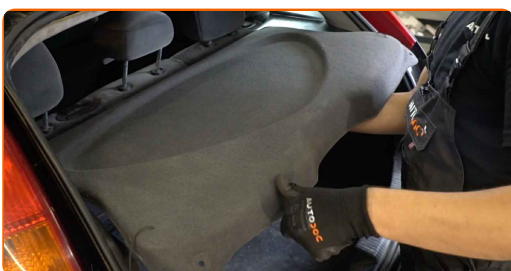

46

Zakryj pokrywę bagażnika.

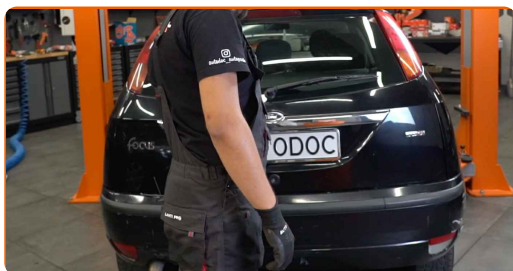

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO FORD

AMORTYZATOR: SZEROKI WYBÓR

WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO FORD FOCUS DAW

AMORTYZATOR DO FORD: KUP JUŻ TERAZ

**AMORTYZATOR DO FORD FOCUS DAW: NAJLEPSZE
OKAZJE I OFERTY**

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.