

 **AUTODOC CLUB**

Jak wymienić filtr  
kabinowy w **FORD**  
**ECOSPORT** - poradnik  
naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost, FORD ECOSPORT 1.5 Ti, FORD ECOSPORT 1.5 TDCi, FORD ECOSPORT 1.6, FORD ECOSPORT 1.5 Ti-VCT, FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue 4x4, FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue, FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost (SFJL), FORD ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

WYMIANA: FILTRA KABINOWEGO – FORD ECOSPORT.  
 NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:



- Bity typu Torx T20
- Klucz grzechotkowy
- Narzędzie do podważania klamr

**Kup narzędzia**

**Wymiana: filtra kabinowego – FORD ECOSPORT. Wskazówka od AUTODOC:**

- Wymieniaj filtr kabinowy nie mniej niż jeden raz na pół roku, na początku wiosny i jesieni.
- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Jeżeli potok powietrza trafiającego do wnętrza samochodu się zmniejszył, to należy wymienić filtr kabinowy wcześniej, niż przewiduje plan obsługi technicznej.
- Ostrzeżenie! Zgaś silnik przed rozpoczęciem jakiegokolwiek pracy – FORD ECOSPORT.

**WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:**

1

Przesuń fotel pasażera całkowicie do tyłu.



2

Zdejmij spinki z osłony dolnej konsoli. Skorzystaj z narzędzia do podważania klamer.



**3** Zdejmij dolną osłonę schowka na rękawiczki.



**4** Zdejmij spinki z plastikowego panelu bocznego. Skorzystaj z narzędzia do podważania klamer.



**5** Usuń plastikową osłonę boczną.



**6** Odkręć mocowania osłony obudowy filtra kabinowego. Skorzystaj z klucza typu Torx T20. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



**7** Zdejmij ponownie pokrywę mocującą filtr kabinowy.




AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra kabinowego – FORD ECOSPORT. Nie używaj nadmiernej siły podczas demontażu części, ponieważ można ją w ten sposób uszkodzić.

8

Wyciągnij filtr kabinowy.

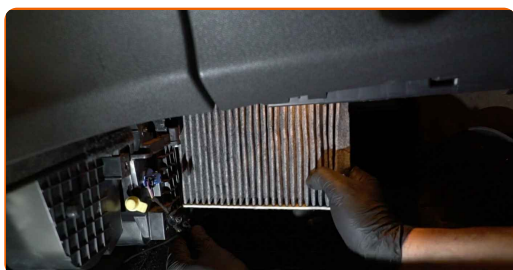

Wymiana: filtra kabinowego – FORD ECOSPORT. Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Nie próbuj oczyścić i ponownie stosować filtra - to będzie miało wpływ na jakość czyszczenia powietrza we wnętrzu samochodu.

9


Zamontuj filtr kabinowy w jego gnieździe montażowym.



**AUTODOC poleca:**

- Wymiana: filtra kabinowego – FORD ECOSPORT. Upewnij się, że element filtrujący jest prawidłowo umieszczony. Uważaj, aby się nie przesunął.
- Podążaj na strzałką kierunkową przepływu powietrza na filtrze.
- FORD ECOSPORT – Ważne jest używanie wyłącznie wysokiej jakości filtrów.

- 10** Zainstaluj ponownie pokrywę mocującą filtr kabinowy. Upewnij się, że usłyszysz kliknięcie wskazujące na to, że została umocowana na miejscu.

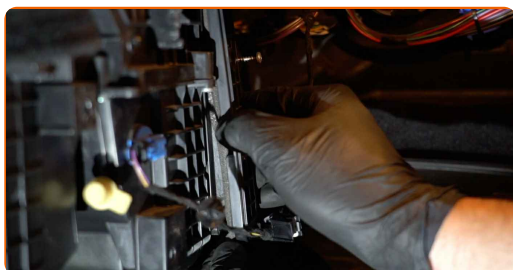

**AUTODOC poleca:**

- Wymiana: filtra kabinowego – FORD ECOSPORT. Nie używaj nadmiernej siły podczas montażu. Może to spowodować uszkodzenie elementów złącznych.


- 11** Przykręć mocowania osłony obudowy filtra kabinowego. Skorzystaj z klucza typu Torx T20. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



**12** Zainstaluj boczne osłony plastikowe.




**13** Zamontuj z powrotem spinki plastikowego panelu bocznego.

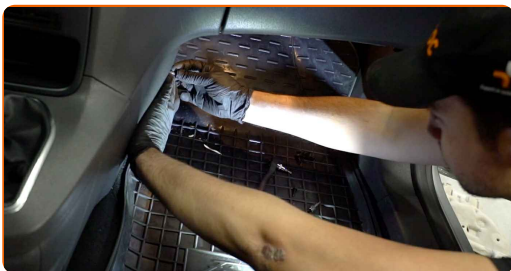

**14** Zainstaluj dolną osłonę schowka na rękawiczki.



**15** Załóż spinki na osłonę dolną konsoli.

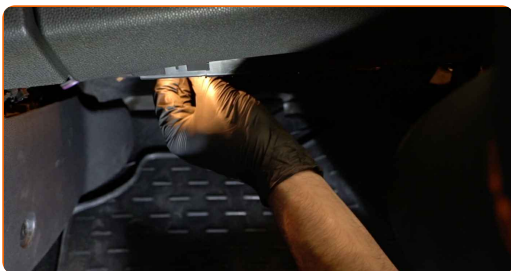

**16** Przywróć fotel pasażera do pozycji początkowej.





**17** Włącz zapłon.

**18** Włącz klimatyzację. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

**19** Wyłącz zapłon.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU**

**FILTR KABINOWY: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.