



Jak wymienić cewkę  
zapłonową w **FORD**  
**Fiesta Mk6 Van** -  
poradnik naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

FORD Fiesta Mk6 Van 1.25

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: FORD MONDEO III sedan (B4Y) 2.0 16V

WYMIANA: CEWKI ZAPŁONOWEJ – FORD FIESTA MK6  
VAN. NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:



- Spray do konserwacji instalacji elektrycznych
- Klucz grzechotkowy
- Klucz dynamometryczny
- Pokrowiec na błotnik
- Bity typu Torx T20

**Kup narzędzia**

Wymiana: cewki zapłonowej – FORD Fiesta Mk6 Van. Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:


- Procedura wymiany jest tak sama dla cewek zapłonowych wszystkich cylindrów.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

## WYMIANA: CEWKI ZAPŁONOWEJ – FORD FIESTA MK6 VAN. PODEJMIJ NASTĘPUJĄCE KROKI:

**1** Odkryj maskę silnika.

**2** Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

**3** Zdejmij pokrywę silnika.

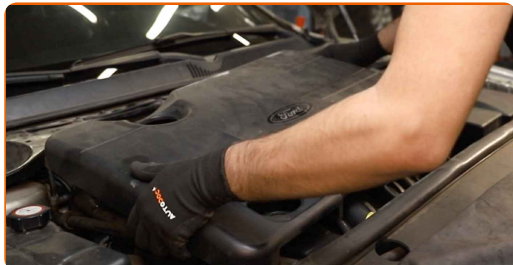

AUTODOC poleca:

- Wymiana: cewki zapłonowej – FORD Fiesta Mk6 Van. Nie używaj nadmiernej siły podczas demontażu części, ponieważ można ją w ten sposób uszkodzić.

4 Odczep złącze od cewki zapłonowej.



5 Nanieś oznaczenia wskazujące kolejność montażu przewodów zapłonowych.



6 Odłącz przewody świec zapłonowych od cewki zapłonowej.



**AUTODOC poleca:**

- Bądź ostrożny, aby uniknąć uszkodzenia przewodów świec zapłonowych.
- Zapamiętaj położenie przewodów zapłonowych.

7 Odkręć wspornik cewki zapłonowej. Skorzystaj z klucza typu Torx T20. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



**8** Wyjmij cewkę zapłonową.



**9** Zamontuj nową cewkę zapłonową.



**10** Dokręć mocowanie cewki zapłonowej. Skorzystaj z klucza typu Torx T20. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 8 Nm.



**11** Oczyszcz złącze cewki zapłonowej przy pomocy sprayu do konserwacji instalacji elektrycznych.



**12** Podłącz złącze cewki zapłonowej.



13

Podłącz przewody świec zapłonowych do cewki zapłonowej.



### AUTODOC poleca:

- Podążaj za kolejnością montażu.

14

Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

15

Zgaś silnik.

16

Zamontuj osłonę silnika i ją zabezpiecz.



### Wymiana: cewki zapłonowej – FORD Fiesta Mk6 Van. Wskazówka od AUTODOC:

- Upewnij się, że pokrywa silnika jest prawidłowo założona. Nie powinna być ona przesunięta w odniesieniu do elementów przewodzących.
- Podczas montażu nie przykładaj nadmiernej siły, aby uniknąć uszkodzenia części.

**17** Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

**18** Zamknij maskę.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**



## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**CEWKA ZAPŁONOWA: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.