



Jak wymienić filtr
kabinowy w **FORD Focus
II Hatchback (DA_, HCP,
DP)** - poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!


Procedura wymiany może być stosowana dla:

FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.4, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.5 ST, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.8, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.5 RS, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 500, (+ 1)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

WYMIANA: FILTRA KABINOWEGO – FORD FOCUS II
HATCHBACK (DA_, HCP, DP). NARZĘDZIA, KTÓRYCH
MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:

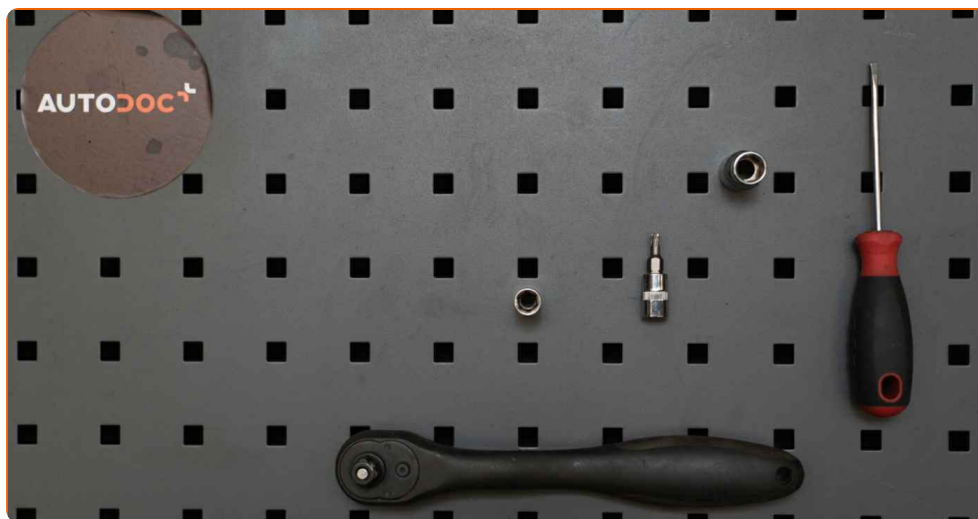

- Bity typu Torx T20
- Nasadka o numerze 8
- Nasadka o numerze 10
- Klucz grzechotkowy
- Śrubokręt Płaski

Kup narzędzia

Wymiana: filtra kabinowego – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP).
AUTODOC zaleca:

- Wymieniaj filtr kabinowy nie mniej niż jeden raz na pół roku, na początku wiosny i jesieni.
- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Jeżeli potok powietrza trafiającego do wnętrza samochodu się zmniejszył, to należy wymienić filtr kabinowy wcześniej, niż przewiduje plan obsługi technicznej.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: FILTRA KABINOWEGO – FORD FOCUS II HATCHBACK (DA_, HCP, DP). ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:

1 Zdejmij zaślepki z elementów mocujących plastikowy panel boczny. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.



2 Odkręć mocowania plastikowego panelu bocznego tapicerki. Skorzystaj z klucza typu Torx T20.




3 Usuń plastikową osłonę boczną.

4 Odkręć mocowanie pedału gazu i je przesuń na bok. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



5 Odłącz wtyczkę pedału gazu.

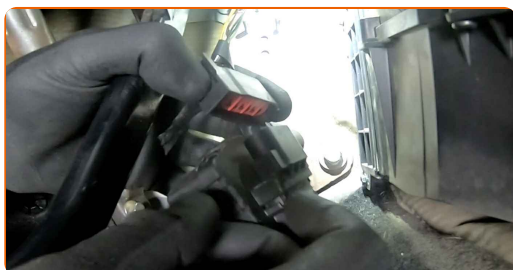

6 Zdejmij pedał gazu.



7 Odkręć mocowania osłony obudowy filtra kabinowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



8 Zdejmij ponownie pokrywę mocującą filtr kabinowy.



AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra kabinowego – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Nie używaj nadmiernej siły podczas demontażu części, ponieważ można ją w ten sposób uszkodzić.

9 Wyciągnij filtr kabinowy.



**Wymiana: filtra kabinowego – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP).
AUTODOC zaleca:**

- Nie próbuj oczyścić i ponownie stosować filtra - to będzie miało wpływ na jakość czyszczenia powietrza we wnętrzu samochodu.

10

Zamontuj filtr kabinowy w jego gnieździe montażowym.



Wymiana: filtra kabinowego – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP).
Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Sprawdzaj czy materiał filtrujący jest umieszczony poprawnie. On nie musi być przechylony.
- Podążaj na strzałką kierunkową przepływu powietrza na filtrze.
- FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) – Ważne jest używanie wyłącznie wysokiej jakości filtrów.


11

Zainstaluj ponownie pokrywę mocującą filtr kabinowy.



12

Przykręć mocowania osłony obudowy filtra kabinowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

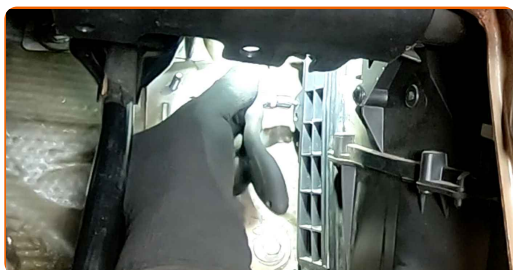

13 Podłącz wtyczkę pedału gazu.



14 Zamontuj z powrotem pedał gazu.



15 Przywróć pedał gazu do jego pozycji początkowej i wkręć jego mocowanie. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



16 Zainstaluj boczne osłony plastikowe.



17

Wkręć mocowania plastikowego panelu bocznego. Skorzystaj z klucza typu Torx T20.



18

Założ z powrotem zaślepki na elementy mocujące plastikowy panel boczny.

19

Włącz zapłon.

20

Włącz klimatyzację. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

21

Wyłącz zapłon.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

FILTR KABINOWY: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.