



Jak wymienić filtr  
powietrza w **FORD Focus**  
**Mk2 Van / Kombi** -  
poradnik naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

FORD Focus Mk2 Van / Kombi 1.6 TDCi

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: FORD Focus II Sedan (DB\_, FCH, DH) 1.6 TDCi

WYMIANA: FILTRA POWIETRZA – FORD FOCUS MK2  
VAN / KOMBI. NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ  
POTRZEBOWAĆ:



- Śrubokręt krzyżakowy
- Ręcznik z mikrofibry
- Pokrowiec na błotnik


**Kup narzędzia**

Wymiana: filtra powietrza – FORD Focus Mk2 Van / Kombi. Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Wymiana: filtra powietrza – FORD Focus Mk2 Van / Kombi. Postępuj zgodnie z harmonogramem serwisowym, zaleceniami i wymogami określonymi przez producenta.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

**WYMIANA: FILTRA POWIETRZA – FORD FOCUS MK2 VAN / KOMBI. PODEJMIJ NASTĘPUJĄCE KROKI:**

- 1 Odkryj maskę silnika.
- 2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.
- 3 Zdejmij pokrywę silnika.

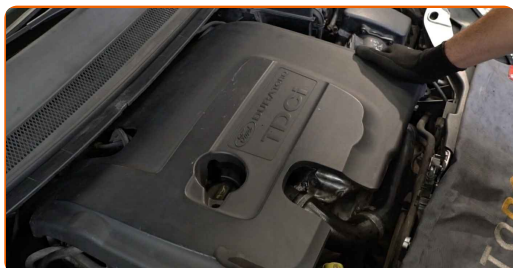

AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra powietrza – FORD Focus Mk2 Van / Kombi. Nie używaj nadmiernej siły podczas demontażu części, ponieważ można ją w ten sposób uszkodzić.


4

Odkręć śruby mocujące pokrywę filtra powietrza. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.




5

Zdejmij pokrywę filtra.

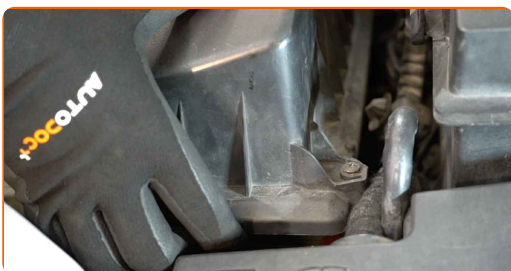

6

Wymij z obudowy wymienny materiał filtrujący.

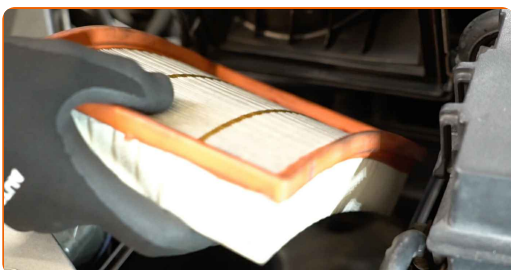

7

Przykryj wirnik turbosprężarki ściereczką z mikrofibry, aby zapobiec przedostaniu się zanieczyszczeń i ciał obcych do układu.



8

Oczyść osłonę filtra powietrza oraz obudowę.



Wymiana: filtra powietrza – FORD Focus Mk2 Van / Kombi. Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Przed oczyszczaniem filtra powietrza i obudowy zastoń elementy przewodu ssącego, czujnika przepływu masy powietrza (jeśli jest dostępny) oraz zaworu dławiącego czystą szmatką.

9

Zdejmij ściereczkę z mikrofibry z wirnika turbosprężarki.



10

Włóż do obudowy filtra nowy materiał filtrujący. Upewnij się, że krawędzie filtra pasują szczelnie do jego obudowy.



AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra powietrza – FORD Focus Mk2 Van / Kombi. Upewnij się, że element filtrujący jest prawidłowo umieszczony. Uważaj, aby się nie przesunął.
- Korzystaj wyłącznie z filtrów wysokiej jakości.
- W trakcie instalacji upewnij się, aby zapobiec przedostawianiem się pyłu oraz brudu do wnętrza obudowy filtra powietrza.

11

Zainstaluj pokrywę filtra powietrza. Przymocuj ją.



### AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra powietrza – FORD Focus Mk2 Van / Kombi. Nie używaj nadmiernej siły podczas montażu. Może to spowodować uszkodzenie elementów złącznych.

12

Dokręć śruby mocujące osłonę filtra powietrza. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.



13

Zamontuj osłonę silnika i ją zabezpiecz.



## AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra powietrza – FORD Focus Mk2 Van / Kombi. Nie używaj nadmiernej siły podczas montażu. Może to spowodować uszkodzenie elementów złącznych.
- Upewnij się, że pokrywa silnika jest prawidłowo założona. Nie powinna być ona przesunięta w odniesieniu do elementów prowadzących.

14 Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

15 Zamknij maskę.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**



## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU**

**FILTR POWIETRZA: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.