



Jak wymienić filtr  
kabinowy w **FORD Focus**  
**Mk2 Van / Kombi** -  
poradnik naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### Ważne!


Procedura wymiany może być stosowana dla:

FORD Focus Mk2 Van / Kombi 1.6 TDCi, FORD Focus Mk2 Van / Kombi 2.0 TDCi,  
FORD Focus Mk2 Van / Kombi 1.6 Ti-VCT, FORD Focus Mk2 Van / Kombi 1.6, FORD  
Focus Mk2 Van / Kombi 1.4

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: FORD Focus II Sedan (DB\_, FCH, DH) 1.6 TDCi

WYMIANA: FILTRA KABINOWEGO – FORD FOCUS MK2  
VAN / KOMBI. NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ  
POTRZEBOWAĆ:

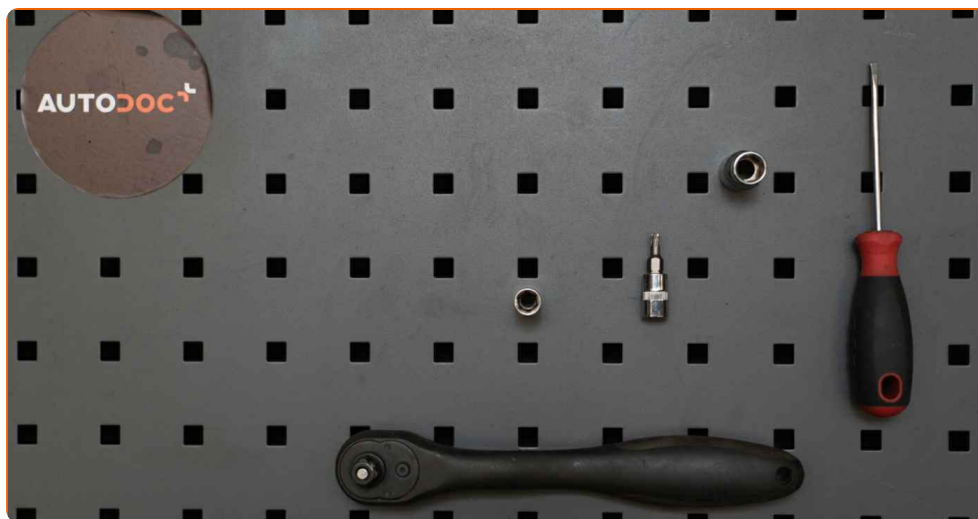

- Bity typu Torx T20
- Nasadka o numerze 8
- Nasadka o numerze 10
- Klucz grzechotkowy
- Śrubokręt Płaski

**Kup narzędzia**

Wymiana: filtra kabinowego – FORD Focus Mk2 Van / Kombi. AUTODOC zaleca:

- Wymieniaj filtr kabinowy nie mniej niż jeden raz na pół roku, na początku wiosny i jesieni.
- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Jeżeli potok powietrza trafiającego do wnętrza samochodu się zmniejszył, to należy wymienić filtr kabinowy wcześniej, niż przewiduje plan obsługi technicznej.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

**WYMIANA: FILTRA KABINOWEGO – FORD FOCUS MK2 VAN / KOMBI. ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:**

**1** Zdejmij zaślepki z elementów mocujących plastikowy panel boczny. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.



**2** Odkręć mocowania plastikowego panelu bocznego tapicerki. Skorzystaj z klucza typu Torx T20.




**3** Usuń plastikową osłonę boczną.


**4** Odkręć mocowanie pedału gazu i je przesuń na bok. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



**5** Odłącz wtyczkę pedału gazu.

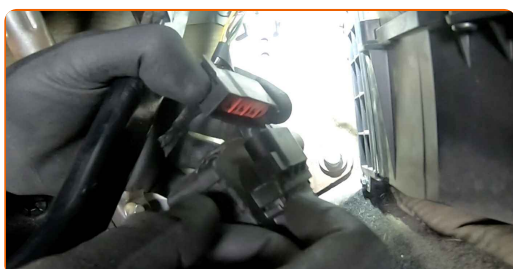

**6** Zdejmij pedał gazu.

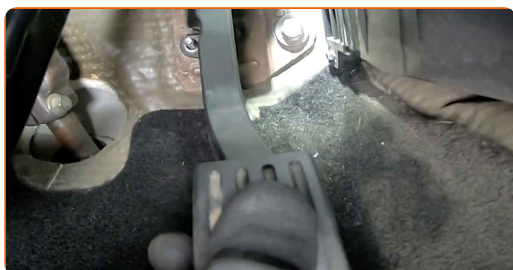

**7** Odkręć mocowania osłony obudowy filtra kabinowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



**8** Zdejmij ponownie pokrywę mocującą filtr kabinowy.



**AUTODOC poleca:**

- Wymiana: filtra kabinowego – FORD Focus Mk2 Van / Kombi. Nie używaj nadmiernej siły podczas demontażu części, ponieważ można ją w ten sposób uszkodzić.

**9** Wyciągnij filtr kabinowy.



**Wymiana: filtra kabinowego – FORD Focus Mk2 Van / Kombi. AUTODOC zaleca:**

- Nie próbuj oczyścić i ponownie stosować filtra - to będzie miało wpływ na jakość czyszczenia powietrza we wnętrzu samochodu.

**10** Zamontuj filtr kabinowy w jego gnieździe montażowym.



**Wymiana: filtra kabinowego – FORD Focus Mk2 Van / Kombi. Eksperti z AUTODOC zalecają:**

- Sprawdzaj czy materiał filtrujący jest umieszczony poprawnie. On nie musi być przechylony.
- Podążaj na strzałką kierunkową przepływu powietrza na filtrze.
- FORD Focus Mk2 Van / Kombi – Ważne jest używanie wyłącznie wysokiej jakości filtrów.

**11** Zainstaluj ponownie pokrywę mocującą filtr kabinowy.



**12** Przykręć mocowania osłony obudowy filtra kabinowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



**13** Podłącz wtyczkę pedału gazu.



**14** Zamontuj z powrotem pedał gazu.



**15** Przywróć pedał gazu do jego pozycji początkowej i wkręć jego mocowanie. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



**16** Zainstaluj boczne osłony plastikowe.





17

Wkręć mocowania plastikowego panelu bocznego. Skorzystaj z klucza typu Torx T20.



18

Założ z powrotem zaślepki na elementy mocujące plastikowy panel boczny.

19

Włącz zapłon.

20

Włącz klimatyzację. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

21

Wyłącz zapłon.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**FILTR KABINOWY: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.