



Jak wymienić linkę
hamulca ręcznego w
FORD MONDEO III
kombi (BWY) - poradnik
naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!


Procedura wymiany może być stosowana dla:

FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 TDCi

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: FORD MONDEO III sedan (B4Y) 2.0 16V

WYMIANA: LINKI HAMULCA RĘCZNEGO – FORD MONDEO III KOMBI (BWY). NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:

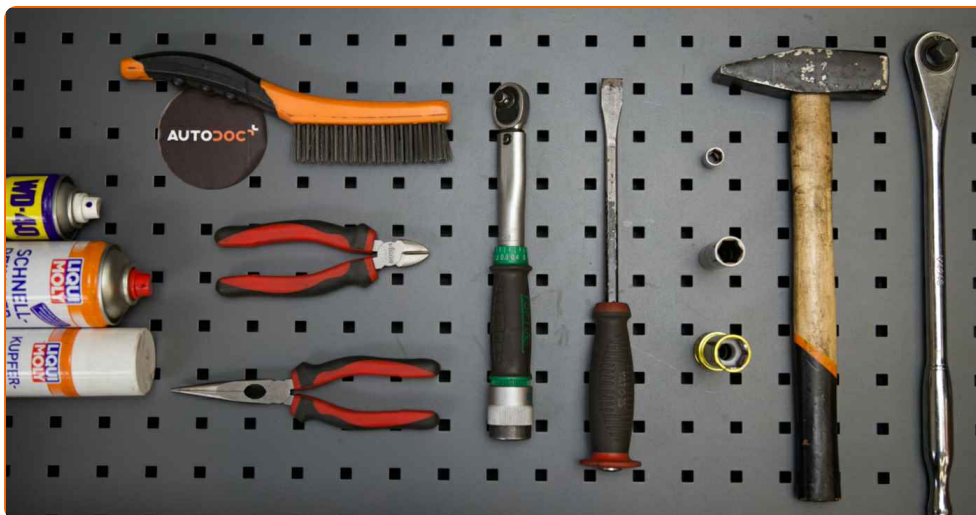

- Sprej WD-40
- Środek do czyszczenia hamulców
- Smar na bazie miedzi
- Klucz dynamometryczny
- Nasadka o numerze 10
- Nasadka o numerze 16
- Klucz nasadowy do kół o numerze 19
- Klucz grzechotkowy
- Szczypce tnące
- Młotek
- Szczypce okrągłe
- Łom
- Podnośnik hydrauliczny do skrzyni biegów
- Klin pod koło

Kup narzędzia

Wymiana: linki hamulca ręcznego – FORD MONDEO III kombi (BWY).
Wskazówka od AUTODOC:

- Wymień linki hamulca ręcznego parami.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.


WYMIANA: LINKI HAMULCA RĘCZNEGO – FORD MONDEO III KOMBI (BWY). UŻYJ NASTĘPUJĄCEJ PROCEDURY:

1 Zabezpiecz koła klinami.


2 Poluzuj śruby mocujące koło. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #19.



3 Podejmij tylną część samochodu i zafiksuj na podporach.

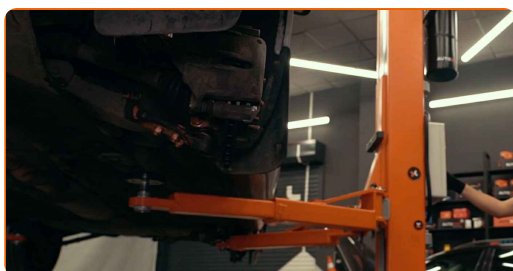

4 Odkręć śruby koła.

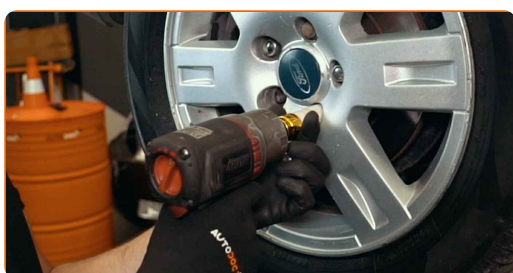

AUTODOC poleca:

- Ważne! Przytrzymaj koło podczas odkręcania śrub mocujących. FORD MONDEO III kombi (BWY)


5

Ściągnij koło.




6

Odłącz linkę hamulca ręcznego od zacisku hamulcowego. Użyj szczypiec. Użyj łomu.

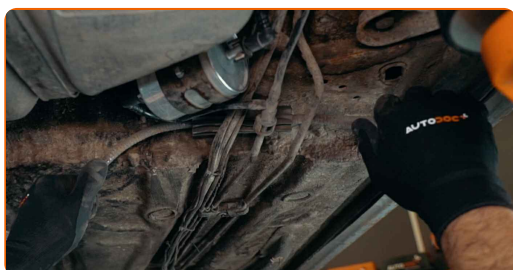


7

Odłącz linkę hamulca ręcznego od nadwozia. Użyj młotka. Użyj łomu.

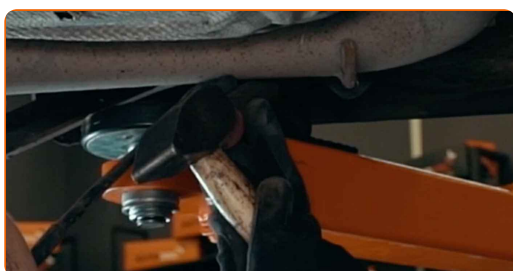


8

Odłącz tłumik od wspornika. Użyj łomu.

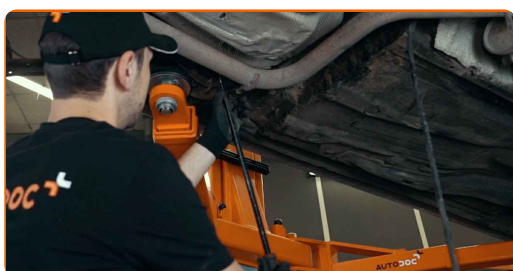


9

Podeprzyj tłumik. Użyj podnośnika hydraulicznego do skrzyni biegów.

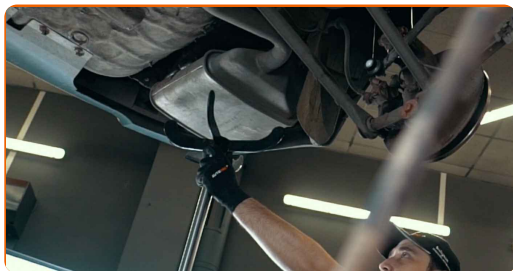


10

Odłącz tłumik od wspornika. Użyj łomu.

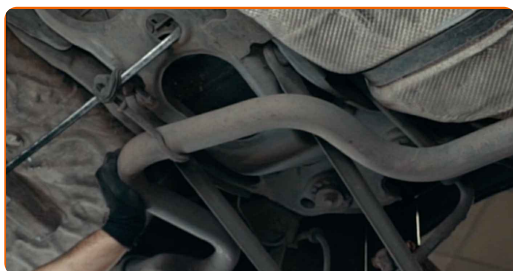


11

Obniż hydrauliczny podnośnik do skrzyni biegów o 10-15 cm.

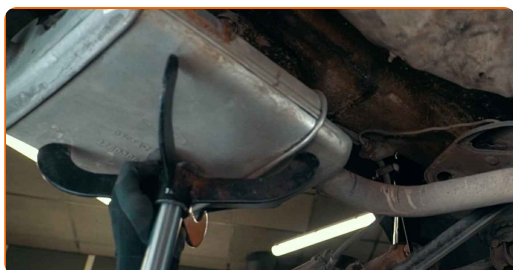

12

Odkręć elementy mocujące osłonę termiczną wydechu. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

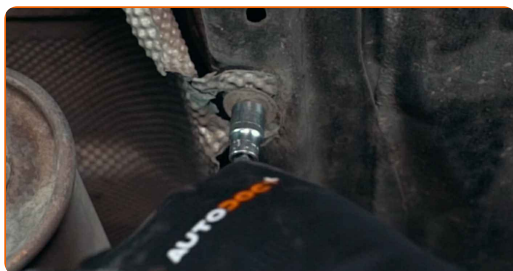


13


Zdejmij osłonę termiczną wydechu.




14 Wyczyść elementy mocujące linkę hamulca ręcznego. Skorzystaj ze spreju WD-40.

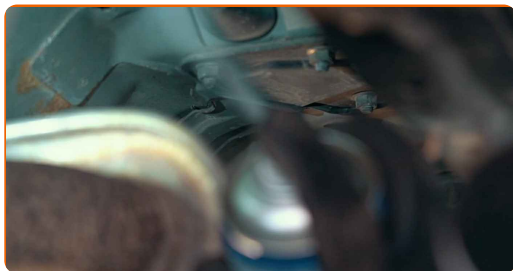


15 Poluzuj linkę hamulca postojowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #16. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

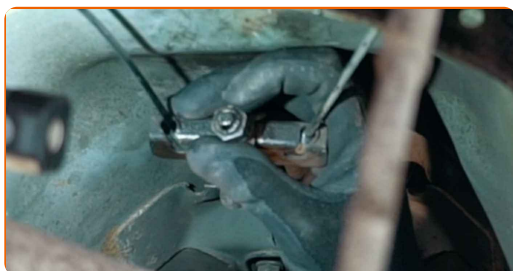


16 Zwolnij przewód hamulca postojowego. Skorzystaj ze szczypiec półokrągłych.

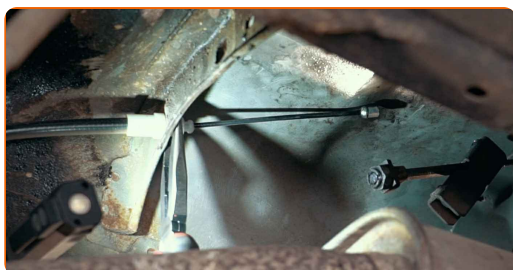

17 Zdejmij linkę hamulca ręcznego.

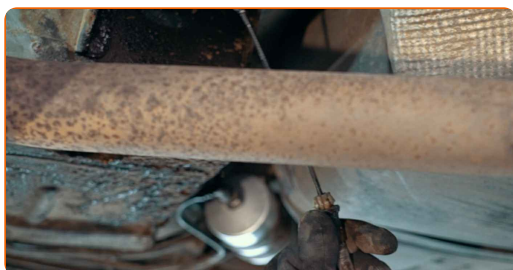

18 Zamontuj nową linkę hamulca ręcznego.

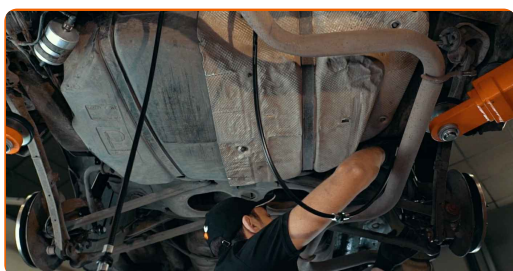


19 Przymocuj linkę hamulca ręcznego.

20 Przymocuj linkę hamulca ręcznego do nadwozia.




21 Zamontuj linkę hamulca ręcznego w klamrze zacisku hamulcowego. Użyj szczypiec. Użyj łomu.

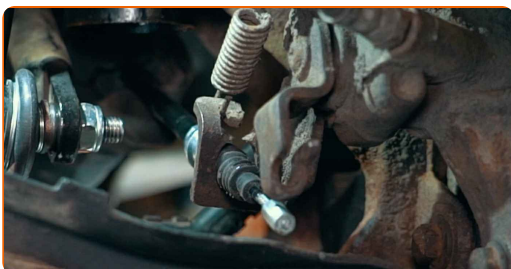


22 Wyreguluj napięcie linki hamulca postojowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #16. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.




23 Zamontuj osłonę termiczną wydechu.

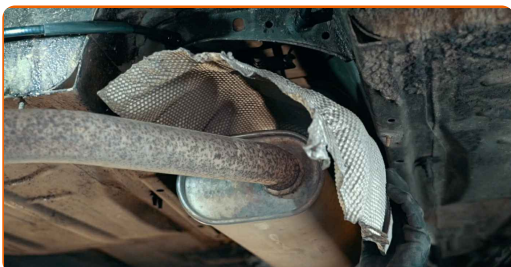


- 24** Wkręć elementy mocujące osłonę termiczną wydechu. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

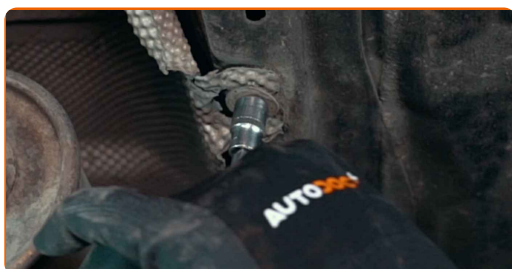


- 25** Zabezpiecz elementy mocujące tłumik. Skorzystaj ze spreju WD-40.

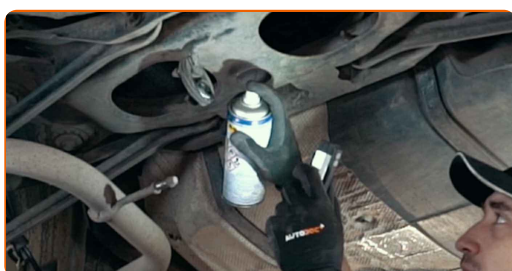


- 26** Unieś hydrauliczny podnośnik do skrzyni biegów o 10-15 cm.

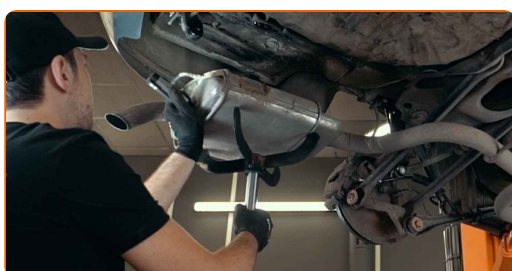

- 27** Przymocuj tłumik do wspornika.

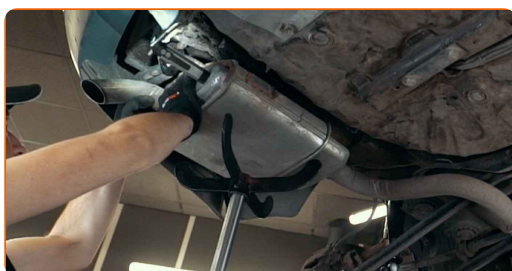

- 28** Wyjmij podparcie spod tłumika.

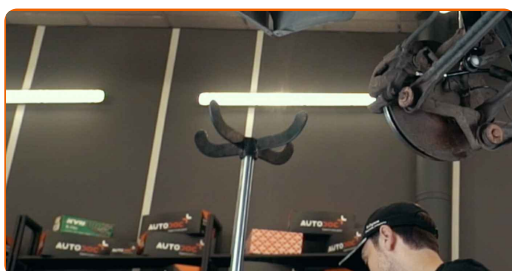

AUTODOC poleca:

- Wymiana: linki hamulca ręcznego – FORD MONDEO III kombi (BWY). Opuść płynnie podnośnik skrzyni biegów, bez gwałtownych ruchów, aby uniknąć uszkodzenia elementów i mechanizmów.


29

Nasmaruj powierzchnię, gdzie tarcza hamulcowa styka się z felgą. Zastosuj smar miedziany.



30

Wyczyść powierzchnię tarczy hamulcowej. Skorzystaj ze środka do czyszczenia hamulców.

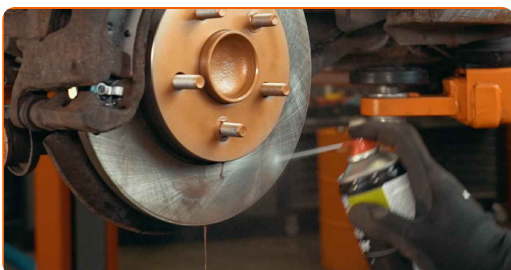

AUTODOC poleca:

- Po zastosowaniu spreju, zaczekaj kilka minut.

31

Zainstaluj koło.




AUTODOC poleca:

- Ostrzeżenie! Aby uniknąć obrażeń, przytrzymaj koło podczas wkręcania śrub mocujących. FORD MONDEO III kombi (BWY)


32

Wkręć śruby koła. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #19.

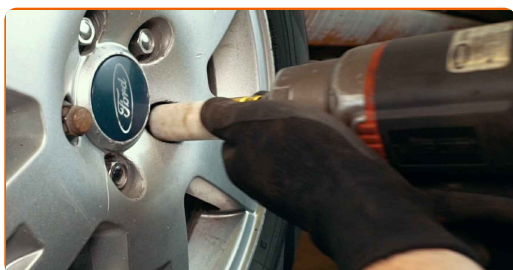

33

Spuść samochód i, działając w porządku krzyżowym, zaciągnij bolce mocujące koła. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #19. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 90 Nm.

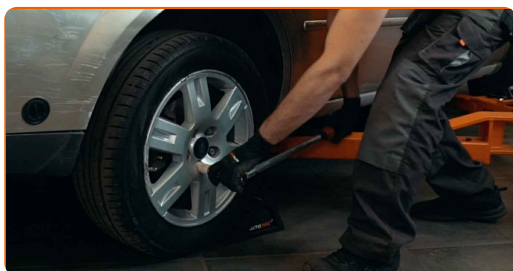

34

Usuń podnośniki oraz kliny.



DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

LINKA HAMULCA RĘCZNEGO: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.