



Jak wymienić przewody
zapłonowe w **FORD**
MONDEO III kombi
(BWY) - poradnik
naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

FORD MONDEO III kombi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V,
FORD MONDEO III kombi (BWY) 1.8 SCi

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: FORD MONDEO III sedan (B4Y) 2.0 16V

WYMIANA: PRZEWODÓW ZAPŁONOWYCH – FORD
MONDEO III KOMBI (BWy). NARZĘDZIA, KTÓRYCH
MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:



- Pokrowiec na błotnik

[Kup narzędzia](#)

Wymiana: przewodów zapłonowych – FORD MONDEO III kombi (BWY).
Wskazówka od AUTODOC:


- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: PRZEWODÓW ZAPŁONOWYCH – FORD MONDEO III KOMBI (BWY). UŻYJ NASTĘPUJĄCEJ PROCEDURY:

1 Odkryj maskę silnika.

2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.


3 Zdejmij pokrywę silnika.

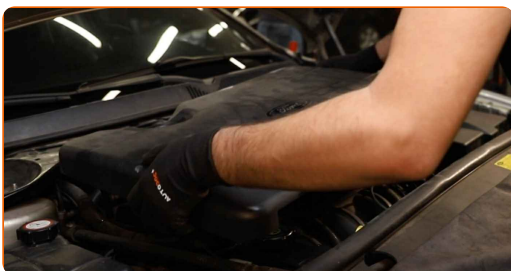

AUTODOC poleca:

- Wymiana: przewodów zapłonowych – FORD MONDEO III kombi (BWY). Aby uniknąć uszkodzenia części podczas jej demontażu, nie używaj nadmiernej siły.

4 Nanieś oznaczenia wskazujące kolejność montażu przewodów zapłonowych.

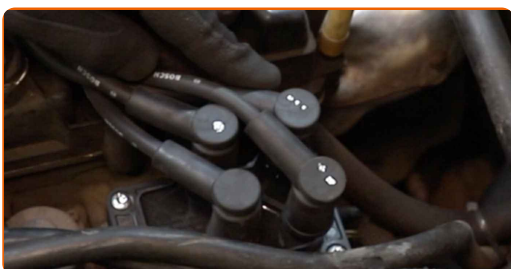


5 Odłącz przewody świec zapłonowych od cewki zapłonowej. Odłącz przewody zapłonowe od świec zapłonowych.



Wymiana: przewodów zapłonowych – FORD MONDEO III kombi (BWY).
Wskazówka:

- Bądź ostrożny, aby uniknąć uszkodzenia przewodów świec zapłonowych.
- Zapamiętaj położenie przewodów zapłonowych.

6 Podłącz przewody świec zapłonowych do cewki zapłonowej. Podłącz nowe przewody zapłonowe do świec zapłonowych.

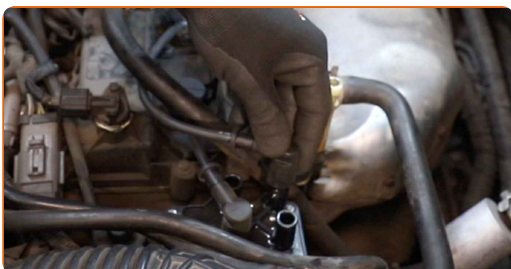


Wymiana: przewodów zapłonowych – FORD MONDEO III kombi (BWY).
Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Podążaj za kolejnością montażu.

7

Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

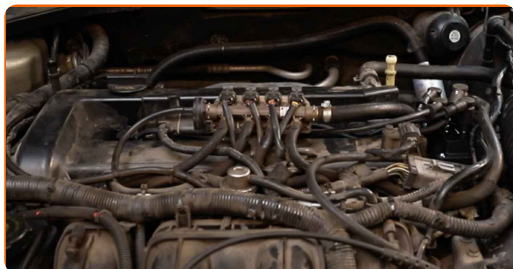

8

Zgaś silnik.

9

Zamontuj osłonę silnika i ją zabezpiecz.



AUTODOC poleca:

- Upewnij się, że pokrywa silnika jest prawidłowo założona. Nie powinna być ona przesunięta w odniesieniu do elementów prowadzących.
- Wymiana: przewodów zapłonowych – FORD MONDEO III kombi (BWY). Nie używaj nadmiernej siły podczas montażu. Może to spowodować uszkodzenie części.

10

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

11

Zamknij maskę.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

PRZEWODY ZAPŁONOWE: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.