



Jak wymienić pompa
wody & zestaw paska
rozzędu w **FORD**
Tourneo Connect /
Grand Tourneo Connect
V408 Kombi - poradnik
naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Kombi 1.6 TDCi

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

A collection of various hand tools arranged on a black pegboard. The tools include several open-end wrenches of different sizes, a set of sockets, a screwdriver with a red and black handle, a pair of red-handled pliers, a pair of blue-handled pliers, a brush with an orange handle, and a small metal tool. A box labeled 'rodoc' is visible in the top left corner.

- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Sprej WD-40
- Masa uszczelniająca
- Klucz płasko-oczkowy o numerze 13
- Klucz płasko-oczkowy o numerze 15
- Klucz płasko-oczkowy o numerze 16
- Bit imbusowy numerze h6
- Nasadka o numerze 7
- Nasadka o numerze 8
- Nasadka o numerze 10
- Nasadka o numerze 13
- Nasadka o numerze 15
- Nasadka o numerze 16
- Nasadka o numerze 18
- Bity typu Torx T30
- Klucz grzechotkowy
- Klucz dynamometryczny
- Zestaw narzędzi do rozrządu silnika
- Lejek
- Narzędzie do podważania klamr
- Śrubokręt Płaski
- Skrobak do uszczelek
- Kombinerki
- Łom
- Zbiornik na płyn
- Podnośnik hydrauliczny do skrzyni biegów
- Pokrowiec na błotnik


2-42

Wymiana: pompa wody & zestaw paska rozrządu – FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Kombi. AUTODOC zaleca:


- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Kombi – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

- 1 Odkryj maskę silnika.
- 2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.
- 3 Odkręć elementy złączne zacisków akumulatora. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

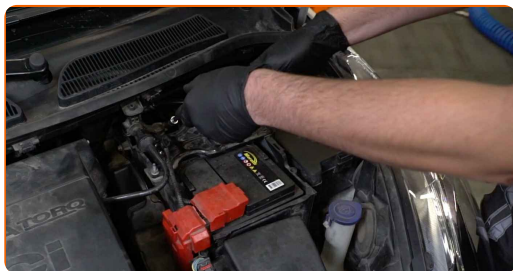


- 4 Odłącz zaciski akumulatora.

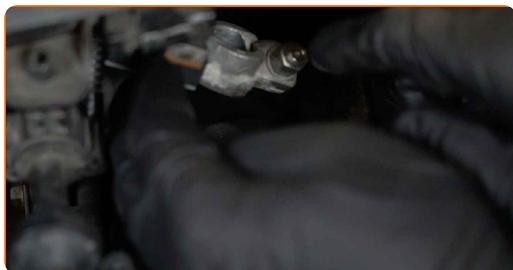

5

Zdejmij pokrywę silnika.

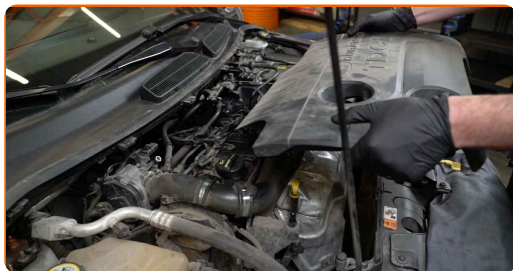


Wymiana: pompa wody & zestaw paska rozrządu – FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Kombi. Profesjonaliści zalecają:

- Unieś pokrywę silnika, trzymając ją jednocześnie z obu stron.
- Podczas demontowania części nie przykładaj zbyt dużej siły. W przeciwnym razie możesz ją uszkodzić.


6

Odłącz wiązkę przewodów silnika od górnej pokrywki rozrządu. Skorzystaj z narzędzia do podważania klamer.

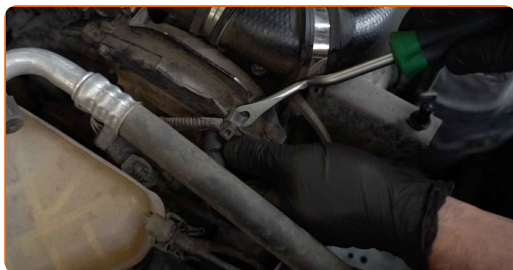

7


Odkręć elementy mocujące górną pokrywę rozrządu. Skorzystaj z nasadki o numerze #7. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

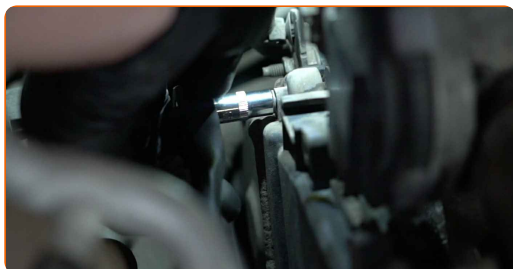


8 Zdejmij górną pokrywę rozrządu.




9 Odkręć elementy mocujące dolną osłonę paska wielorowkowego. Skorzystaj z klucza typu Torx T30. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

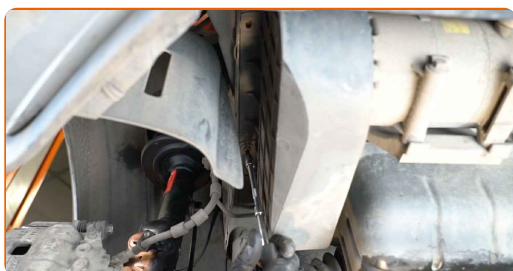


10 Zdejmij dolną osłonę paska wielorowkowego.

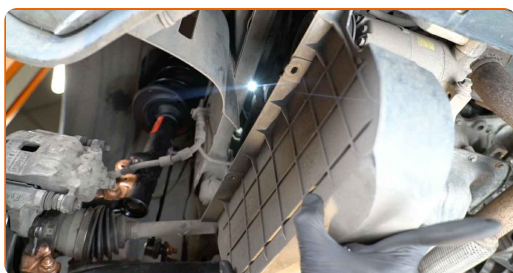


11 Odciągnij koło pasowe napinacza paska klinowego. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 15.

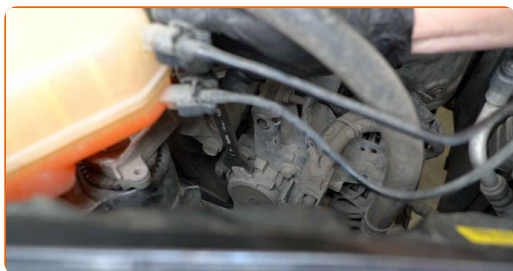

12 Wyjmij pasek klinowy.

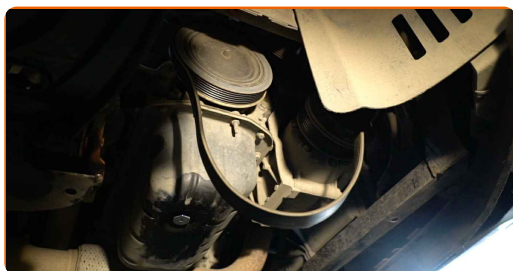


- 13** Przywróć napinacz koła pasowego do jego pozycji początkowej.

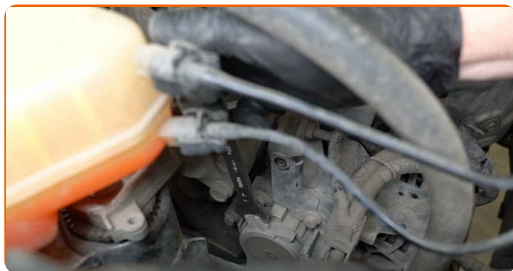

- 14** Odłącz wtyczkę sprężarki klimatyzacji.



- 15** Odłącz wtyczkę alternatora.

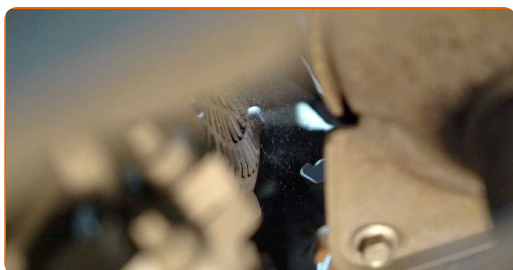

- 16** Zdejmij zaślepkę z mocowania wiązki przewodów alternatora.




- 17** Odkręć mocowanie wiązki przewodów alternatora. Skorzystaj z nasadki o numerze #13. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.




18 Odłącz wiązkę przewodów alternatora.




19 Odłącz zacisk wiązki przewodów alternatora od uchwyty. Skorzystaj z narzędzia do podważania klamer.

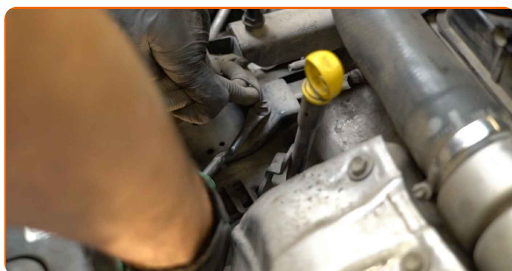

20 Odłącz wtyczkę wiązki przewodów silnika.

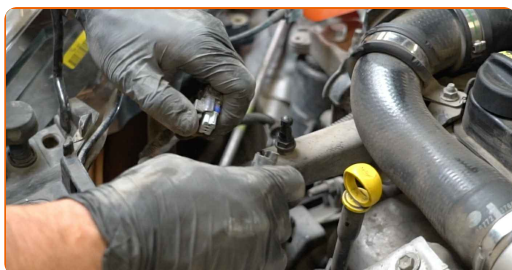


21 Odkręć elementy mocujące wspornik wiązki przewodów silnika. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

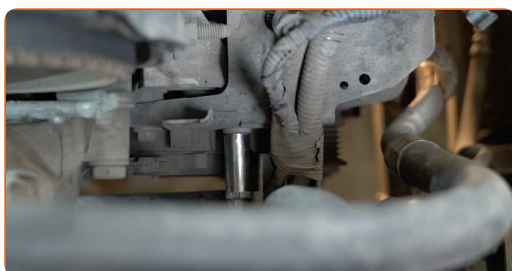

22

Odłącz zacisk wiązki przewodów silnika od pokrywy rozrządu. Skorzystaj z narzędzia do podważania klamer.

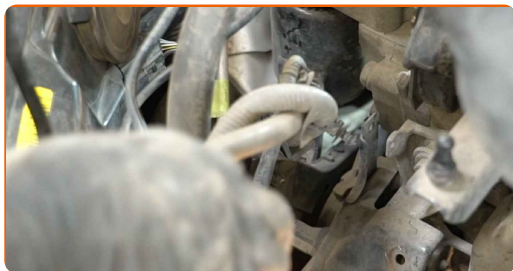


23

Odciągnij koło pasowe napinacza paska klinowego. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 15.




24

Odkręć elementy mocujące wspornik wiązki przewodów alternatora. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

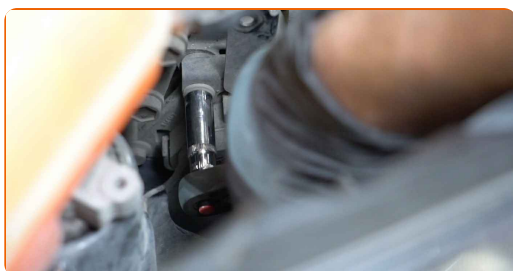


25

Zdejmij wspornik wiązki przewodów alternatora.

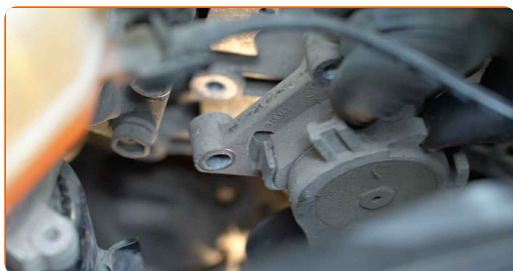


26

Odkręć element mocujący rolkę napinacza paska wielorowkowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

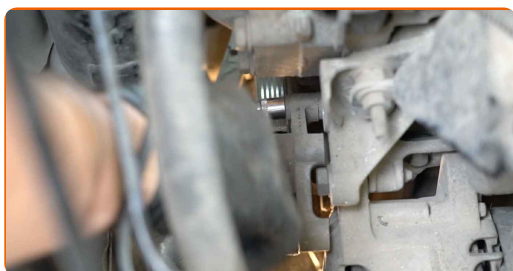


27

Zdejmij rolkę napinacza paska wielorowkowego.

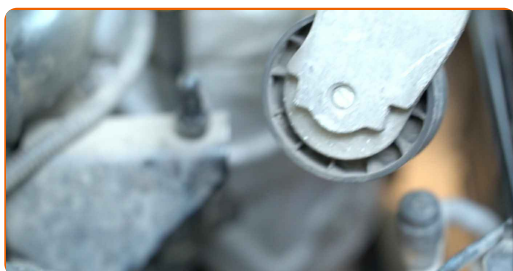

28

Odłącz wtyczkę czujnika położenia wału korbowego. Skorzystaj z narzędzia do podważania klamer.

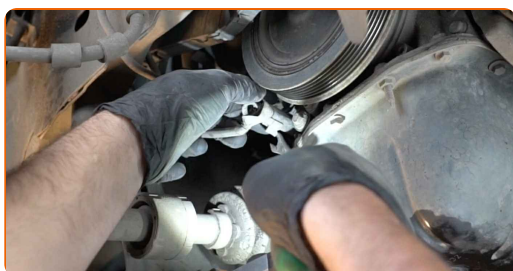


29

Odłącz okablowanie czujnika położenia wału korbowego. Skorzystaj z narzędzia do podważania klamer.

30


Odłącz wiązkę przewodów silnika.

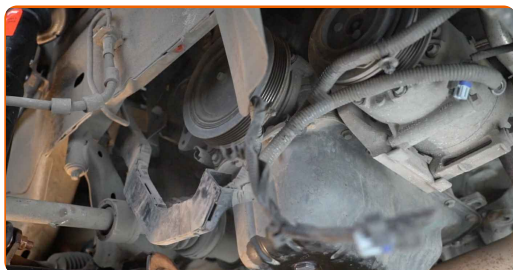


- 31 Odkręć elementy mocujące wspornik wiązki przewodów silnika. Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



- 32 Zdejmij zaślepkę koła pasowego wału korbowego. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

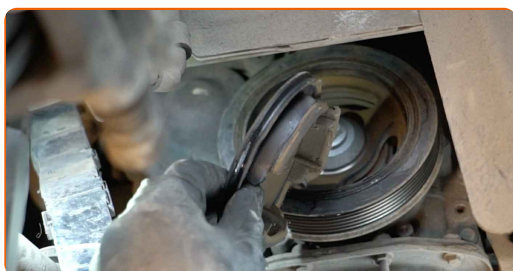


- 33 Przekręć koło pasowe wału korbowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #18. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

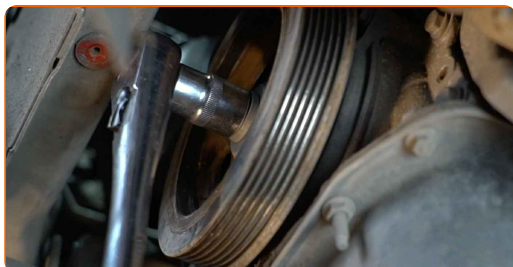


Uwaga!

- Tłok powinien znajdować się w jego dolnym martwym punkcie (DMP).
- Ustaw rozrząd zaworowy zgodnie z oznaczeniami fabrycznymi.


- 34** Zamontuj blokadę koła zamachowego zgodnie z oznaczeniami fabrycznymi. Użyj zestawu narzędzi do rozrządu silnika.

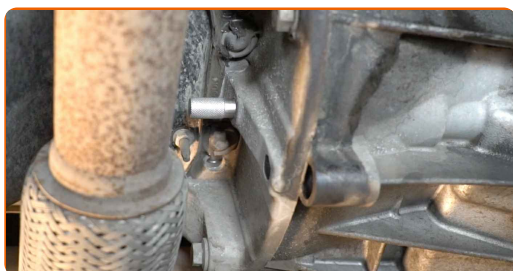


- 35** Odkręć element mocujący koło pasowe wału korbowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #18. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

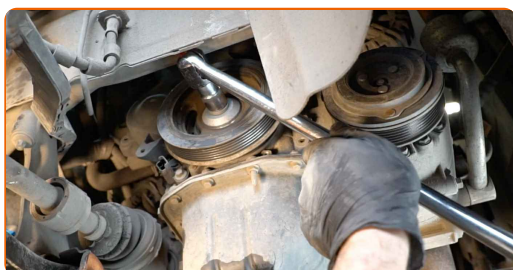

- 36** Zdejmij koło pasowe wału korbowego.

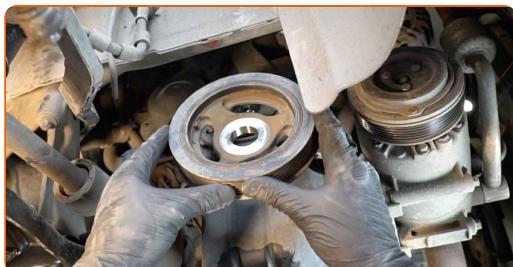

- 37** Odkręć elementy mocujące dolną pokrywę rozrządu. Skorzystaj z nasadki o numerze #7. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

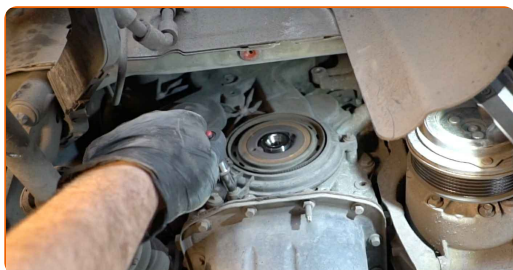

38

Zdejmij dolną pokrywę rozrządu.




39

Odkręć element mocujący czujnik położenia wału korbowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.




40

Zdejmij czujnik położenia wału korbowego.

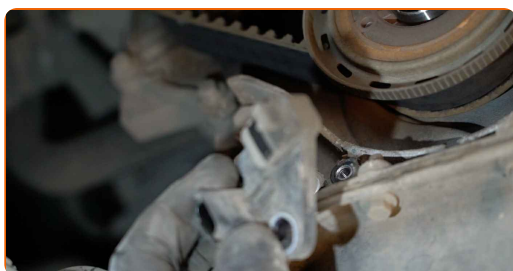


41

Odkręć korek zbiornika płynu chłodniczego.

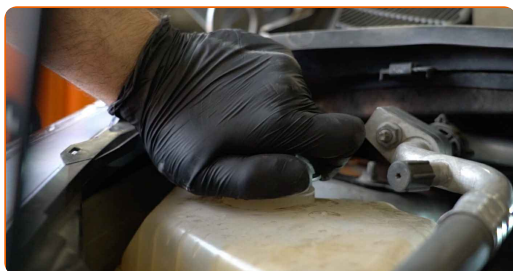


42


Przygotuj zbiornik na płyny.

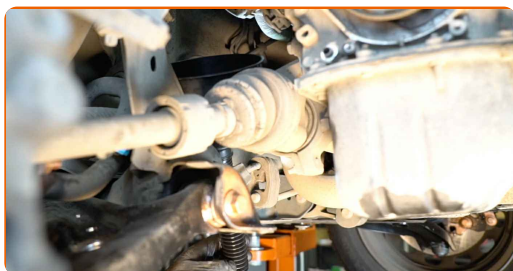


- 43** Wyczyść korek spustowy płynu chłodniczego. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.

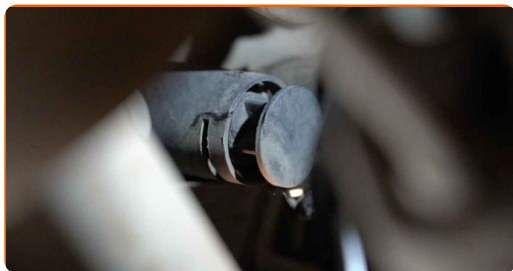


- 44** Zdejmij klamrę zabezpieczającą korek spustowy płynu chłodniczego.

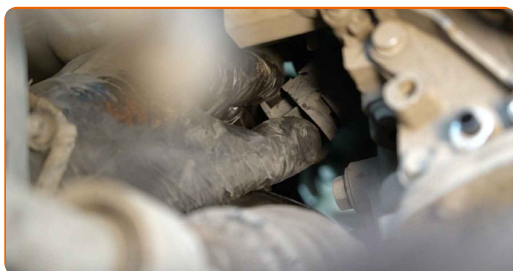

- 45** Zdejmij korek spustowy płynu chłodniczego.

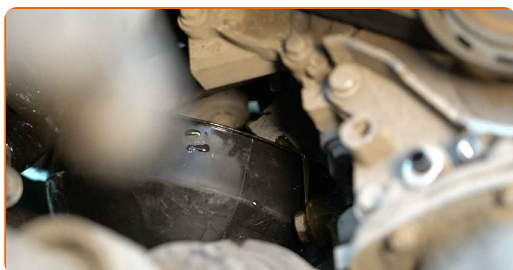

- 46** Spuść płyn chłodzący z silnika.

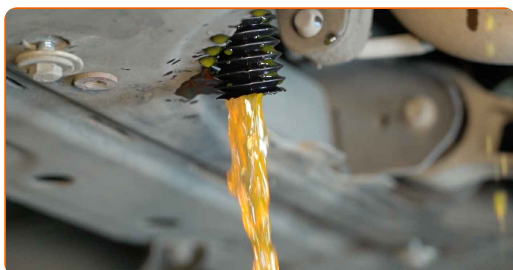


Wymiana: pompa wody & zestaw paska rozrządu – FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Kombi. AUTODOC zaleca:

- Uwaga! Płyn chłodniczy może być bardzo gorący.
- Załóż rękawice, aby uniknąć kontaktu z płynem gorącym.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

47

Wyczyść złącza przewodów płynu chłodniczego. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.

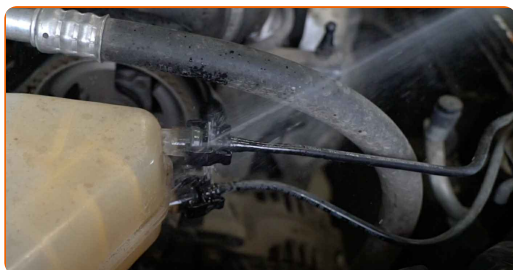


48

Odłącz przewody płynu chłodniczego od zbiornika płynu chłodniczego.




49

Odłącz zacisk dolnej rury płynu chłodniczego. Skorzystaj z kombinerek.

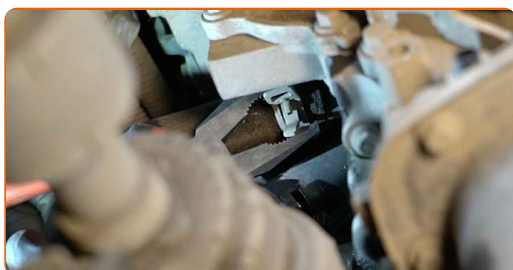


50

Odłącz dolną rury płynu chłodniczego.

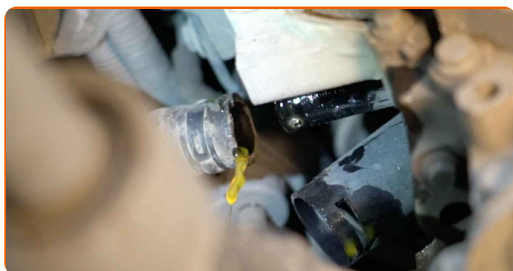

51

Odkręć elementy mocujące rury klimatyzacji. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

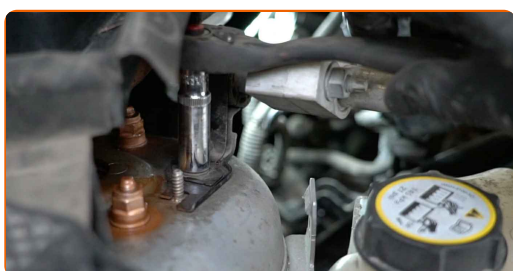


52

Zwolnij uchwyty zbiornika płynu chłodniczego. Skorzystaj z narzędzia do podważania klamer.




53

Wyjmij zbiornik płynu chłodniczego.

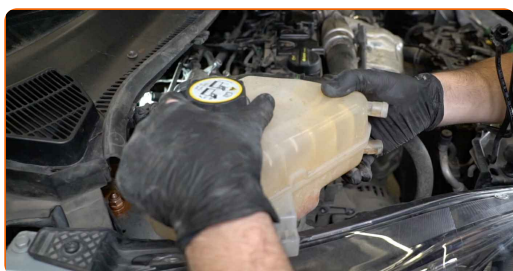


54

Zdejmij blokadę koła zamachowego. Użyj zestawu narzędzi do rozrządu silnika.

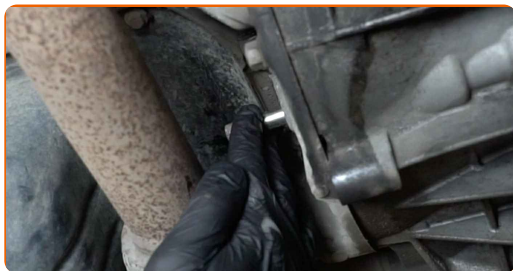

55

Obróć koło zębate wału korbowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #18. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

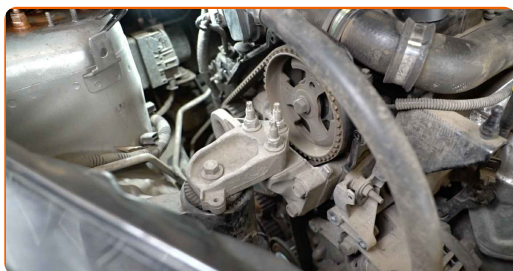


Uwaga!

- Tłok powinien znajdować się w jego górnym martwym punkcie (GMP).

56


Zamontuj blokadę koła zębatego wału korbowego zgodnie z oznaczeniami fabrycznymi. Użyj zestawu narzędzi do rozrządu silnika.

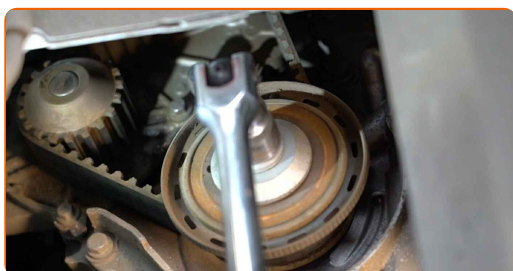


- 57 Zamontuj blokadę koła zębatego wałka rozrządu zgodnie z oznaczeniami fabrycznymi. Użyj zestawu narzędzi do rozrządu silnika.




- 58 Podeprzyj silnik w okolicy miski olejowej. Użyj podnośnika hydraulicznego do skrzyni biegów.

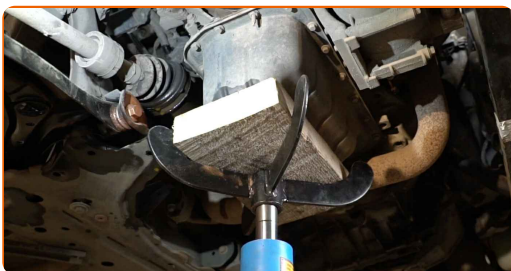


- 59 Oczyszć mocowania wspornika silnika. Skorzystaj ze spreju WD-40.

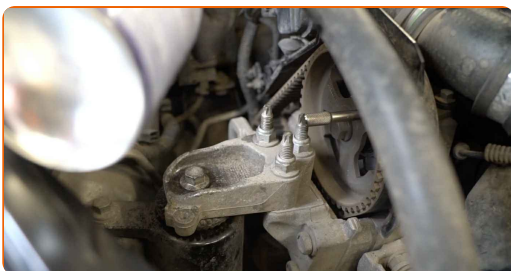


- 60 Odkręć górne mocowanie wspornika silnika. Skorzystaj z nasadki o numerze #15. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

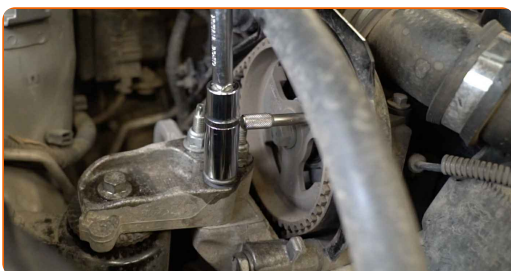

61 Odkręć mocowania wspornika silnika. Skorzystaj z nasadki o numerze #16. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

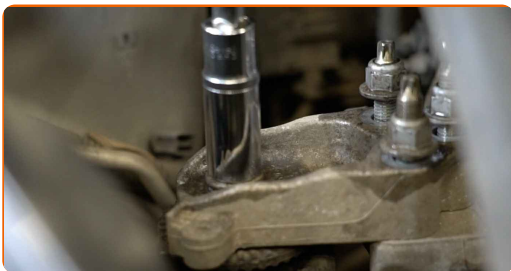


62 Usuń śruby mocujące.

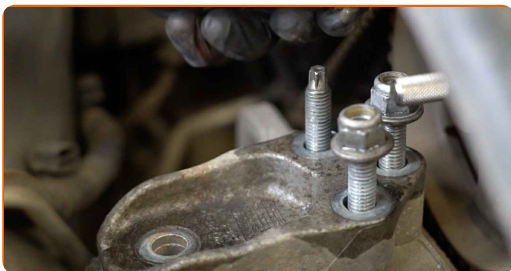


63 Usuń wsporniki silnika.



64 Odkręć element mocujący rolkę napinacza paska rozrządu. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 13. Skorzystaj z klucza sześciokątnego typu HEX o numerze H6.

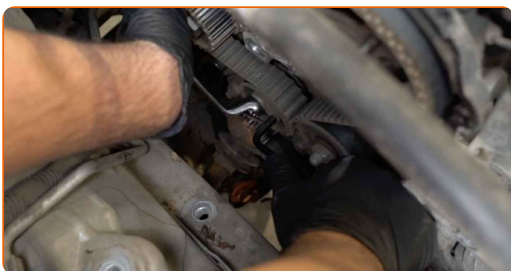


65 Odciągnij na bok rolkę napinacza paska rozrządu.

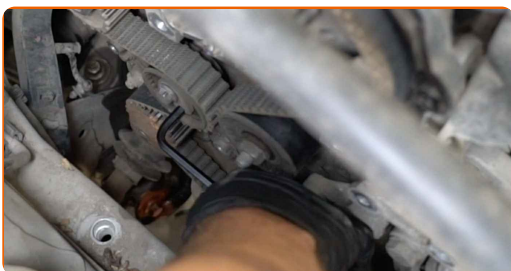


66

Zamontuj blokadę rolki napinacza paska rozrządu. Użyj zestawu narzędzi do rozrządu silnika.

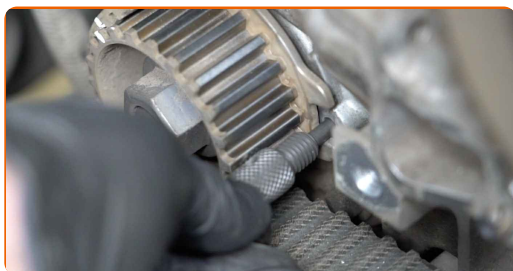


67

Odkręć element mocujący rolkę prowadzącą paska rozrządu. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 16.

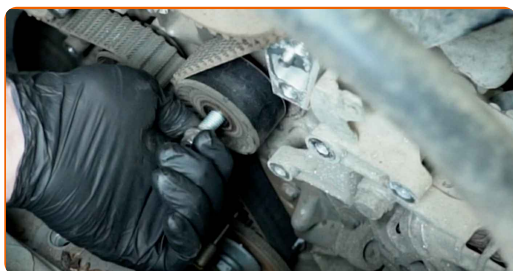


68

Zdejmij rolkę prowadzącą paska rozrządu z miejsca jej montażu.

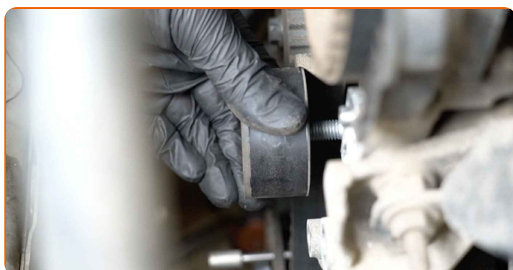

69

Zdejmij pasek rozrządu.

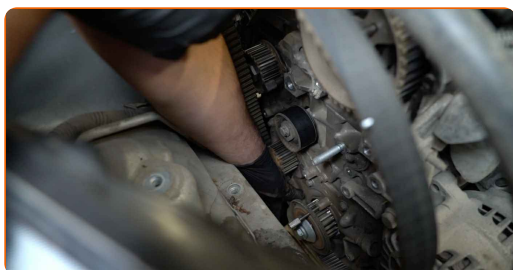


70

Zdejmij rolkę napinacza paska rozrządu.




71

Odkręć elementy mocujące pompę wody. Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

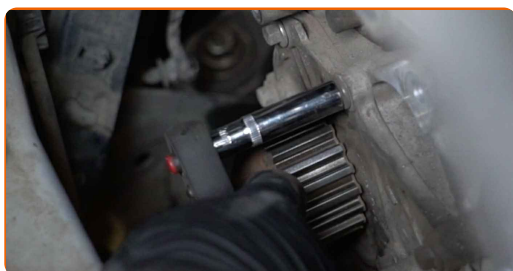

72

Zdejmij pompę wody. Użyj łomu.

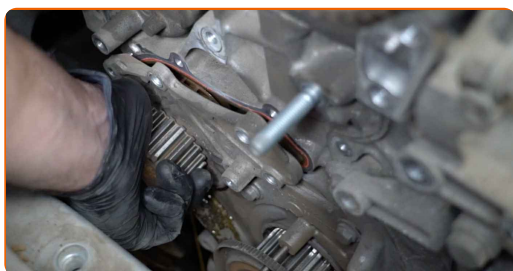


Wymiana: pompa wody & zestaw paska rozrządu – FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Kombi. Eksperci z AUTODOC zalecają:


- Uwaga! Płyn chłodniczy może wydostawać się z kanałów i korpusu pompy wody.

73

Wyczyść miejsce montażu pompy wody. Skorzystaj ze skrobaka do uszczelek. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.

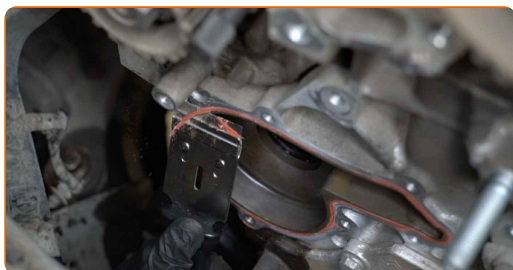


74 Załóż uszczelkę pompy wody.

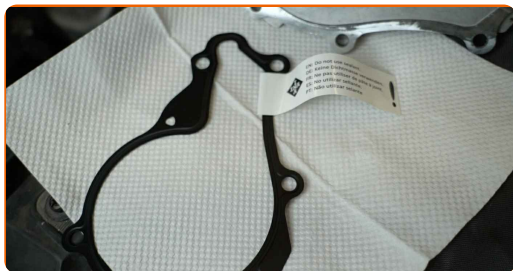


75 Zamontuj nową pompę wody.




76 Dokręć elementy mocujące pompę wody. Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 10 Nm.

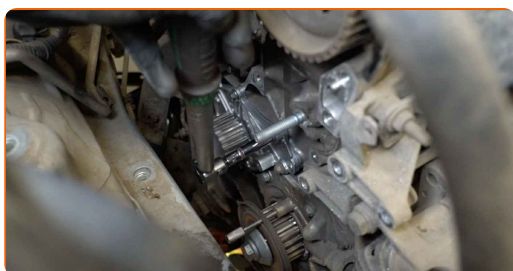

77 Zabezpiecz śrubę montażową. Użyj uszczelniacza.

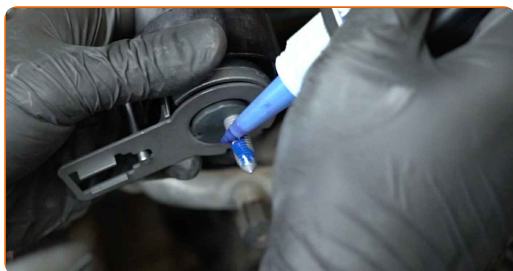


78 Zamontuj rolkę napinacza paska rozrządu.

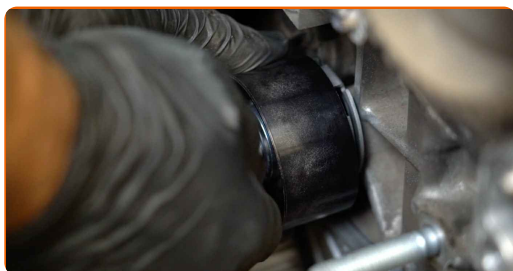

79

Wkręć element mocujący rolkę napinacza paska rozrządu. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 13.

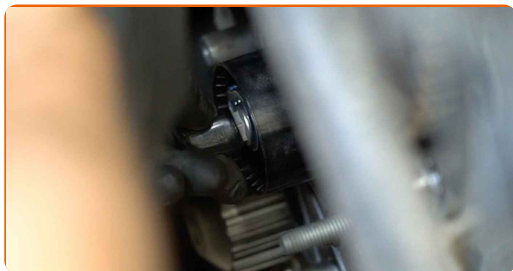


80

Zamontuj rolkę prowadzącą paska rozrządu.



81

Zabezpiecz śrubę montażową. Użyj uszczelniacza.

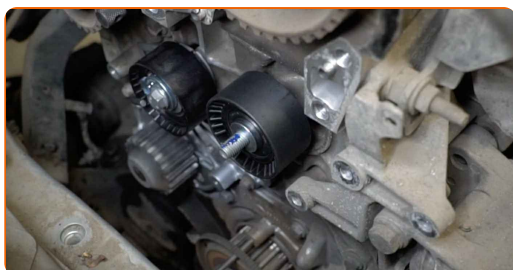


82

Dokręć element mocujący rolkę prowadzącą paska rozrządu. Skorzystaj z nasadki o numerze #16. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 37 Nm.



83

Zamontuj nowy pasek rozrządu.

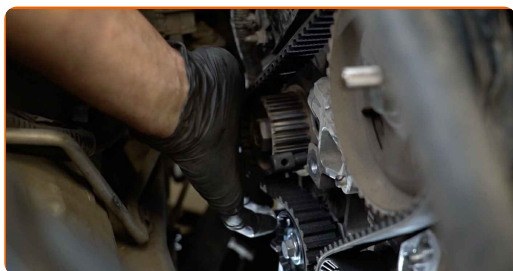


Wymiana: pompa wody & zestaw paska rozrządu – FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Kombi. Wskazówka od AUTODOC:

- Uważaj, aby nie uszkodzić paska rozrządu.

84

Wyreguluj napięcie paska rozrządu, przesuając rolkę napinacza.

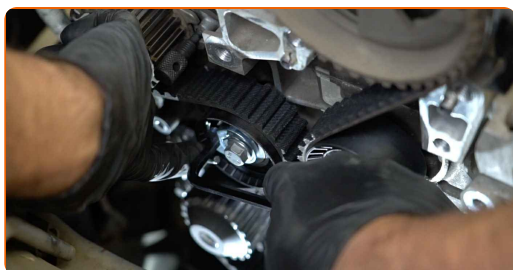

AUTODOC poleca:

- Upewnij się, że pasek rozrządu jest odpowiednio napięty.


85

Dokręć element mocujący rolkę napinacza paska rozrządu. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 13. Skorzystaj z klucza sześciokątnego typu HEX o numerze H6. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 30 Nm.




86

Zdejmij blokadę rolki napinacza paska rozrządu.

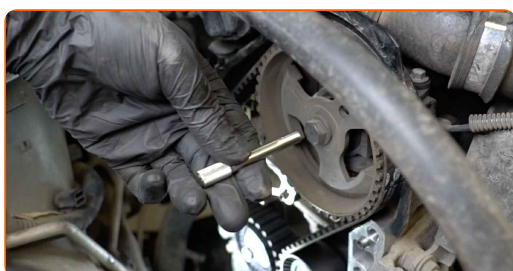


87

Zdejmij blokadę koła zębatego wałka rozrządu.

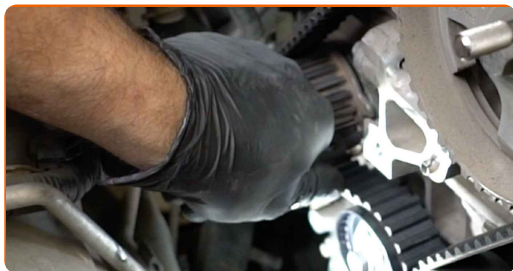


88

Zdejmij blokadę koła zębatego wału korbowego.

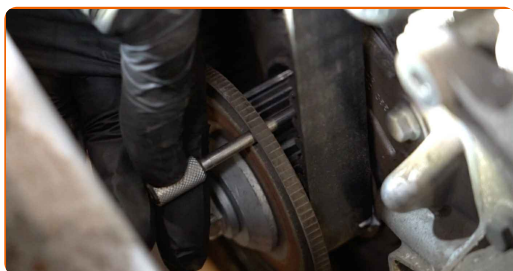

89

Przekręć koło pasowe wału korbowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #18. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

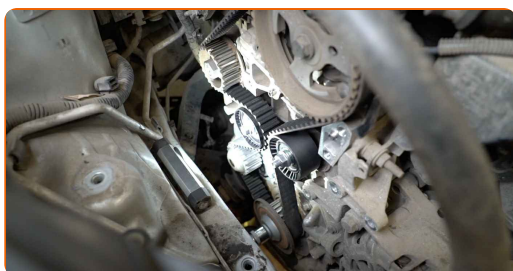


Wymiana: pompa wody & zestaw paska rozrządu – FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Kombi. Profesjonaliści zalecają:


- Upewnij się, że wszystkie elementy paska rozrządu są prawidłowo zamontowane.

90


Zamontuj wspornik silnika w jego gnieździe montażowym.

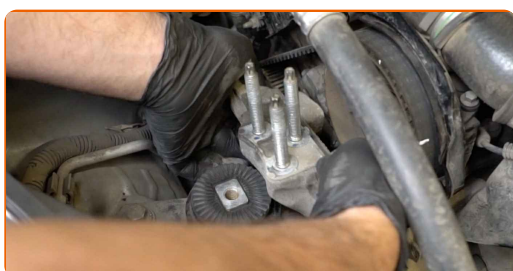


- 91** Zabezpiecz mocowania wspornika silnika. Użyj uszczelnacza.

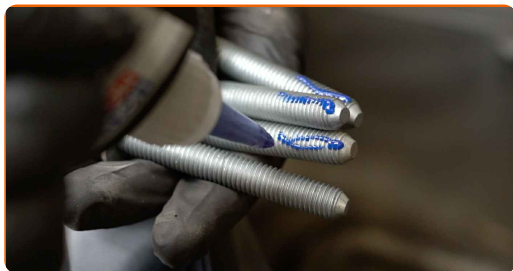


- 92** Zamontuj śruby mocujące.

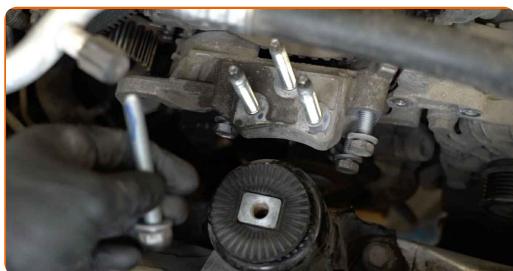


- 93** Dokręć śruby mocujące wspornik silnika. Skorzystaj z nasadki o numerze #16. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 55 Nm.

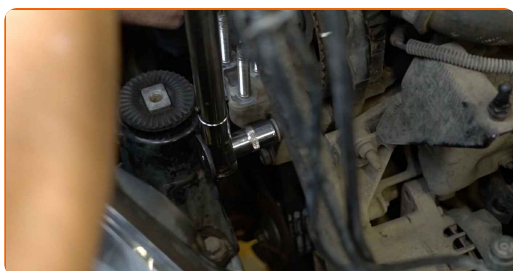


- 94** Zabezpiecz śruby montażowe. Użyj uszczelnacza.

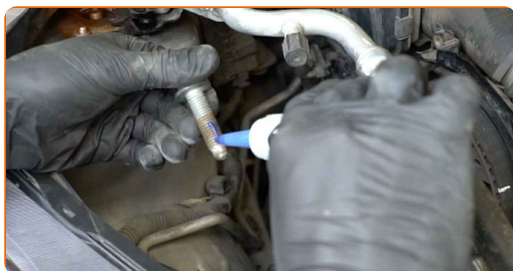


95 Wkręć górne śruby mocowania silnika. Skorzystaj z nasadki o numerze #15. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

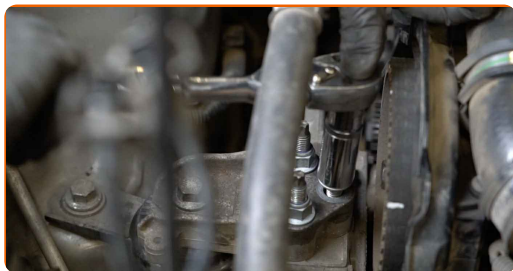

96 Dokręć górne mocowane wspornika silnika. Skorzystaj z nasadki o numerze #15. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 50 Nm.

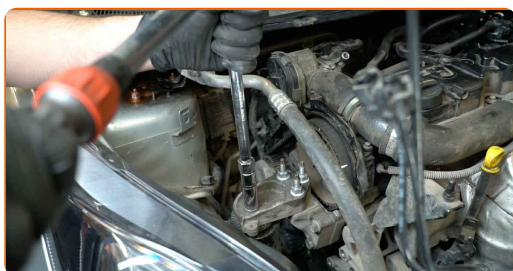

97 Usuń podporę spod silnika.

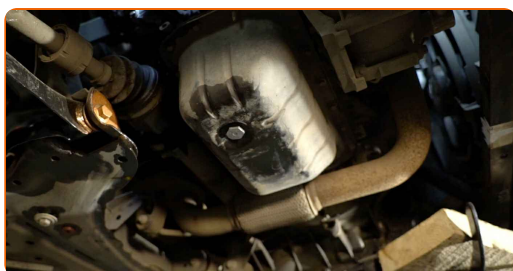

AUTODOC poleca:

- FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Kombi – Nie opuszczaj gwałtownie podnośnika skrzyni biegów, aby uniknąć uszkodzenia elementów i mechanizmów w samochodzie.


98

Zamontuj czujnik położenia wału korbowego.




99

Dokręć element mocujący czujnik położenia wału korbowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 9 Nm.

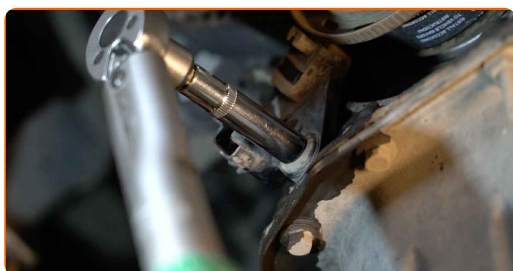


100

Zamontuj dolną pokrywę rozrządu.

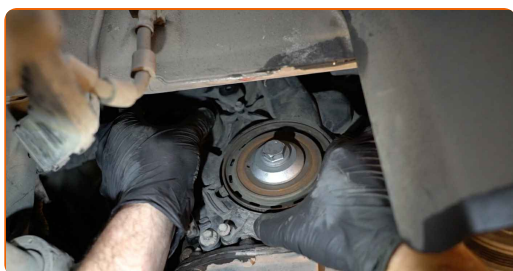


101

Dokręć elementy mocujące dolną pokrywę rozrządu. Skorzystaj z nasadki o numerze #7. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 6 Nm.

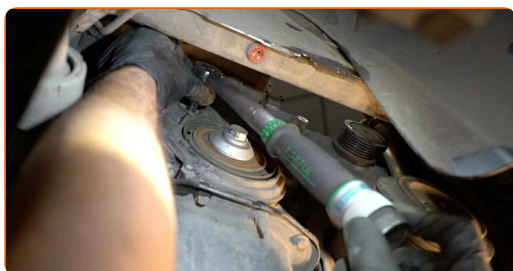

102

Obróć koło zębate wału korbowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #18. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

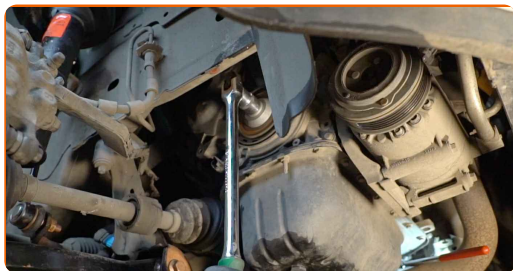


Uwaga!

- Tłok powinien znajdować się w jego dolnym martwym punkcie (DMP).
- Ustaw rozrząd zaworowy zgodnie z oznaczeniami fabrycznymi.


103

Zamontuj blokadę koła zamachowego zgodnie z oznaczeniami fabrycznymi. Użyj zestawu narzędzi do rozrządu silnika.

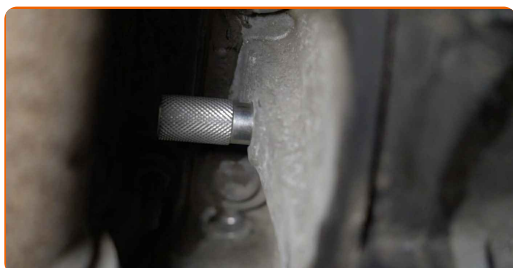

104

Odkręć element mocujący koło pasowe wału korbowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #18. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

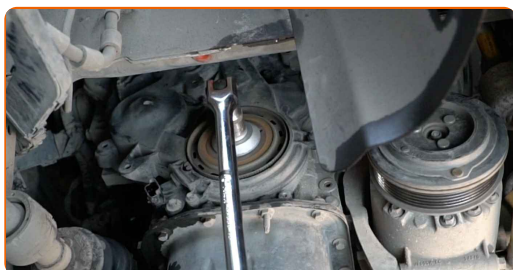


105

Zamontuj koło pasowe wału korbowego zgodnie z oznaczeniami fabrycznymi.



106

Dokręć element mocujący koło pasowe wału korbowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #18. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 35 Nm.+190°

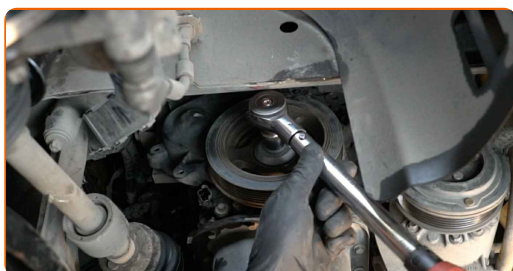


AUTODOC poleca:

- Ważne! Należy pamiętać o zastosowaniu nowych elementów złącznych.


107

Zdejmij blokadę koła zamachowego.

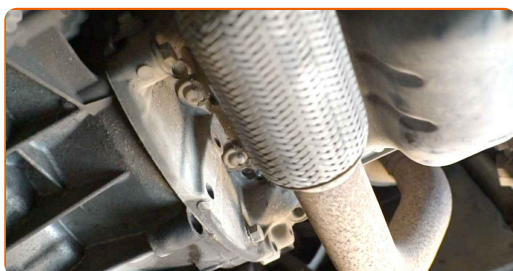


108

Zamontuj rolkę napinacza paska wielorowkowego.

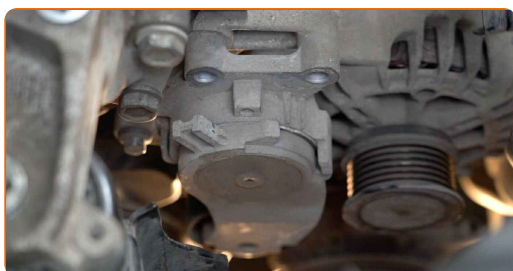


109

Zamontuj wspornik wiązki przewodów alternatora.

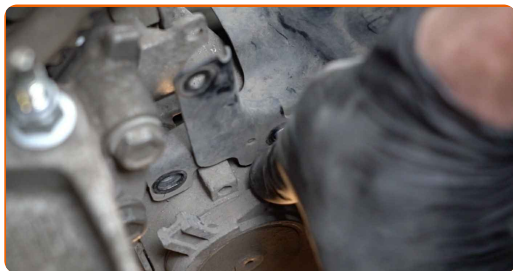


110

Wkręć elementy mocujące wspornik wiązki przewodów silnika. Wkręć elementy mocujące wspornik wiązki przewodów alternatora. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

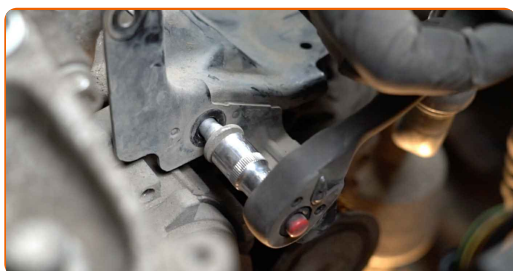

111

Odciągnij koło pasowe napinacza paska klinowego. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 15.

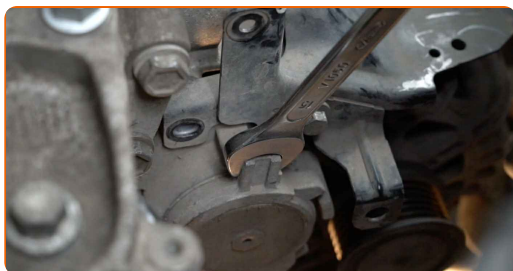


112

Wkręć element mocujący rolkę napinacza paska wielorowkowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.




113

Dokręć elementy mocujące wspornik wiązki przewodów silnika. Dokręć elementy mocujące wspornik wiązki przewodów alternatora. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 14 Nm.

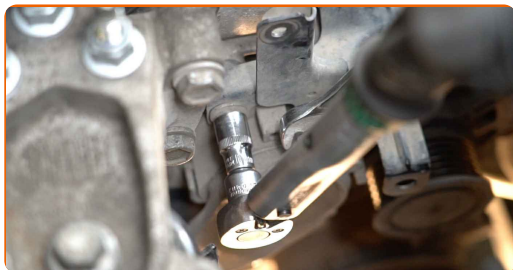


114

Dokręć element mocujący rolkę napinacza paska wielorowkowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 16 Nm.

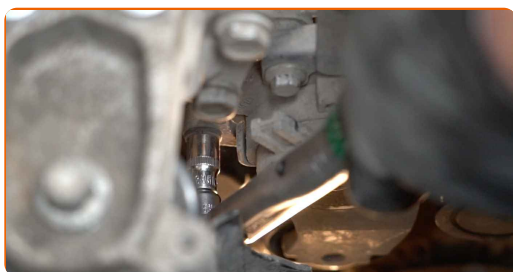


115

Zamontuj zbiornik płynu chłodniczego. Upewnij się, że usłyszysz kliknięcie wskazujące na to, że została umocowana na miejscu.

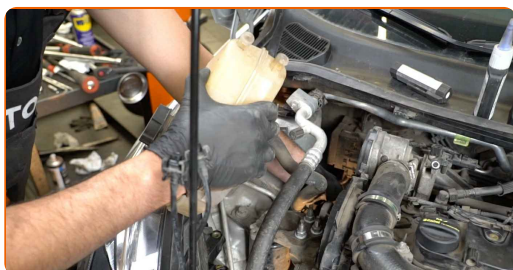


116

Wkręć elementy mocujące rury klimatyzacji. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

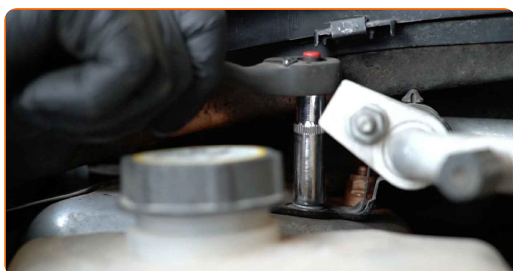


- 117** Podłącz przewody płynu chłodniczego do zbiornika płynu chłodniczego.

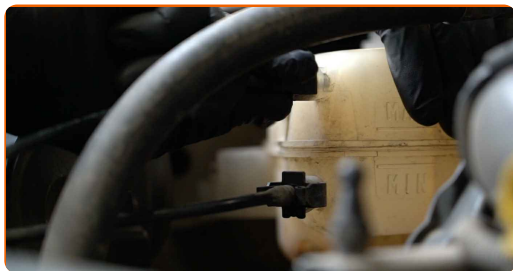

- 118** Wyczyść miejsce montażu dolnej rury płynu chłodniczego. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.



- 119** Podłącz dolną rurę płynu chłodniczego.

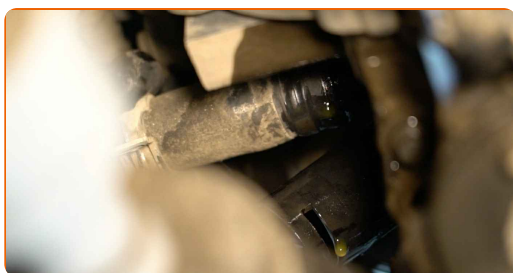

- 120** Zamocuj zacisk dolnej rury płynu chłodniczego. Skorzystaj z kombinerek.




- 121** Załóż korek spustowy płynu chłodniczego.




122

Założ klamrę zabezpieczającą korek spustowy płynu chłodniczego.

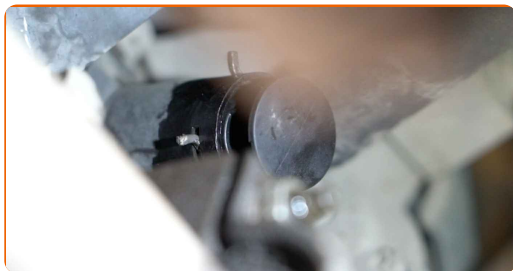

123

Założ zaślepkę koła pasowego wału korbowego.

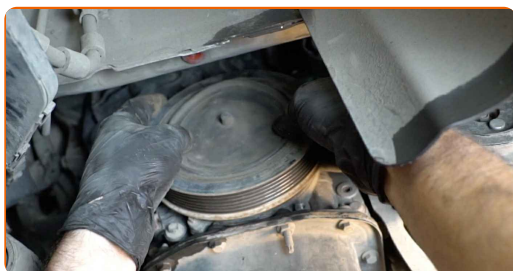


124

Wkręć elementy mocujące wspornik wiązki przewodów silnika. Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.




125

Podłącz wiązkę przewodów silnika.

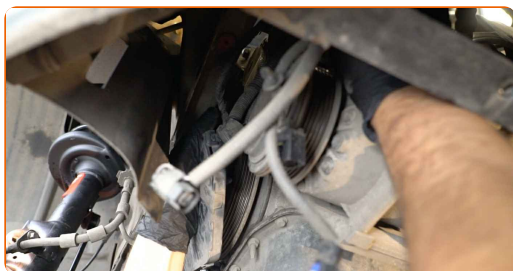


126

Podłącz wiązkę przewodów alternatora.

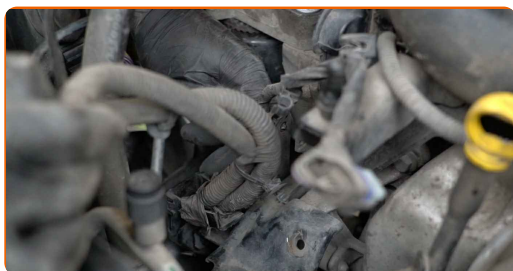


127

Zamocuj zacisk wiązki przewodów silnika do pokrywy rozrządu.

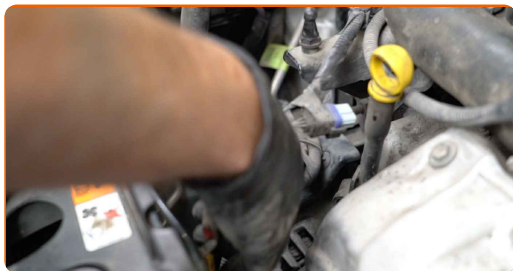


128

Zamocuj zacisk wiązki przewodów alternatora do wspornika.

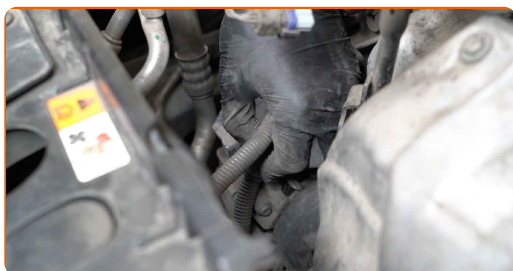


129

Podłącz wtyczkę czujnika położenia wału korbowego.

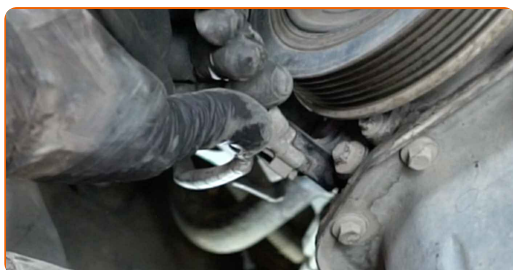

130

Podłącz okablowanie czujnika położenia wału korbowego.

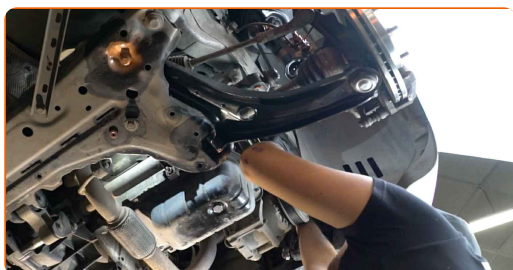


131

Wkręć mocowanie wiązki przewodów alternatora. Skorzystaj z nasadki o numerze #13. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



132

Założ zaślepkę na mocowanie wiązki przewodów alternatora.

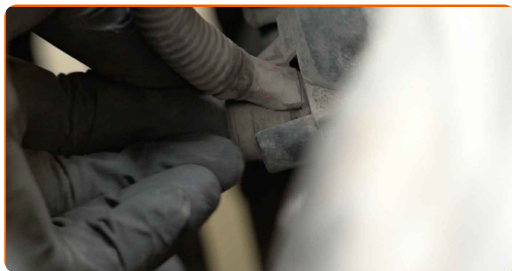


133

Podłącz wtyczkę sprężarki klimatyzacji.




134

Podłącz wtyczkę alternatora.

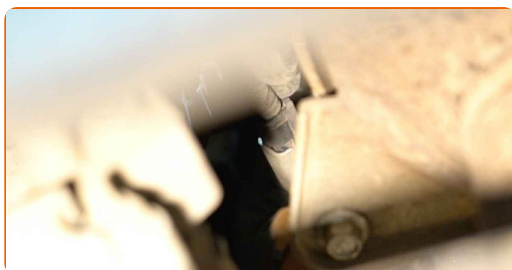

135

Założ pasek klinowy.

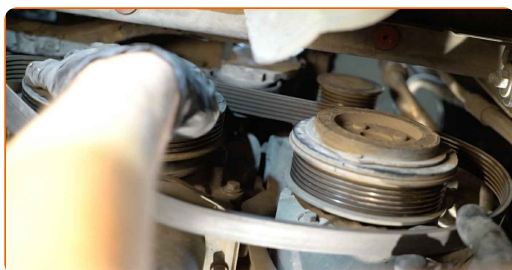


Wymiana: pompa wody & zestaw paska rozrządu – FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Kombi. Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Upewnij się, że pasek klinowy jest dobrze dopasowany do wszystkich kół pasowych.

136

Odciągnij koło pasowe napinacza paska klinowego. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 15.

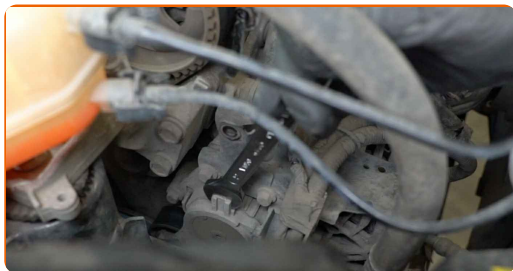


137

Dopasuj pasek klinowy do rolki napinającej.



138

Przywróć napinacz koła pasowego do jego pozycji początkowej. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 15.

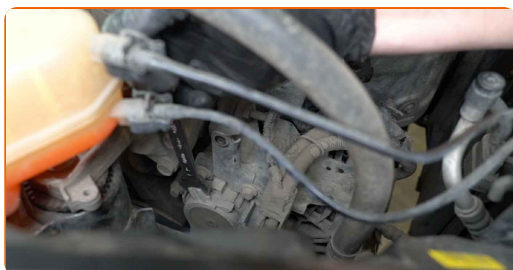


139

Zamontuj dolną osłonę paska wielorowkowego.




140

Wkręć elementy mocujące dolną osłonę paska wielorowkowego. Skorzystaj z klucza typu Torx T30. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

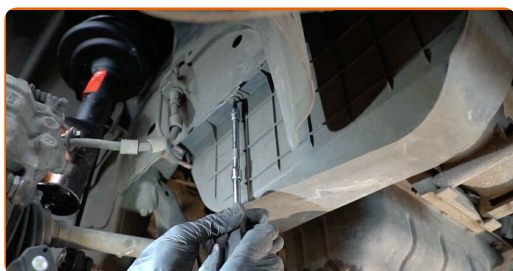


141

Zamontuj górną pokrywę rozrządu.

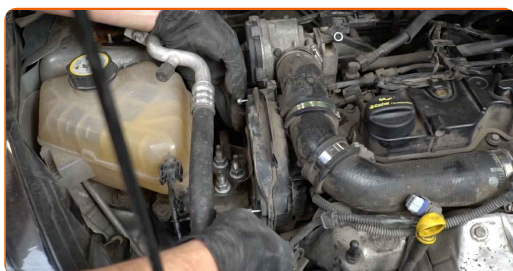


142

Wkręć elementy mocujące górną pokrywę rozrządu. Skorzystaj z nasadki o numerze #7. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

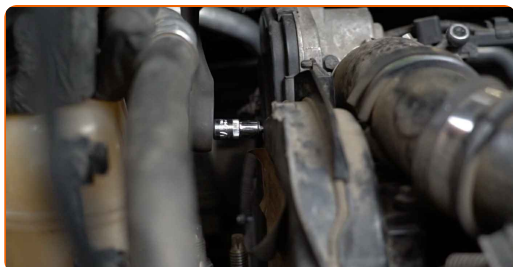


143

Zamocuj zacisk wiązki przewodów silnika do górnej pokrywy rozrządu.

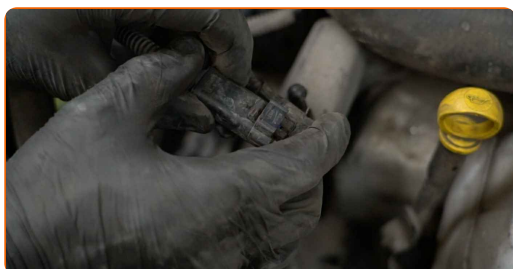

144

Podłącz wtyczkę wiązki przewodów silnika.

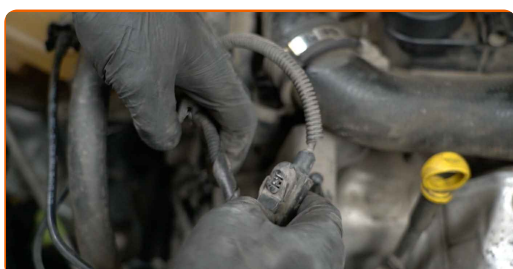

145

Odkręć korek zbiornika płynu chłodniczego.




146

Wsadź lejek.



147

Wlej płyn chłodniczy do zbiornika płynu chłodniczego.

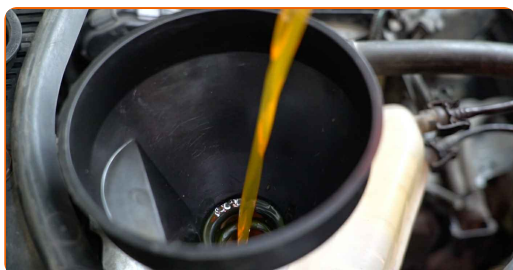

Wymiana: pompa wody & zestaw paska rozrządu – FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Kombi. Wskazówka:

- Używaj wyłącznie płynu chłodzącego zalecanego przez producenta.
- Poziom płynu chłodniczego powinien być na poziomie oznaczenia MAX.
- Poczekaj, aż powietrze wydostanie się z układu.

148

Założ korek zbiornika płynu chłodniczego.




149

Wkręć korek zbiornika płynu chłodniczego.



150

Podłącz zaciski do akumulatora.

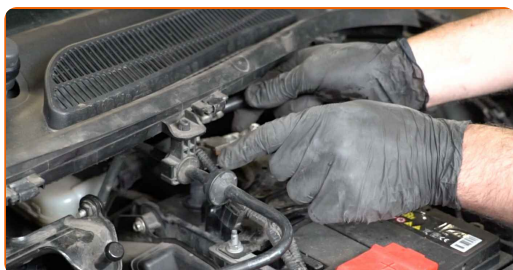


Wymiana: pompa wody & zestaw paska rozrządu – FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Kombi. Eksperci z AUTODOC zalecają:

- Bądź ostrożny! Nie pomył się, który z biegunów akumulatora jest dodatni, a który ujemny.


151

Wkręć elementy złączne zacisków akumulatora. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

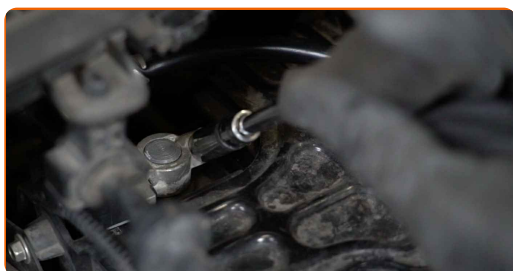

152

Zamontuj osłonę silnika i ją zabezpiecz.

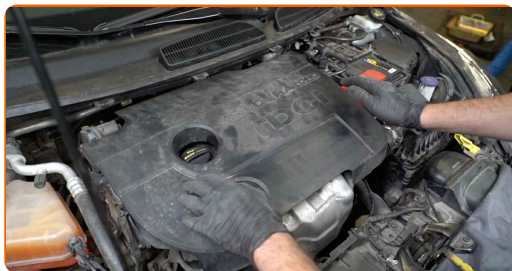

AUTODOC poleca:

- Upewnij się, że pokrywa silnika jest prawidłowo założona. Nie powinna być ona przesunięta w odniesieniu do elementów prowadzących.
- Ostrzeżenie! Aby uniknąć uszkodzenia elementów złącznych w samochodzie podczas montażu, nie używaj nadmiernej siły. FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Kombi

153

Włącz silnik na kilka minut. Jest to konieczne, aby usunąć resztki powietrza z układu chłodzenia i upewnić się, że komponenty pracują prawidłowo.




154

Zgaś silnik.

155

Sprawdź poziom płynu chłodniczego. W razie potrzeby uzupełnij go do wymaganego poziomu.

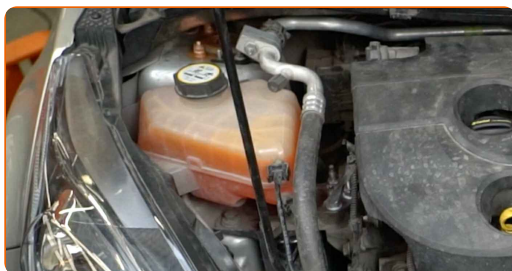

Uwaga!

- Poziom płynu chłodniczego powinien być na poziomie oznaczenia MAX.

156

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

157

Zamknij maskę.

Wymiana: pompa wody & zestaw paska rozrządu – FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Kombi. Profesjonaliści zalecają:

- Pamiętaj o zapisaniu przebiegu, w którym dokonano wymiany zestawu paska rozrządu i pompy wody.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDYNM ROBIENIEM ZAKUPÓW



 **AUTODOC**

 GET IT ON
Google Play

 Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

**POMPA WODY & ZESTAW PASKA ROZRZĄDU: SZEROKI
WYBÓR**

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.