



Jak wymienić czujnik
zużycia klocków
hamulcowych tył w
FORD Transit Connect
Mk1 Van - poradnik
naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: FORD Transit Mk6 Nadwozie pełne (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

WYMIANA: CZUJNIKA ZUŻYCIA KLOCKÓW HAMULCOWYCH – FORD TRANSIT CONNECT MK1 VAN. NARZĘDZIA, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:



- Szczotka druciana
- Szczotka nylonowa
- Spray WD-40
- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Środek do czyszczenia hamulców
- Pasta wyciszająca hamulce
- Spray do połączeń elektrycznych
- Smar ceramiczny
- Klucz dynamometryczny
- Klucz płasko-oczkowy 18 mm
- Klucz płasko-oczkowy 21 mm
- Nasadka 13 mm
- Nasadka uderowa do kół 21 mm
- Klucz z grzechotką lub elektronarzędzie do demontażu i montażu gwintowanych elementów złącznych
- Pokrętka
- Narzędzie do wyciskania tłoczków zacisków hamulcowych
- Dźwignia montażowa
- Szczypce z długim nosem
- Podnośnik samochodowy lub podnośnik z podporami i kliny pod koła

Kup narzędzia


Wymiana: czujnika zużycia klocków hamulcowych – FORD Transit Connect Mk1 Van. Eksperci z AUTODOC zalecają:

- Procedura wymiany jest identyczna dla obu czujników zużycia klocków hamulcowych na tej samej osi.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – FORD Transit Connect Mk1 Van – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.


WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

1 Otwórz maskę.

2 Poluzuj korek zbiornika płynu hamulcowego.

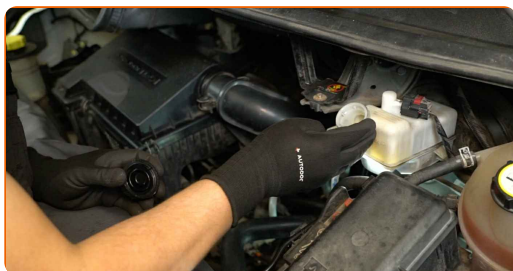

3 Zabezpiecz koła klinami.

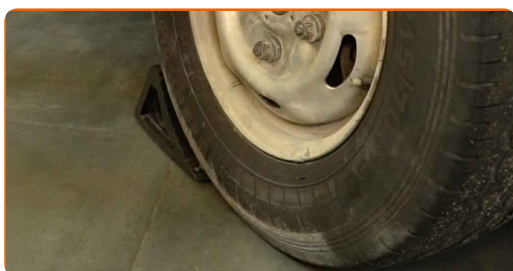

4

Poluzuj nakrętki kół. Użyj nasadki uderowej do kół 21 mm. Użyj pokrętki.



5

Podnieś pojazd.

Wymiana: czujnika zużycia klocków hamulcowych – FORD Transit Connect Mk1 Van. Wskazówka:

- Jeśli używasz podnośnika, upewnij się, że auto jest zaparkowane na twardej, płaskiej powierzchni.
- Pamiętaj, aby dodatkowo zabezpieczyć samochód podporami.

6

Odkręć nakrętki kół.




Uwaga!

- Aby uniknąć obrażeń, podtrzymaj koło podczas odkręcania nakrętek.


7 Zdemontuj koło.




8 Oczyszcz elementy mocujące zacisk hamulca. Użyj drucianej szczotki. Użyj sprayu WD-40.

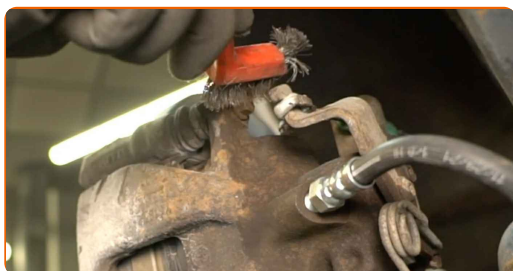


9 Rozdziel klocki hamulcowe. Użyj dźwigni montażowej.

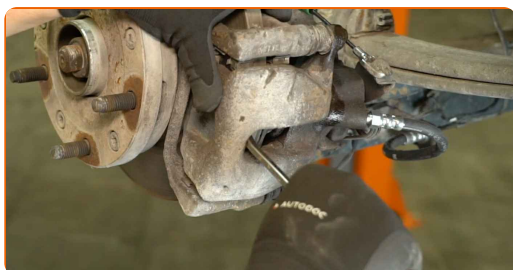

10 Odkręć elementy mocujące zacisk hamulcowy. Użyj klucza płasko-oczkowego 21 mm.

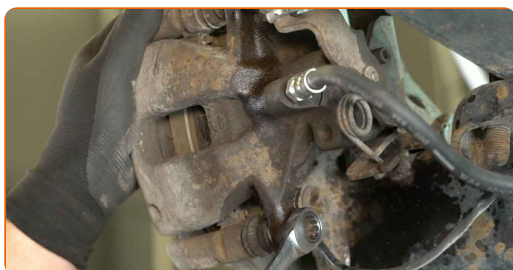


11 Wykręć śruby mocujące.

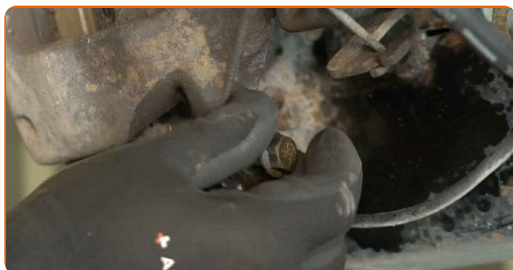

12

Wymontuj zacisk hamulcowy.

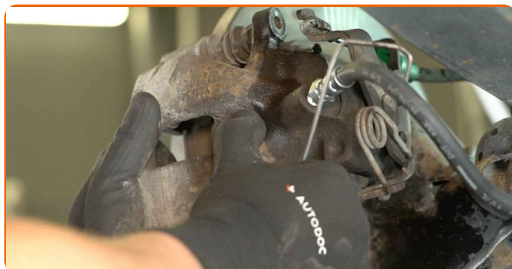


Wymiana: czujnika zużycia klocków hamulcowych – FORD Transit Connect Mk1 Van. Eksperci z AUTODOC zalecają:

- Przywiąż zacisk do zawieszenia lub nadwozia za pomocą linki bez odłączania go od przewodu hamulcowego, aby uniknąć otwarcia sztywnego przewodu hamulcowego.
- Upewnij się, że zacisk hamulca nie zwisa z przewodu hamulcowego.
- Nie naciskaj pedału hamulca po wymontowaniu zacisku. Może to spowodować wypadnięcie tłoczka z otworu zacisku, skutkując wyciekiem płynu hamulcowego i przedostaniem się powietrza do układu.


13

Odłącz czujnik zużycia klocków hamulcowych. Użyj szczypiec z długim nosem.

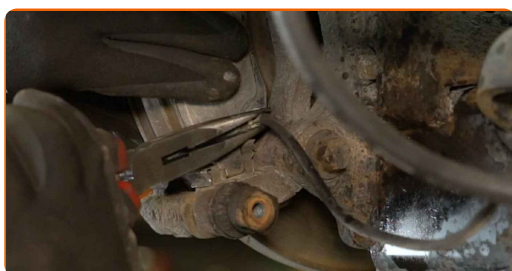


14

Odłącz przewód czujnika zużycia klocków hamulcowych. Użyj szczypiec z długim nosem.

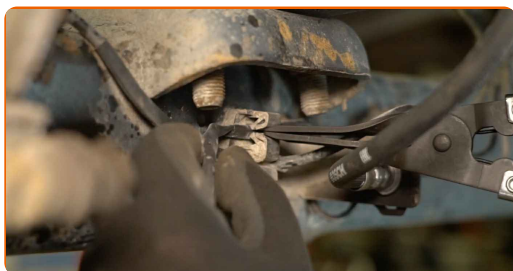

15

Odłącz złącze czujnika zużycia klocków hamulcowych.

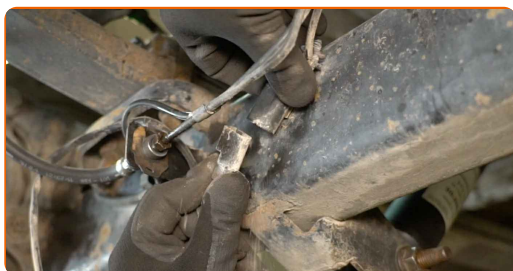


16

Oczyść tłoczek zacisku hamulcowego. Użyj nylonowej szczotki. Użyj środka do czyszczenia hamulców.



17

Cofnij tłoczek zacisku hamulca. Użyj narzędzia do wyciskania tłoczków zacisków hamulcowych.

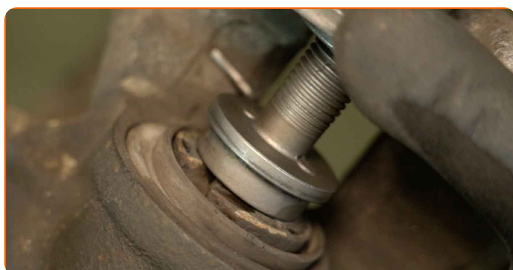


- 18 Sprawdź złącze czujnika zużycia klocków hamulcowych. Skorzystaj ze sprayu do połączeń elektrycznych.



- 19 Podłącz złącze czujnika zużycia klocków hamulcowych.




- 20 Zamocuj przewód czujnika zużycia klocków hamulcowych.

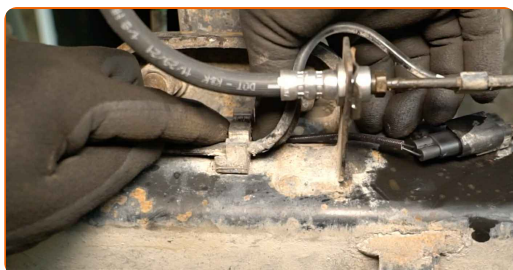

- 21 Zamocuj nowy czujnik zużycia do podkładki wewnętrznej.




- 22 Zamontuj zacisk hamulca.

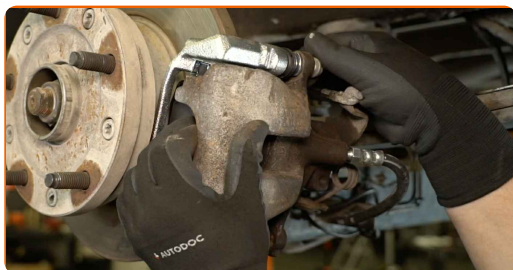


23

Wkręć śruby mocujące.

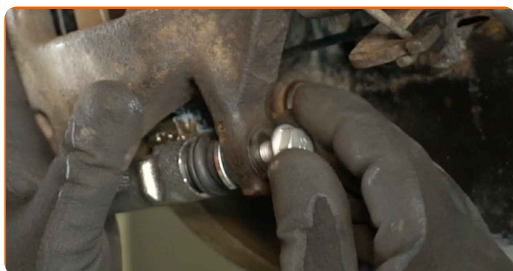

24

Dokręć elementy mocujące zacisk hamulca. Użyj klucza płasko-oczkowego 18 mm. Użyj nasadki 13 mm. Użyj klucza dynamometrycznego. Moment dokręcania: 31 N·m.

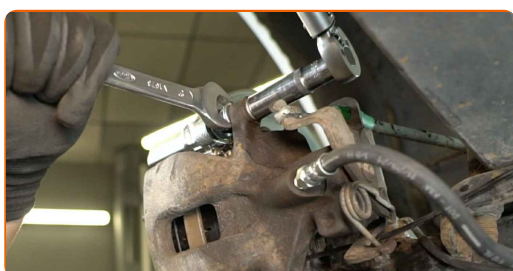

25

Oczyść gniazdo mocowania felgi. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj z uniwersalnego sprayu do czyszczenia.



26

Nasmaruj powierzchnię piasty koła, która styka się z felgą. Skorzystaj ze smaru ceramicznego.



27

Zamontuj koło.




Wymiana: czujnika zużycia klocków hamulcowych – FORD Transit Connect Mk1 Van. Profesjoniści zalecają:

- Aby uniknąć obrażeń, podczas dokręcania nakrętek mocujących przytrzymaj koło.

28

Wkręć nakrętki koła. Użyj nasadki udarowej do kół 21 mm. Użyj klucza grzechotkowego.

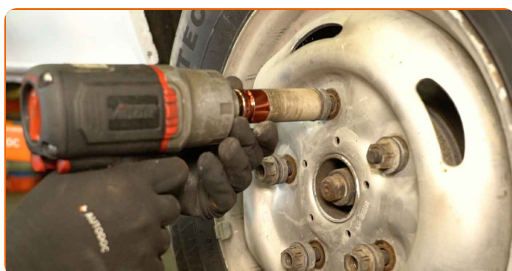

29

Opuść samochód i dokręć nakrętki kół na krzyż. Użyj nasadki udarowej do kół 21 mm. Użyj klucza dynamometrycznego. Moment dokręcania: 200 N·m.



30

Wyjmij podnośnik, podpory i kliny spod kół.




31

Nie uruchamiając silnika, naciśnij pedał hamulca kilka razy, aż do wycucia znacznego oporu.



32

Sprawdź poziom płynu hamulcowego w zbiorniku i w razie potrzeby go uzupełnij.

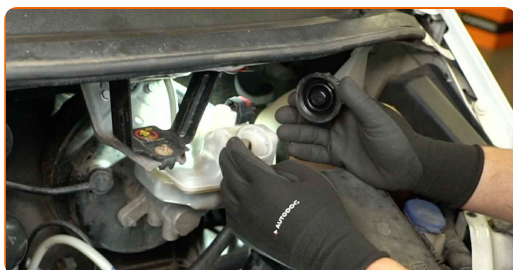

33

Dokręć korek zbiornika płynu hamulcowego.



34

Zamknij maskę.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

**CZUJNIK ZUŻYCIA KŁOCKÓW HAMULCOWYCH: SZEROKI
WYBÓR**

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2025 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.