



Jak wymienić filtr  
kabinowy w **FORD**  
**TRANSIT CONNECT**  
**(P65\_, P70\_, P80\_) -**  
poradnik naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### Ważne!


Procedura wymiany może być stosowana dla:

FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 16V LPG, FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 16V, FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 Di, FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 TDCi

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

WYMIANA: FILTRA KABINOWEGO – FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_). NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:

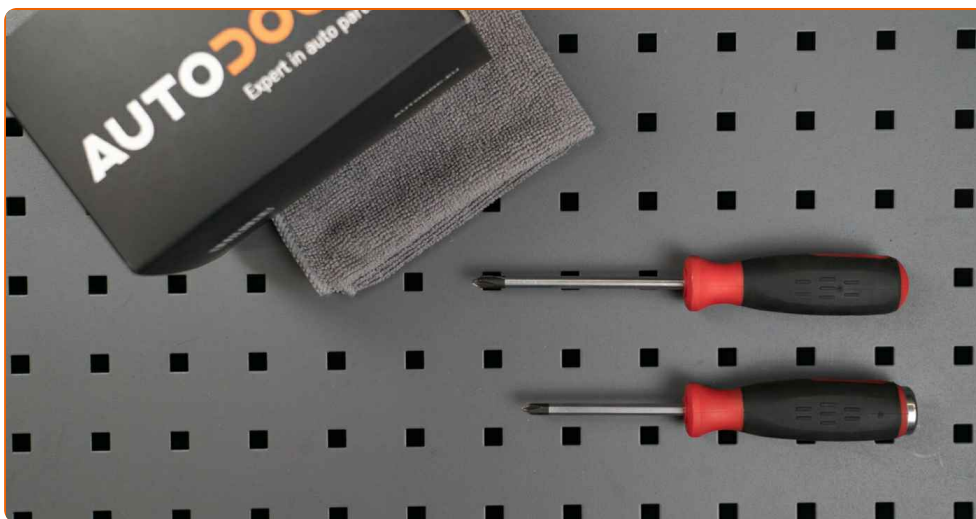

- Śrubokręt Krzyżakowy
- Ręcznik z mikrofibry
- Pokrowiec na błotnik


**Kup narzędzia**

Wymiana: filtra kabinowego – FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_).  
 Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Wymieniaj filtr kabinowy nie mniej niż jeden raz na pół roku, na początku wiosny i jesieni.
- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Jeżeli potok powietrza trafiającego do wnętrza samochodu się zmniejszył, to należy wymienić filtr kabinowy wcześniej, niż przewiduje plan obsługi technicznej.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

## WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

- 1 Odkryj maskę silnika.
- 2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.
- 3 Odkręć mocowanie osłony podszybia wycieraczek znajdującej się po prawej stronie. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

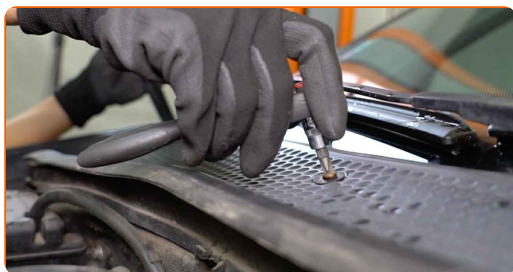

4

Zdejmij kratkę nawiewu szyby przedniej znajdującej się po prawej stronie.



5

Wyciągnij filtr kabinowy.



Wymiana: filtra kabinowego – FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_).

Wskazówka:

- Nie próbuj oczyścić i ponownie stosować filtra - to będzie miało wpływ na jakość czyszczenia powietrza we wnętrzu samochodu.

6

Włącz zapłon.

7


Zamknij kłapkę nagrzewnicy.

8

Wyłącz zapłon.

9

Wyczyść obudowę i osłonę filtra kabinowego.

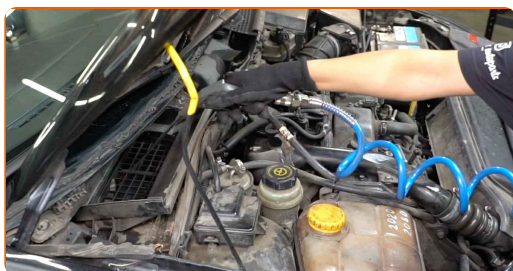


Wymiana: filtra kabinowego – FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_).  
Profesjoniści zalecają:

- Usuwać śmieci z obudowy filtra kabinowego, aby uniknąć zanieczyszczenia kanału wentylacji.

10

Zamontuj filtr kabinowy w jego gnieździe montażowym.

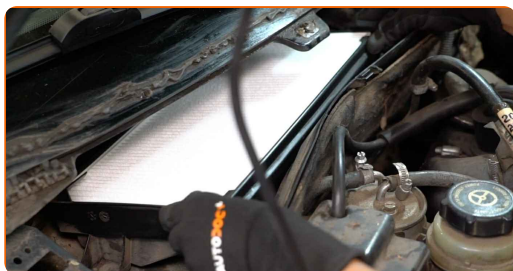

Wymiana: filtra kabinowego – FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_).  
Eksperti z AUTODOC zalecają:


- Podążaj na strzałką kierunkową przepływu powietrza na filtrze.
- Sprawdzaj czy materiał filtrujący jest umieszczony poprawnie. On nie musi być przechylony.
- Uwaga! Używaj wysokiej jakości filtrów – FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_).

11

Zamontuj i zabezpiecz osłonę podszybia wycieraczek znajdującą się po prawej stronie.



- 12** Wkręć mocowania osłony podszybia wycieraczek znajdującej się po prawej stronie. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

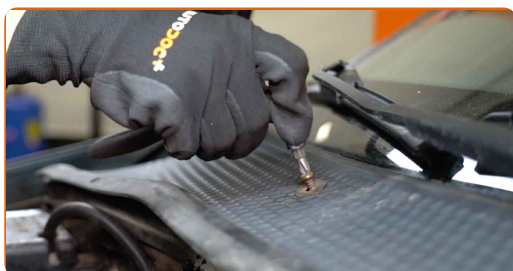

- 13** Włącz zapłon. Klapka nagrzewnicy automatycznie powróci do normalnej pozycji.

- 14** Włącz klimatyzację. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

- 15** Wyłącz zapłon.

- 16** Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

- 17** Zamknij maskę.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU**

**FILTR KABINOWY: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.