




Pasek wielorowkowy:  
wymiana w samochodzie  
**FORD Transit Custom**  
**V362 Van (FY, FZ) –**  
instrukcja naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY

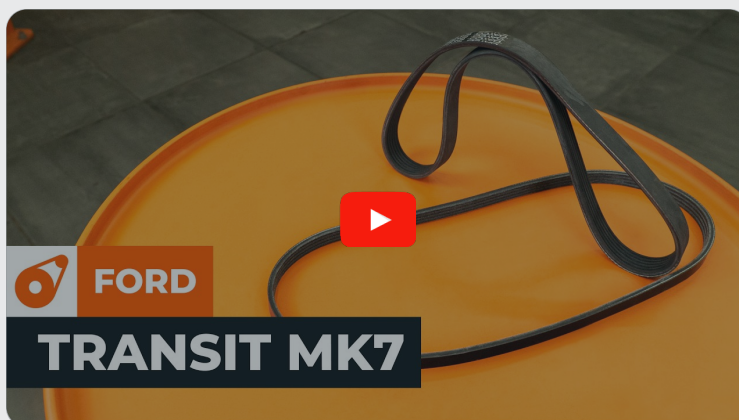

Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:  
FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: FORD TRANSIT MK-7 nadwozie pełne 2.2 TDCi

WYMIANA: PASKA WIELOROWKOWEGO – FORD  
TRANSIT CUSTOM V362 VAN (FY, FZ). LISTA  
NARZĘDZI, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:



- Klucz płasko-oczkowy 15 mm
- Dźwignia montażowa
- Przyrząd do montażu i demontażu pasków klinowych


**Kup narzędzia**

Wymiana: pasek wielorowkowy – FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ).  
 Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Wszystkie prace powinny być wykonywane przy wyłączonym zapłonie.

## WYMIANA: PASKA WIELOROWKOWEGO – FORD TRANSIT CUSTOM V362 VAN (FY, FZ). PODEJMIJ NASTĘPUJĄCE KROKI:


- 1 Podnieś pojazd za pomocą podnośnika lub umieść go nad kanałem samochodowym.
- 2 Zdejmij pasek wielorowkowy pompy wspomagania kierownicy, obracając koło pasowe wału korbowego. Użyj przyrządu do montażu i demontażu pasków klinowych. Użyj dźwigni montażowej. Użyj klucza płasko-oczkowego 15 mm.

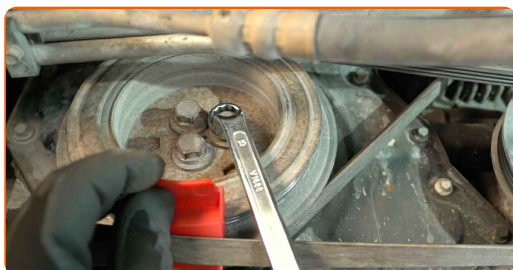

- 3 Zdejmij pasek wielorowkowy alternatora, obracając koło pasowe wału korbowego. Użyj przyrządu do montażu i demontażu pasków klinowych. Użyj dźwigni montażowej. Użyj klucza płasko-oczkowego 15 mm.



**4** Sprawdź stan kół pasowych alternatora i pompy wspomagania kierownicy. Wymień je w razie potrzeby.

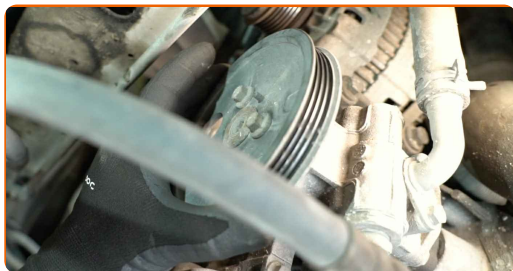


**5** Zamontuj nowy pasek wielorowkowy alternatora, obracając koło pasowe wału korbowego. Użyj przyrządu do montażu i demontażu pasków klinowych. Użyj klucza płasko-oczkowego 15 mm.



**Wymiana: paska wielorowkowego – FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ).  
Wskazówka:**

- Podczas montażu uważaj, aby nie uszkodzić paska wielorowkowego.

**6** Zamontuj pasek wielorowkowy pompy wspomagania kierownicy, obracając koło pasowe wału korbowego. Użyj przyrządu do montażu i demontażu pasków klinowych. Użyj klucza płasko-oczkowego 15 mm.

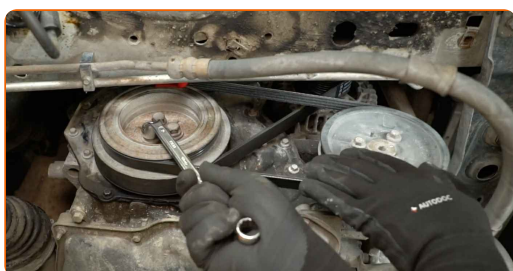


### Uwaga!

- Podczas montażu uważaj, aby nie uszkodzić paska wielorowkowego.

7 Opuść pojazd.

8 Uruchom silnik na kilka minut.

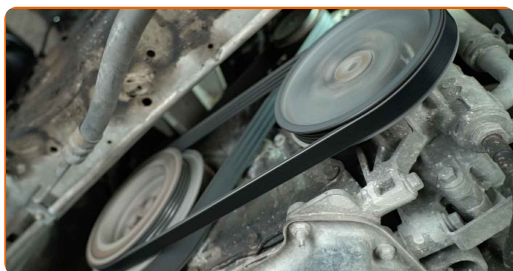

Wymiana: paska wielorowkowego – FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ).  
AUTODOC zaleca:

- Jest to konieczne do upewnienia się, że podzespół działa prawidłowo.

9

Wyłącz silnik.



**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU**

**PASEK WIELOROWKOWY: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2024 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.