



Przedni czujnik ABS:
wymiana w samochodzie
FORD TRANSIT MK-7
platforma / podwozie –
instrukcja naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

FORD TRANSIT MK-7 platforma / podwozie 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 platforma / podwozie 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 platforma / podwozie 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 platforma / podwozie 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 platforma / podwozie 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 platforma / podwozie 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 platforma / podwozie 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 platforma / podwozie 2.3 16V LPG RWD

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: FORD TRANSIT MK-7 nadwozie pełne 2.2 TDCi

**WYMIANA: CZUJNIKA ABS – FORD TRANSIT MK-7
PLATFORMA / PODWOZIE. NARZĘDZIA, KTÓRYCH
BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:**



- Szczotka druciana
- Spray WD-40
- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Smar ceramiczny
- Smar do połączeń elektrycznych
- Klucz dynamometryczny
- Nasadka 8 mm
- Nasadka uderowa do kół 21 mm
- Klucz grzechotkowy
- Pokrętka
- Plastikowy ściągacz do tapicerki
- Ściągacz do spinek
- Pokrowiec na błotnik
- Kliny pod koła

Kup narzędzia

Wymiana: czujnika ABS – FORD TRANSIT MK-7 platforma / podwozie.
AUTODOC zaleca:

- Wszystkie prace powinny być wykonywane przy wyłączonym zapłonie.

WYMIANA: CZUJNIKA ABS – FORD TRANSIT MK-7 PLATFORMA / PODWOZIE. UŻYJ NASTĘPUJĄCEJ PROCEDURY:

1 Otwórz maskę.

2 Skorzystaj z osłony na błotnik, aby zapobiec uszkodzeniu powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

3 Zabezpiecz koła klinami.



4 Poluzuj nakrętki kół. Użyj nasadki udarowej do kół 21 mm. Użyj pokrętki.




5 Podnieś samochód.

Uwaga!

- Jeśli używasz podnośnika, upewnij się, że auto jest zaparkowane na płaskiej, równej powierzchni.
- Pamiętaj, aby dodatkowo zabezpieczyć samochód podporami.

6

Odkręć nakrętki kół.

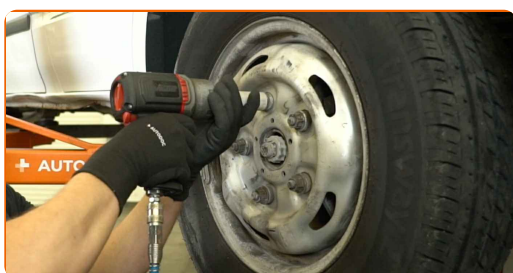

Uwaga!

- Ostrzeżenie! Aby uniknąć obrażeń, przytrzymaj koło podczas odkręcania śrub mocujących. FORD TRANSIT MK-7 platforma / podwozie


7

Zdemontuj koło.



8

Odłącz wtyczkę czujnika ABS.

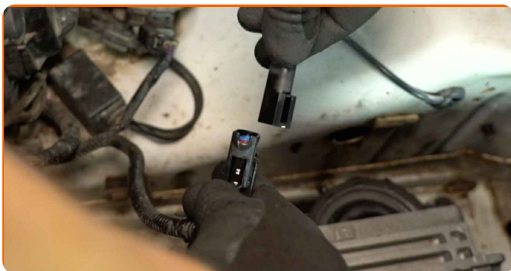


9

Odłącz okablowanie czujnika ABS. Użyj plastikowego ściągacza do tapicerki. Użyj ściągacza do spinek.




10

Wyczyść element mocujący czujnik ABS. Użyj drucianej szczotki. Użyj sprayu WD-40.

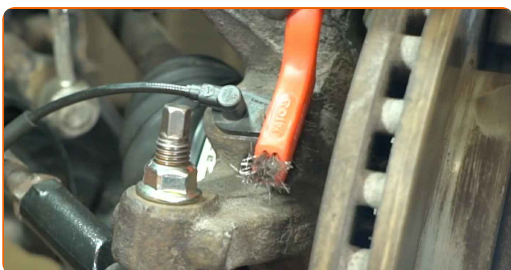


11

Odkręć element mocujący czujnik ABS. Użyj nasadki 8 mm. Użyj klucza grzechotkowego.

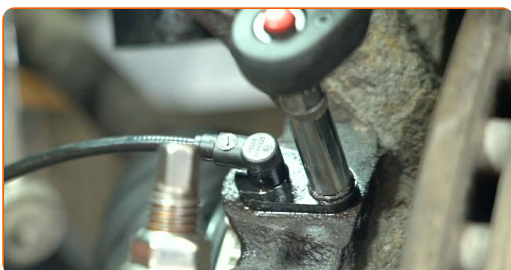


12 Zdejmij śrubę mocującą.

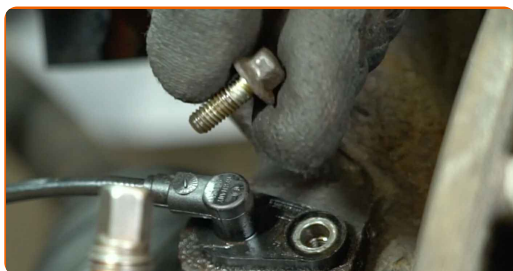


13 Wymontuj czujnik ABS.



14 Wyczyść gniazdo montażowe czujnika ABS. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj z uniwersalnego sprayu do czyszczenia.

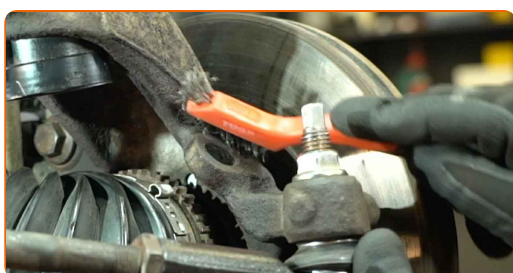


15 Zamontuj nowy czujnik ABS.

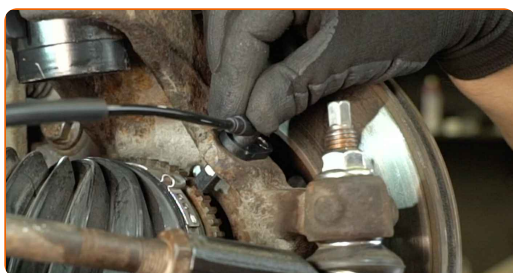


Wymiana: czujnika ABS – FORD TRANSIT MK-7 platforma / podwozie.
Wskazówka:

- Aby zapobiec przywieraniu czujnika do swojego gniazda, nałóż trochę smaru na gniazdo montażowe przed zamontowaniem czujnika.


16 Zamontuj śrubę mocującą.

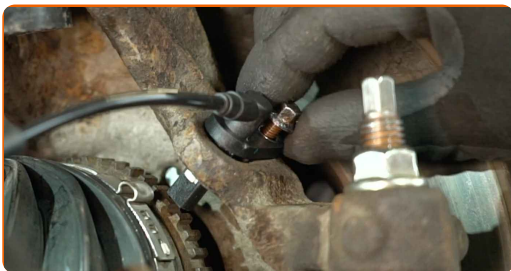


17 Dokręć element mocujący czujnik ABS. Użyj nasadki 8 mm. Użyj klucza dynamometrycznego. Moment dokręcania: 11 N·m.

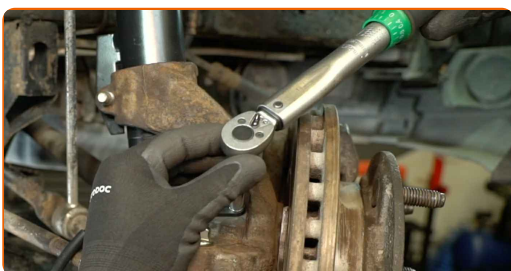

18 Przymocuj okablowanie czujnika ABS.

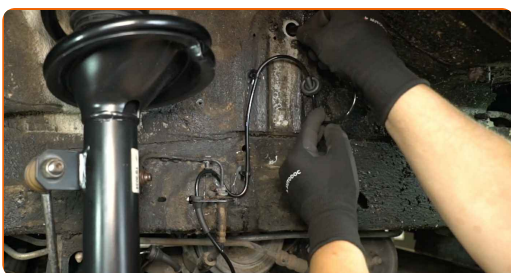


19 Nasmaruj wtyczkę czujnika ABS. Skorzystaj ze smaru do połączeń elektrycznych.

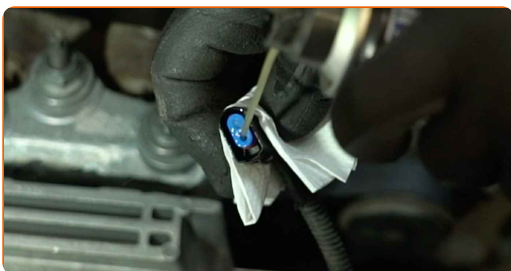


20 Podłącz wtyczkę czujnika ABS.



21 Oczyszczyć gniazdo montażowe felgi. Użyć drucianej szczotki. Skorzystać z uniwersalnego sprayu do czyszczenia.

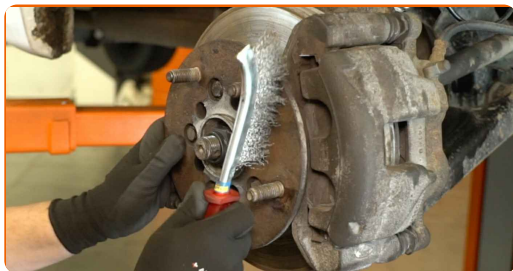

22 Nasmaruj powierzchnię piasty koła, która styka się z felgą. Skorzystaj ze smaru ceramicznego.

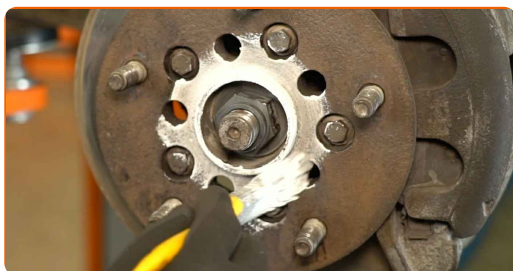

23 Zamontuj koło.



Uwaga!

- Aby uniknąć obrażeń, podczas dokręcania nakrętek mocujących przytrzymaj koło.


24

Wkręć nakrętki koła. Użyj nasadki udarowej do kół 21 mm. Użyj klucza grzechotkowego.




25

Opuść samochód i dokręć nakrętki kół w sposób krzyżowy. Użyj nasadki udarowej do kół 21 mm. Użyj klucza dynamometrycznego. Moment dokręcania: 200 N·m.

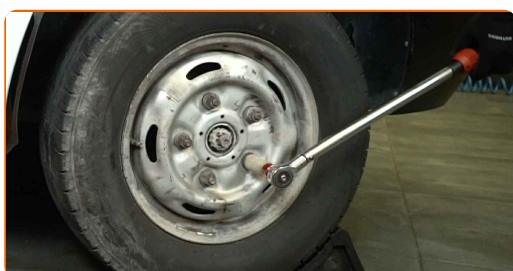

26

Wyjmij podnośnik oraz kliny.

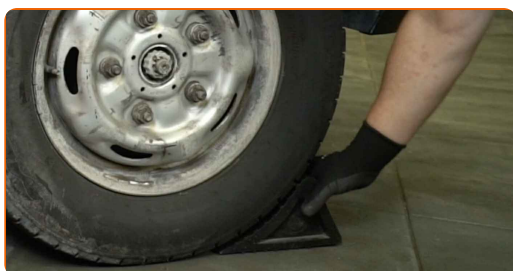

27

Zdejmij pokrowiec z błotnika.

28

Zamknij maskę.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU

CZUJNIK ABS: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.