



Filtr kabinowy: wymiana
w samochodzie **FORD**
Transit Mk6 Bus (V347,
V348) – instrukcja
naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

FORD TRANSIT Autobus 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Autobus 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT Autobus 2.4 TDCi, FORD TRANSIT Autobus 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Autobus 3.2 TDCi

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: FORD TRANSIT MK-7 nadwozie pełne 2.2 TDCi

WYMIANA: FILTRA KABINOWEGO – FORD TRANSIT
MK6 BUS (V347, V348). POTRZEBNE NARZĘDZIA:



• Ręcznik z mikrofibry

• Pokrowiec na błotnik

[Kup narzędzia](#)

Wymiana: filtra kabinowego – FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348). AUTODOC zaleca:

- Wymieniaj filtr kabinowy co najmniej raz na sześć miesięcy, raz na początek wiosny i raz na jesień.
- Przestrzegaj interwałów serwisowych, zaleceń oraz wymagań podanych przez producenta dotyczących korzystania z części.
- Jeśli przepływ powietrza do kabiny gwałtownie się zmniejszył lub korzystasz z samochodu w obszarze o dużym zapyleniu lub pyłkach, wymień filtr wcześniej niż zalecono.
- Wszystkie prace powinny być wykonywane przy wyłączonym zapłonie.

WYMIANA: FILTRA KABINOWEGO – FORD TRANSIT MK6 BUS (V347, V348). ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:

- 1 Otwórz maskę.
- 2 Skorzystaj z osłony na błotnik, aby zapobiec uszkodzeniu powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.
- 3 Wyciągnij stary filtr kabinowy.




- 4** Zamknij przewód powietrza za pomocą czystego ręcznika i wyczyść wnętrze obudowy filtra kabinowego. Użyj ręcznika z mikrofibry.



- 5** Zdejmij gumową listwę.



- 6** Zamontuj nowy filtr w obudowie. Sprawdź oznaczenia na krawędzi filtra, aby upewnić się, że montujesz go właściwą stroną do góry.

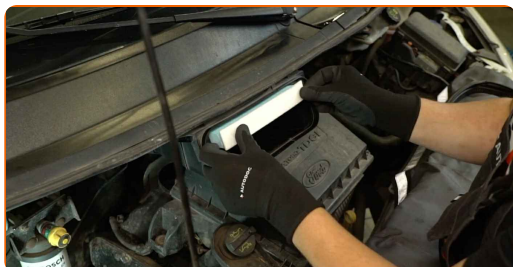


**Wymiana: filtra kabinowego – FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348).
Profesjoniści zalecają:**

- Podczas montażu uważaj, aby kurz i brud nie dostały się do obudowy filtra powietrza.
- Wybieraj wyłącznie filtry wysokiej jakości.

7

Zamontuj gumową listwę.

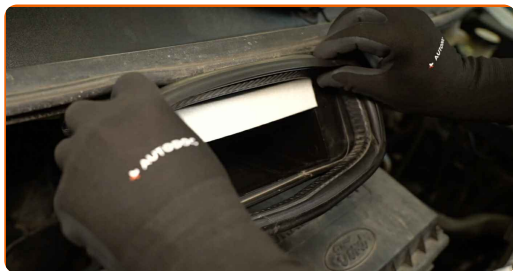**8**

Zdejmij pokrowiec z błotnika.

9

Zamknij maskę.

DOBRA ROBOTA! **ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

FILTR KABINOWY: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2024 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.