



Filtr kabinowy: wymiana  
w samochodzie **FORD**  
**Transit Mk6 Tourneo** –  
instrukcja naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:  
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: FORD TRANSIT MK-7 nadwozie pełne 2.2 TDCi

WYMIANA: FILTRA KABINOWEGO – FORD TRANSIT  
MK6 TOURNEO. POTRZEBNE NARZĘDZIA:



• Ręcznik z mikrofibry

• Pokrowiec na błotnik

[Kup narzędzia](#)

**Wymiana: filtra kabinowego – FORD Transit Mk6 Tourneo. AUTODOC zaleca:**

- Wymieniaj filtr kabinowy co najmniej raz na sześć miesięcy, raz na początek wiosny i raz na jesień.
- Przestrzegaj interwałów serwisowych, zaleceń oraz wymagań podanych przez producenta dotyczących korzystania z części.
- Jeśli przepływ powietrza do kabiny gwałtownie się zmniejszył lub korzystasz z samochodu w obszarze o dużym zapyleniu lub pyłkach, wymień filtr wcześniej niż zalecono.
- Wszystkie prace powinny być wykonywane przy wyłączonym zapłonie.

**WYMIANA: FILTRA KABINOWEGO – FORD TRANSIT MK6 TOURNEO. ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:**

**1** Otwórz maskę.

**2** Skorzystaj z osłony na błotnik, aby zapobiec uszkodzeniu powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

**3** Wyciągnij stary filtr kabinowy.




- 4** Zamknij przewód powietrza za pomocą czystego ręcznika i wyczyść wnętrze obudowy filtra kabinowego. Użyj ręcznika z mikrofibry.



- 5** Zdejmij gumową listwę.



- 6** Zamontuj nowy filtr w obudowie. Sprawdź oznaczenia na krawędzi filtra, aby upewnić się, że montujesz go właściwą stroną do góry.

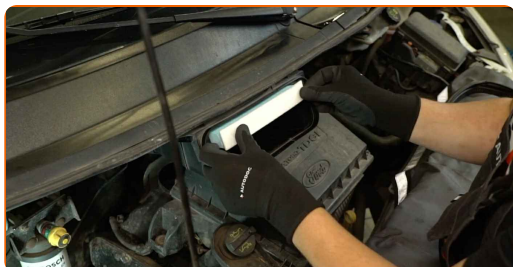


Wymiana: filtra kabinowego – FORD Transit Mk6 Tourneo. Profesjoniści zalecają:

- Podczas montażu uważaj, aby kurz i brud nie dostały się do obudowy filtra powietrza.
- Wybieraj wyłącznie filtry wysokiej jakości.

7

Zamontuj gumową listwę.

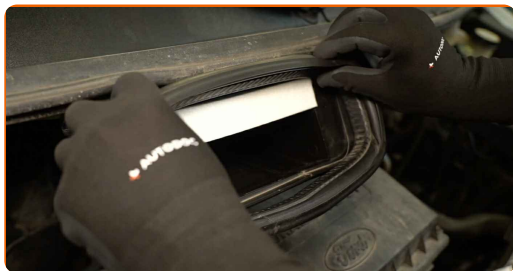

8

Zdejmij pokrowiec z błotnika.

9

Zamknij maskę.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU**

**FILTR KABINOWY: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2024 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.