



Jak wymienić lampy  
przednie w **Fiat Panda**  
**169** - poradnik naprawy

## FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)




### Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

FIAT PANDA (169) 1.1, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT PANDA (169) 1.2 4x4, FIAT PANDA (169) 1.4, FIAT PANDA (169) 1.2 Natural Power, FIAT PANDA Van (169) 1.2 4x4, FIAT PANDA Van (169) 1.2, FIAT PANDA Van (169) 1.3 D Multijet, FIAT PANDA Van (169) 1.1

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

**WYMIANA: LAMPY PRZEDNIEJ – FIAT PANDA 169.  
NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:**

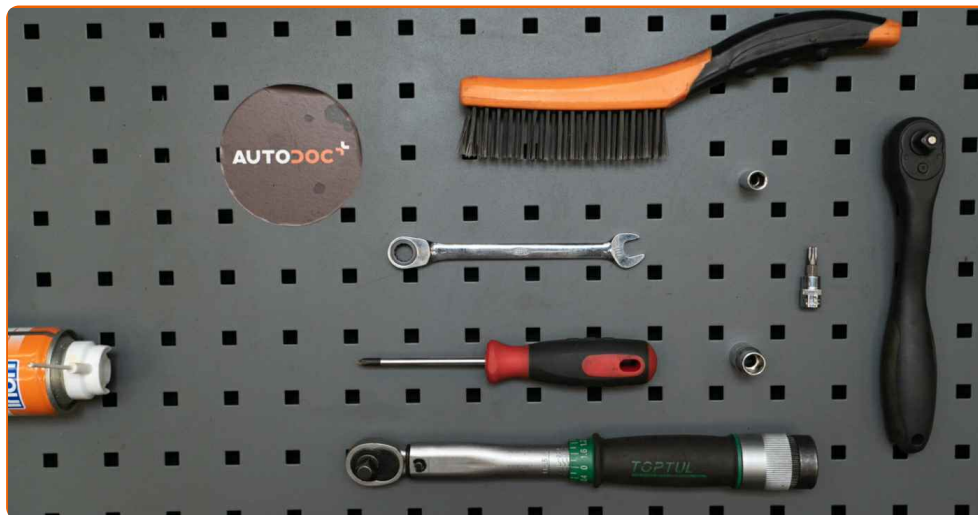

- Spray do konserwacji instalacji elektrycznych
- Klucz dynamometryczny
- Nasadka o numerze 8
- Nasadka o numerze 10
- Klucz płasko-oczkowy o numerze 10
- Bity typu Torx T30
- Klucz grzechotkowy
- Śrubokręt krzyżakowy
- Taśma malarska
- Klin pod koło

**KUP NARZĘDZIA**


Wymiana: lampy przedniej – Fiat Panda 169. Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Procedura wymiany jest identyczna dla prawego i lewego przedniego reflektora.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – Fiat Panda 169 – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

## WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

1

Otwórz maskę.

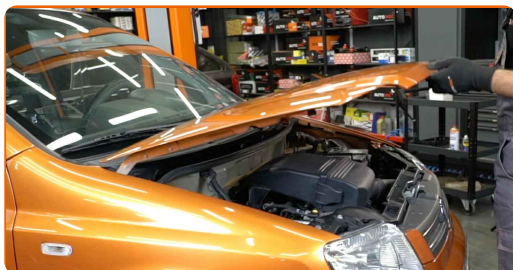


2

Podnieś samochód przy pomocy podnośnika lub umieść go nad stanowiskiem inspekcyjnym.

3

Odkręć mocowania osłony nadkola. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

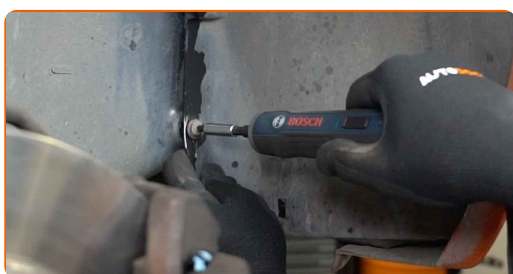


4

Przesuń element na bok.




- 5** Odkręć dolne elementy mocujące zderzak. Skorzystaj z klucza typu Torx T30. Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

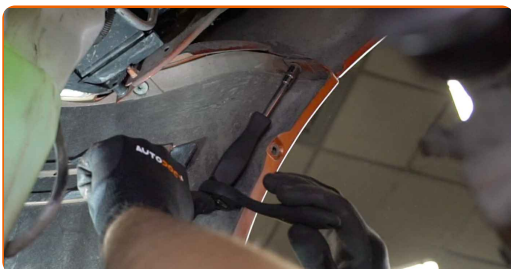


- 6** Odkręć mocowanie osłony chłodnicy. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.




- 7** Wyciągnij osłonę chłodnicy.

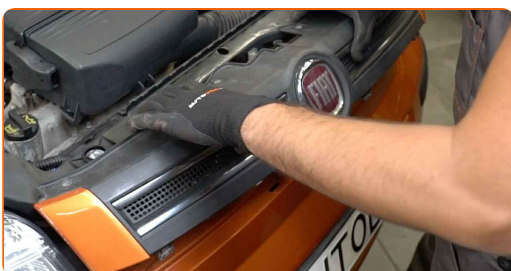

- 8** Użyj taśmy malarskiej, aby nie uszkodzić plastikowych i lakierowanych części samochodu.

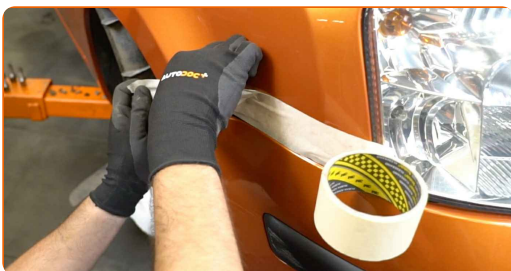

- 9** Odkręć górne elementy mocujące zderzak. Skorzystaj z klucza typu Torx T30. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

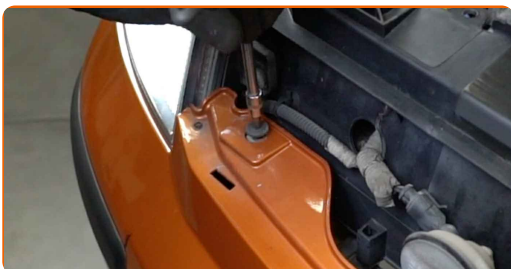


- 10** Zwolnij boczne mocowania zderzaka.

- 11** Ostrożnie zdejmij zderzak z jego mocowań.


### AUTODOC poleca:

- Wymiana: lampy przedniej – Fiat Panda 169. Nie używaj nadmiernej siły podczas demontażu części, ponieważ można ją w ten sposób uszkodzić.


- 12** Zdejmij zderzak.

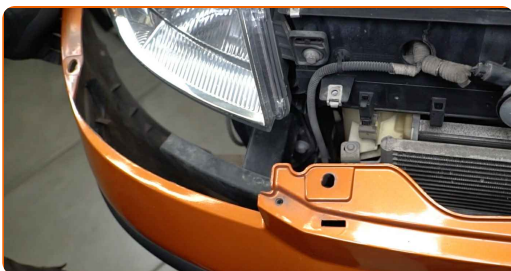

- 13** Odłącz złącza żarówek przedniego reflektora.

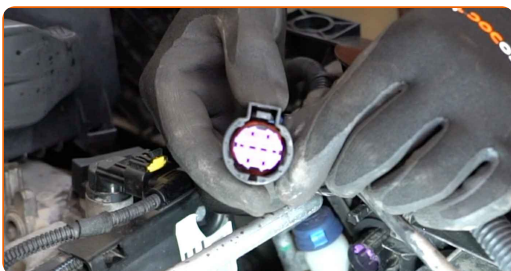

- 14** Odkręć mocowania przedniego reflektora. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 10. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

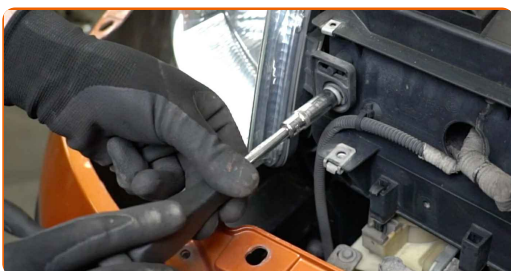

- 15** Wyjmij przedni reflektor.



**AUTODOC poleca:**

- Wymiana: lampy przedniej – Fiat Panda 169. Nie używaj nadmiernej siły podczas demontażu części, ponieważ można ją w ten sposób uszkodzić.

- 16** Zamontuj nowy przedni reflektor.




**AUTODOC poleca:**


- Wymiana: lampy przedniej – Fiat Panda 169. Nie używaj nadmiernej siły podczas montażu. Może to spowodować uszkodzenie części.



- 17** Dokręć elementy mocujące przednią lampę. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 10. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

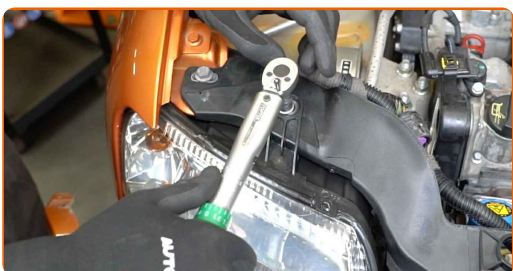

- 18** Zamontuj zderzak w jego gnieździe montażowym.

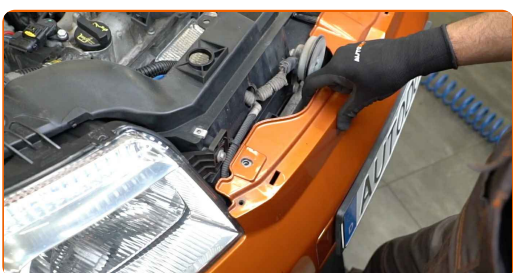


**AUTODOC poleca:**

- Wymiana: lampy przedniej – Fiat Panda 169. Nie używaj nadmiernej siły podczas montażu. Może to spowodować uszkodzenie części.

- 19** Zatrzasknij z powrotem boczne mocowania zderzaka. Upewnij się, że usłyszysz kliknięcie wskazujące na to, że została umocowana na miejscu.

- 20** Wkręć górne mocowania zderzaka. Skorzystaj z klucza typu Torx T30. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

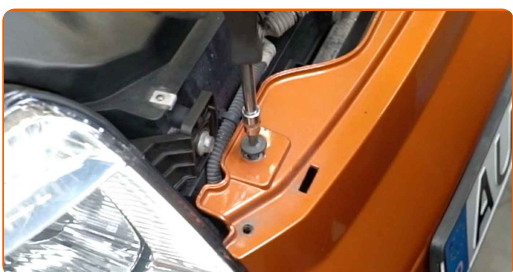



Wymiana: lampy przedniej – Fiat Panda 169. Profesjonaliści zalecają:

- Aby zapobiec uszkodzeniu części, przytrzymaj zderzak podczas wkręcania jego górnych mocowań.

21

Zamontuj osłonę chłodnicy.




22

Wkręć mocowanie osłony chłodnicy. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.




23

Wkręć dolne elementy mocujące zderzak. Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z klucza typu Torx T30. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

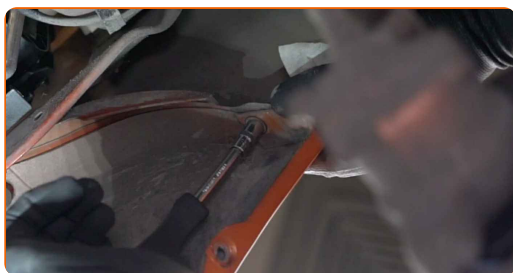


24


Zdejmij taśmę malarską.

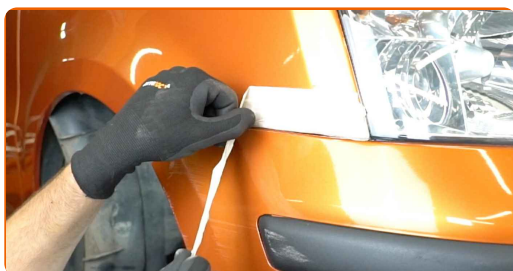

- 25** Zamontuj osłonę nadkola w jego gnieździe montażowym. Wkręć mocowania. Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

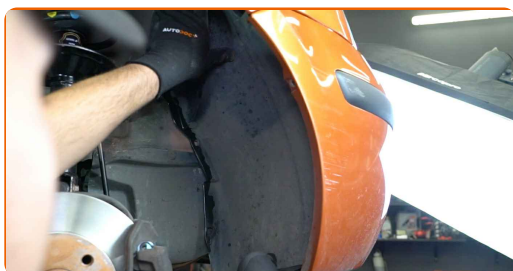

- 26** Zabezpiecz złącza przednich reflektorów. Skorzystaj ze sprayu do konserwacji instalacji elektrycznych.

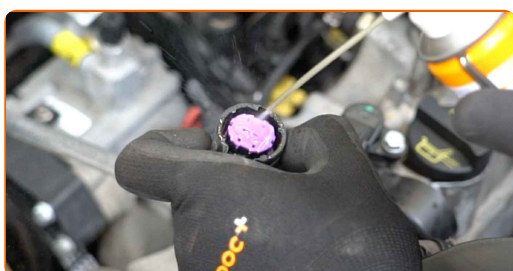

- 27** Podłącz złącza żarówek przedniego reflektora.



- 28** Obniż samochód.


- 29** Włącz zapłon.

- 30** Sprawdź, czy przednie reflektory prawidłowo pracują.



31 Wyłącz zapłon.

32 Zamknij maskę.

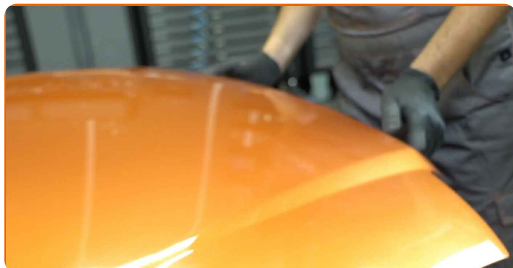

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO FIAT**

**LAMPY PRZEDNIE: SZEROKI WYBÓR**

**WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO FIAT PANDA 169**

**LAMPY PRZEDNIE DO FIAT: KUP JUŻ TERAZ**

**LAMPY PRZEDNIE DO FIAT PANDA 169: NAJLEPSZE  
OKAZJE I OFERTY**

## **WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.