




Jak wymienić pasek
wielorowkowy w **Renault**
Megane Scenic -
poradnik naprawy

FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)

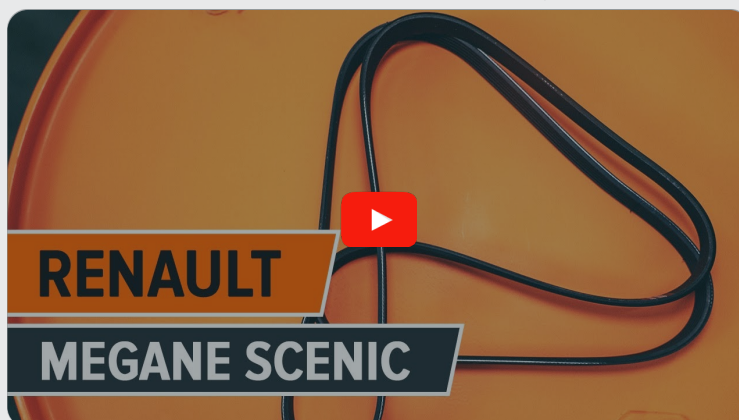

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.6 16V bivalent, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 e, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.4, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 2.0 16V, RENAULT Kangoo I (KC) 1.4, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.4, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6 16V, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.4, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 1.8 16V, RENAULT Laguna I Grandtour (K56) 1.8 16V, RENAULT Laguna I Grandtour (K56) 1.6 16V, RENAULT Espace III (JE) 2.0 16V, RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.6 Hi-Flex, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 1.6 16V, (+ 69)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

WYMIANA: PASKA WIELOROWKOWEGO – RENAULT
MEGANE SCENIC. POTRZEBNE NARZĘDZIA:



- Klucz dynamometryczny
- Klucz płasko-oczkowy o numerze 13
- Nasadka o numerze 18
- Klucz nasadowy do kół o numerze 19
- Klucz grzechotkowy
- Śrubokręt Krzyżakowy
- Pokrowiec na błotnik
- Klin pod koło

KUP NARZĘDZIA


AUTODOC poleca:

- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – Renault Megane Scenic – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

1

Odkryj maskę silnika.

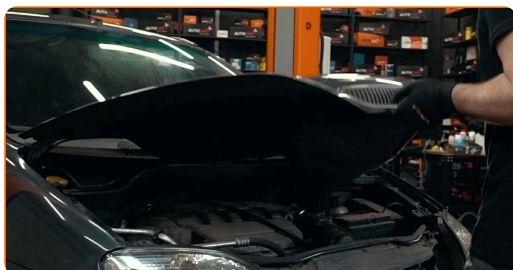

2

Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.



3

Zabezpiecz koła klinami. Poluzuj śruby mocujące koło. Skorzystaj z nasadki udarowej do kół #19.



4

Podnieś samochód.




Wymiana: paska wielorowkowego – Renault Megane Scenic. Wskazówka od AUTODOC:

- Jeśli używasz podnośnika, upewnij się, że stoi on na płaskiej powierzchni bez żadnych nierówności.
- Pamiętaj, aby dodatkowo zabezpieczyć samochód za pomocą podpór.

5


Odkręć śruby koła.

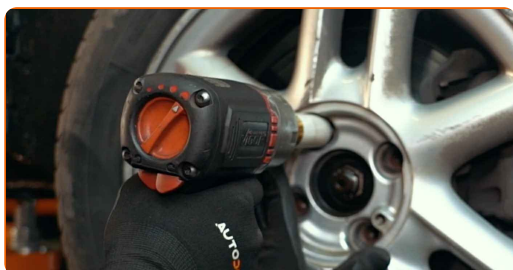


AUTODOC poleca:

- Ostrzeżenie! Aby uniknąć obrażeń, przytrzymaj koło podczas odkręcania śrub mocujących. Renault Megane Scenic


6 Ściągnij koło.

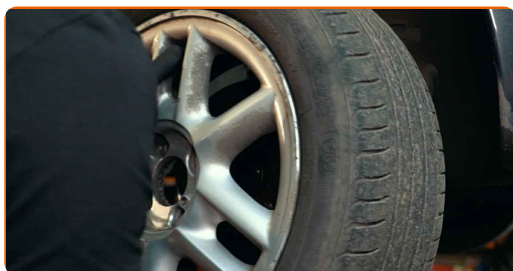


7 Odkręć i usuń mocowania osłony nadkola. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

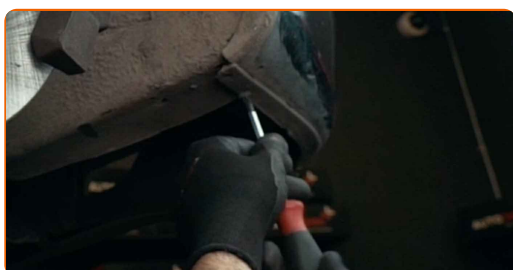

8 Usuń osłonę nadkola.

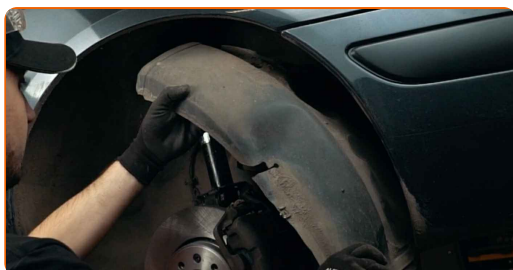

9 Odciągnij koło pasowe napinacza paska klinowego. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 13.

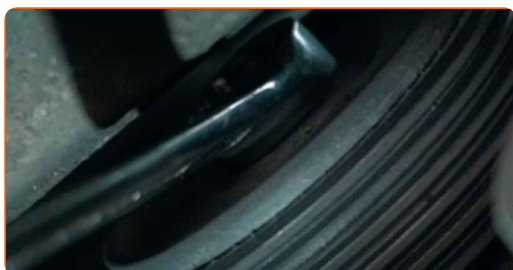

10 Wyjmij pasek klinowy.




Wymiana: paska wielorowkowego – Renault Megane Scenic. Profesjoniści zalecają:

- Sprawdź stan napinacza koła pasowego oraz rolki zwrotnej. W razie potrzeby wymień je.

11

Założ pasek klinowy.

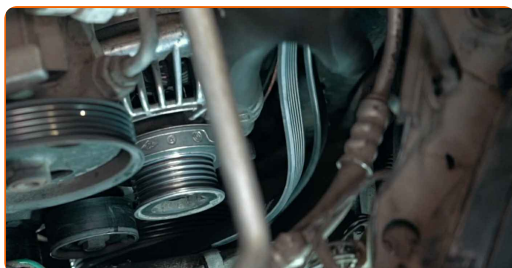

AUTODOC poleca:

- Upewnij się, że pasek klinowy jest dobrze dopasowany do wszystkich kół pasowych.


12

Odciągnij koło pasowe napinacza paska klinowego. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 13.




13


Dopasuj pasek klinowy do rolki napinającej. Przywróć napinacz koła pasowego do jego pozycji początkowej.

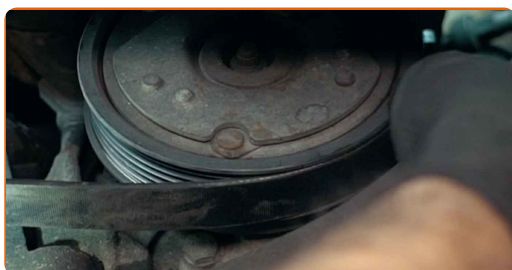


- 14 Obróć wał korbowy kilka razy, aby sprawdzić, czy nowy pasek klinowy dobrze pracuje. Skorzystaj z nasadki o numerze #18. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

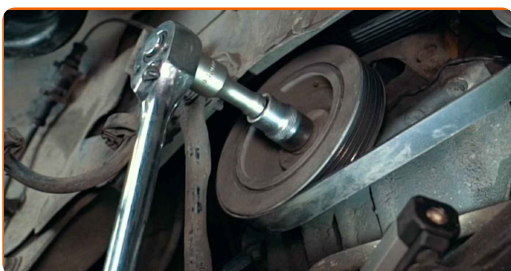


- 15 Zamontuj osłonę nadkola w jego gnieździe montażowym.

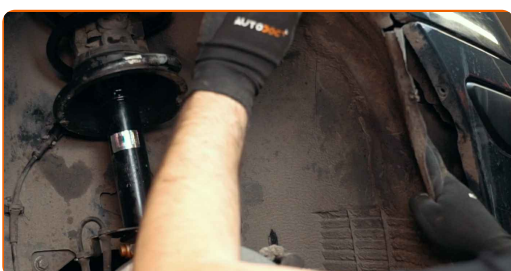

- 16 Zamontuj i dokręć mocowania osłony nadkola. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 13.

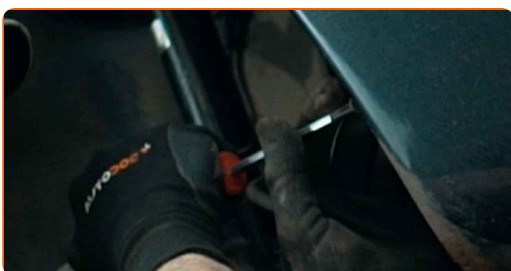

- 17 Zainstaluj koło.

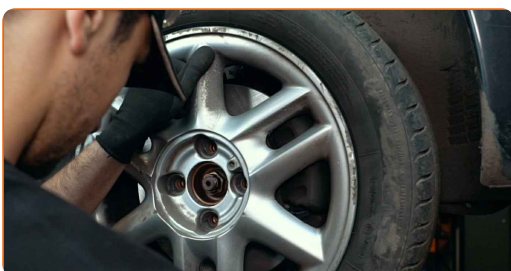


AUTODOC poleca:

- Ważne! Przytrzymaj koło podczas wkręcania śrub mocujących. Renault Megane Scenic


18 Wkręć śruby koła. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #19.



19 Spuść samochód i, działając w porządku krzyżowym, zaciągnij bolce mocujące koła. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #19. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 90 Nm.

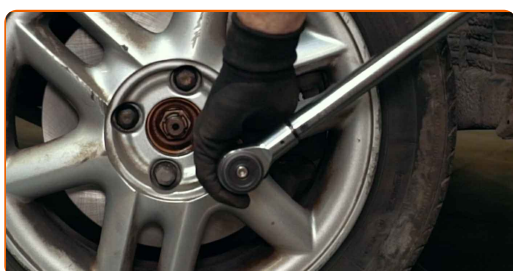

20 Usuń podnośniki oraz kliny.

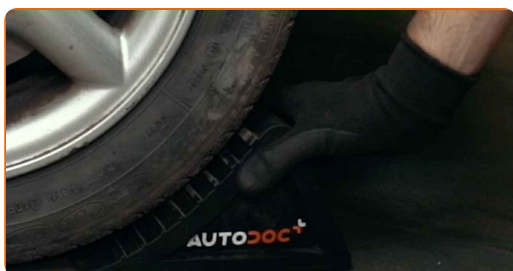


21 Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.



22 Zgaś silnik.


23

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

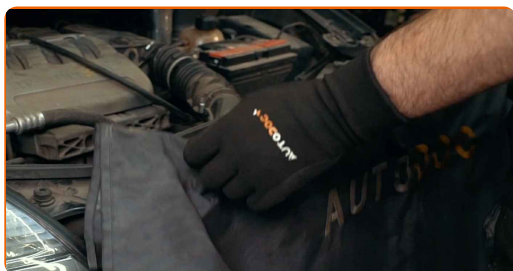

24

Zamknij maskę.

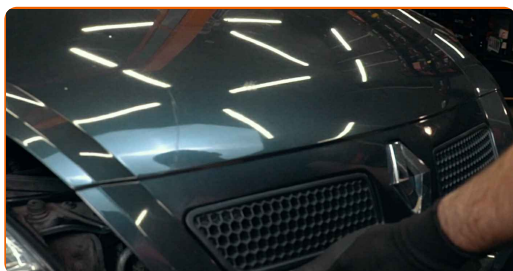**DOBRA ROBOTA!** **ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO RENAULT

PASEK WIELOROWKOWY: SZEROKI WYBÓR

**WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO RENAULT MEGANE
SCENIC**

PASEK WIELOROWKOWY DO RENAULT: KUP JUŻ TERAZ

**PASEK WIELOROWKOWY DO RENAULT MEGANE SCENIC:
NAJLEPSZE OKAZJE I OFERTY**

ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.