



Jak wymienić żarówki do  
reflektorów w

**MERCEDES-BENZ CITAN**

**Mixto (415)** - poradnik  
naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

MERCEDES-BENZ CITAN Mixto (415) 109 CDI (415.603, 415.605), MERCEDES-BENZ CITAN Mixto (415) 111 CDI (415.603, 415.605)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

WYMIANA: ŻARÓWKI DO REFLEKTORÓW – MERCEDES-  
BENZ CITAN MIXTO (415). LISTA NARZĘDZI, KTÓRYCH  
BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:



- Smar dielektryczny
- Pokrowiec na błotnik


[Kup narzędzia](#)

Wymiana: żarówki do reflektorów – MERCEDES-BENZ CITAN Mixto (415).  
Profesjoniści zalecają:

- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

## WYMIANA: ŻARÓWKI DO REFLEKTORÓW – MERCEDES-BENZ CITAN MIXTO (415). PODEJMIJ NASTĘPUJĄCE KROKI:


- 1 Odkryj maskę silnika.
- 2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.
- 3 Zdejmij tylną pokrywę przedniego reflektora.

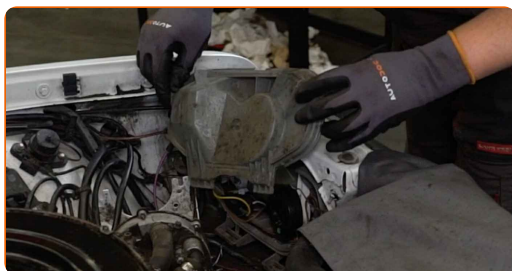

### Uwaga!

- Procedura wymiany jest taka sama dla lewych i prawych żarówek przedniego reflektora.

- 4 Odłącz wtyczkę światła przeciwmgielnego.

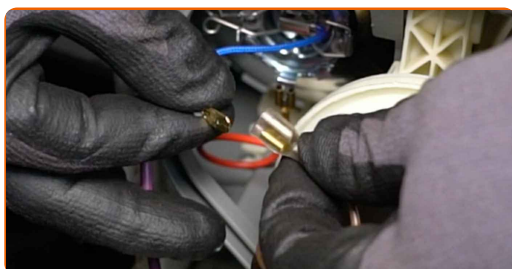

**5** Odciągnij na bok oprawkę żarówki światła przeciwmgielnego.



**6** Wyjmij żarówkę światła przeciwmgielnego.



**7** Odłącz wtyczkę żarówki świateł mijania i drogowych.



**8** Odciągnij na bok oprawkę żarówki świateł mijania i drogowych.



**9** Wyjmij żarówkę świateł mijania i drogowych.




**10** Odłącz oprawkę żarówki lampy kierunkowskazu, obracając ją o około 30°.




**11** Wymij żarówkę lampy kierunkowskazu.




**12** Nasmaruj wtyczki żarówek. Skorzystaj ze smaru dielektrycznego.

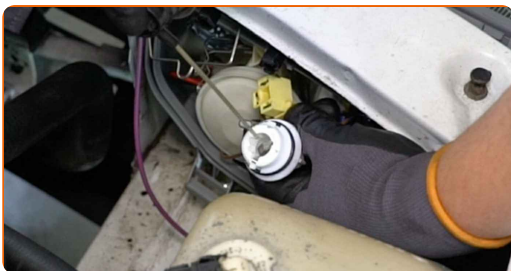

**13** Zamontuj w gnieździe nową żarówkę lampy kierunkowskazu.

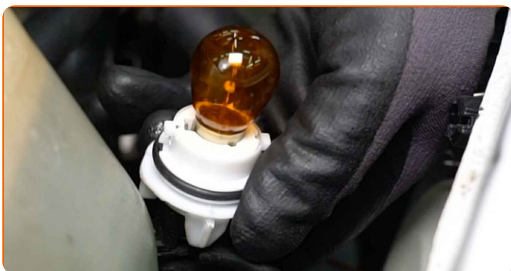

**14** Zamontuj oprawkę żarówki lampy kierunkowskazu, obracając ją o około 30°.

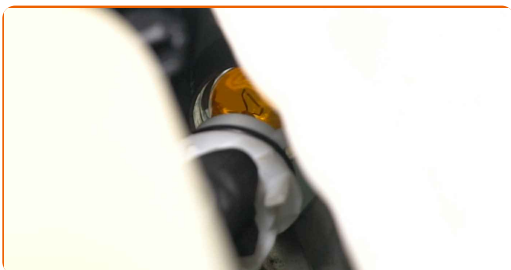


**15** Zamontuj nową żarówkę świateł mijania i drogowych.




Wymiana: żarówki do reflektorów – MERCEDES-BENZ CITAN Mixto (415).  
AUTODOC zaleca:

- Unikaj dotykania szkła żarówki. Pozostawione na nim ślady palców mogą spowodować awarię.


**16** Zamontuj z powrotem oprawkę żarówki świateł mijania i drogowych.

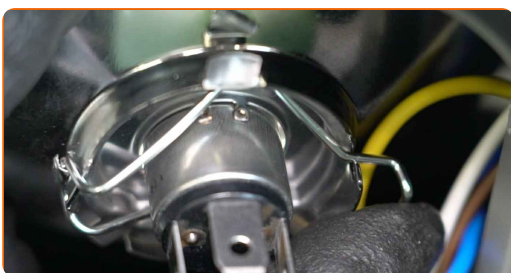

**17** Podłącz wtyczkę żarówki świateł mijania i drogowych.

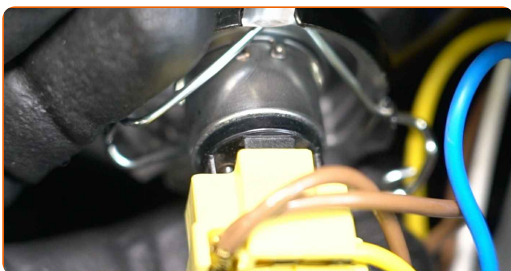

**18** Zamontuj nową żarówkę światła przeciwmgielnego.

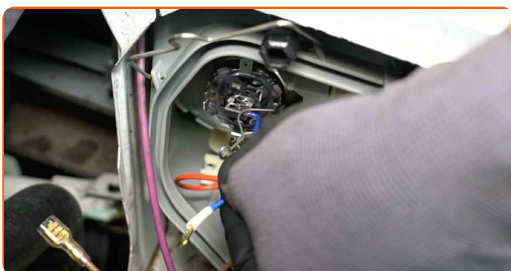

**AUTODOC poleca:**

- Unikaj dotykania szkła żarówki. Pozostawione na nim ślady palców mogą spowodować awarię.

**19**

Zamontuj z powrotem oprawkę żarówki światła przeciwmgielnego.




**20**

Podłącz wtyczkę żarówki światła przeciwmgielnego.



**21**

Zamontuj i zabezpiecz tylną osłonę przedniego reflektora.

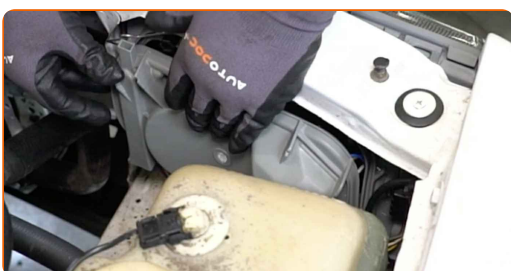

**22**

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

**23**


Zamknij maskę.

**24**


Otwórz bagażnik.




**25** Poluzuj uchwyty pokrywy mocującej żarówki, obracając je o około 90°.

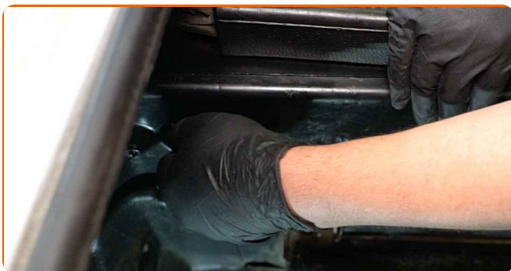


**26** Wymij uchwyty żarówki razem z żarówkami.

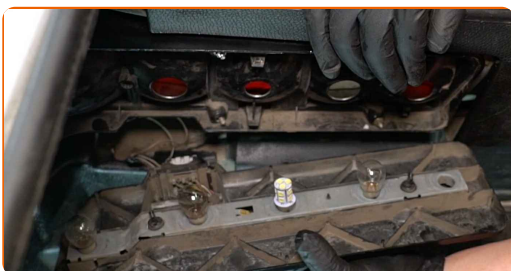


**27** Wymij stare żarówki.

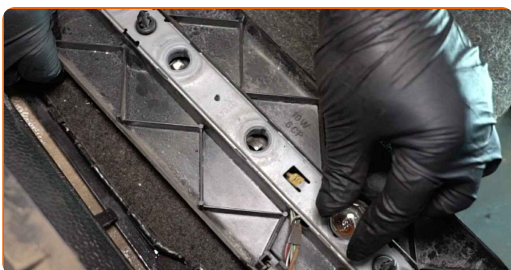

**28** Nasmaruj zaciski oprawki żarówki na pokrywie. Skorzystaj ze smaru dielektrycznego.

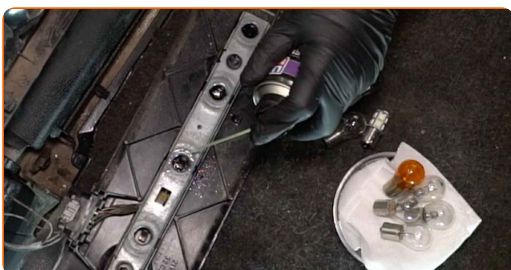

**29** Zamontuj nowe żarówki w oprawce na pokrywie.

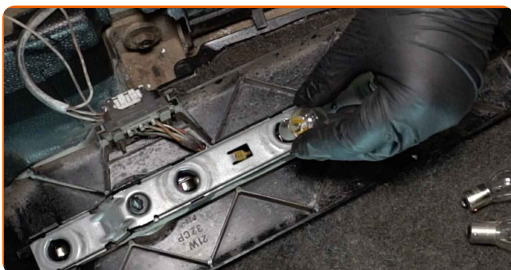

30 Zamontuj uchwyt żarówki razem z żarówkami.



31 Zatrzaśnij pokrywę w miejscu, obracając elementy mocujące o około 90°.



32 Zamknij bagażnik.

33 Włącz światła, aby sprawdzić, czy nowe żarówki działają.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU**

**ŻARÓWKA REFLEKTORA: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.